


### 取扱説明書

液晶デジタルビデオカメラ ブイ エル エム アール

### 形VL-MR1

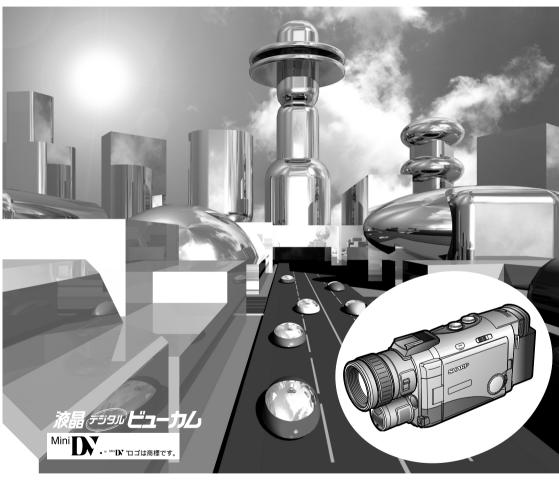

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。 ...**12**ページ

本書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。

Quick Start Guide page 181

		ページ
もくじ	簡単に使ってみる 本機の特長 本書の見かた 女全にお使いいただくために 付属品 お使いになる前に	4 10 11 12 19 20
本機の基本的な	は使いかた	
	各部のなまえとおもな機能 ボタン電池を装着する バッテリーパックを充電する バッテリーパックを本体に取り付ける ご家庭のコンセントで使う ビデオテープを入れる カードの取り付けかた/取り外しかた ビューファインダーを使うときは 液晶モニターを使うときは モードの切り換えかた 機能の選択・設定のしかた メニュー項目一覧 画面の説明 日付・時刻を設定(修正)する バッテリー残量とテープ残量の表示について	22 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 47 49 51
撮影の練習をす		゠゚゚゙゠゚
34830 30 1011 11 11 11	•	
	持ちかた・かまえかた 撮影の練習をする( トレーニング機能 )	5 4 5 7
基本的な撮影と	と再生 (ビデオカメラのもっとも基本的な使いかたです)	)
	撮影する 再生する テレビに接続して見る ワイヤレスリモコンを使う 液晶モニターをリモコンとして使う 別売のAV無線コントロールユニットを使うと	62 66 70 72 74 77
ハイレベルな撮	影と再生 (いろいろなテクニックを使いこなしてみましょう)	
	鮮明な画像で撮る(プログレッシブモード) 逆光の中や暗いときに撮る(デジタルガンマ明るさ補正) 静止画面で撮る(スナップ撮影) 暗闇で撮る(ナイトレーダー) 手動で調整しながら撮る(マニュアル機能) ホワイトバランス アイリス補正 ゲインコントロール シャッタースピード プログラム設定 手動でピントを合わせる 音声をよりよく撮る 録画・再生の経過時間を知りたいとき(タイムコード表示)	80 81 82 84 86 86 89 90 91 92 94 95 97

9

撮影を始 める前に

大切な撮影 旅行・結婚式など )の場合には、かならず事前に試し撮 りをして、正常に録画・録音されていることをお確かめください。

ページ

楽しい撮影と再生	(自分だけの映像を作っ	てみましょう	)
----------	-------------	--------	---

シーンの切り換わりを効果的に撮る(フェード)	102
ワイド画面で撮る	103
特殊効果を付ける(演出効果)	104
暗いシーンを明るくして見やすくする	
分割画面にする(マルチストロボ)	106
撮影した映像を拡大して見る(再生ズーム)	108
合成機能を使う	
インデックスを作成して頭出しをする(インデックスサーチ)	
本機 他の機器へダビングする	
他の機器 本機へダビングする(外部録画)	120
アフレコをする	122
アフレコした音声を聞く	124

### カードを使った撮影と再生

画質 / 画像サイズを設定する	126
静止画を撮る	128
フラッシュを使って静止画撮影する	129
セルフタイマーを使う	131
静止画を見る	132
静止画を連続で見る(スライドショー再生)	134
テープ カードにコピーする(フォトコピー)	136
カード テープにコピーする(フォトコピー)	138
大切な画像を保護する(プロテクト)	139
静止画を消去する	140
カードを初期化する(フォーマット)	142
プリント情報を付ける(プリントマーク)	144
カードをパソコンで直接使う	147
カードに記録されているデザインデータをパソコンに保存する	148
パソコンに保存したデザインデータをカードに戻す	149
パソコン接続キット / USB動画キットがあれば	150

### 役立つ情報

その他の機能について	152
映像を調整する(液晶モニター/ビューファインダー)	153
海外の現地時間に合わせる	154
海外での電源コンセントの種類	155
バッテリーパックについて	156
つゆ付き( 結露 )について	158
ヘッドの汚れについて	159
使用上のご注意	160
用語の解説	165
警告とお知らせメッセージ	168
故障かな?と思ったら	170
仕様	174
保証とアフターサービスについて	176
お客様ご相談窓口のご案内	177
Quick Start Guide	181
さくいん	186
付録	187


### 簡単に使ってみる


### 撮って見る

### **① 準備**





### ② 電源をつなぐ

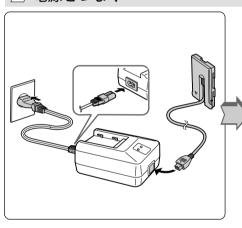

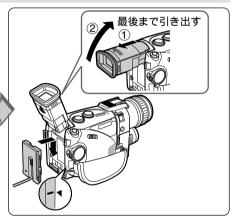


### $\Im$ テープを入れる

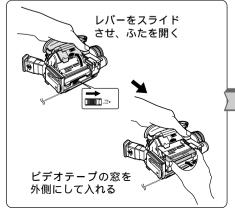


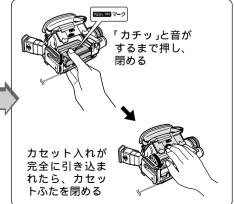

### △ 撮影する

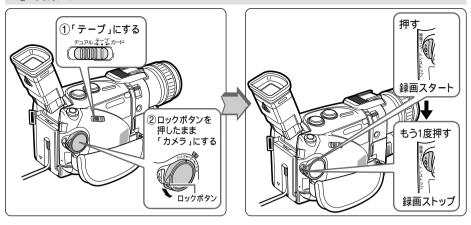

### 5 再生する

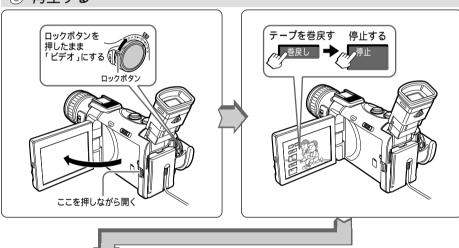



記号表示に変わります。

### くわしくは......

•ご家庭のコンセントで使う ビデオテープを入れる ・・・・ 30 撮影する・・・・・・・・62 再生する・・・・・・・・・・66


### 簡単に使ってみる


### 撮って見るカードに

### √ 電源をつなぐ


**4**ページ *電源をつなぐ* を行ってください


### 2カードを入れる

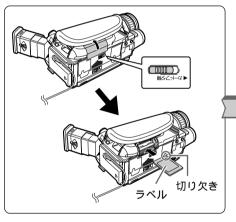

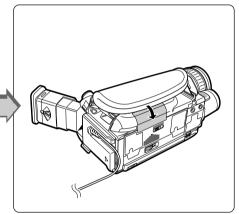



### ③ 撮影する

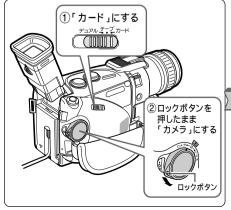

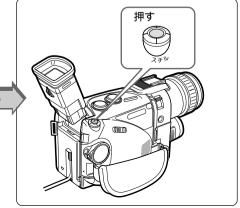

### ∅ 再生する

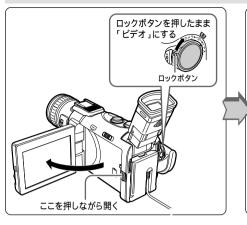

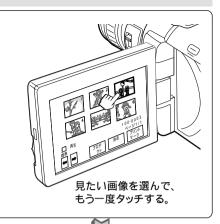



### くわしくは......


- カードの取り付けかた ・・・・ 31
- •静止画を撮る・・・・・・ 128
- •静止画を見る・・・・・・ 132


### 撮って見るテープと

### √ 電源をつなぐ


**4**ページ *『 電源をつなぐ* を行ってください


### ② テープとカードを入れる

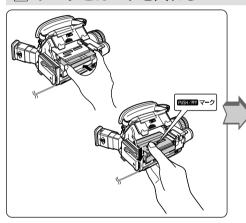

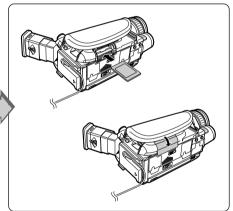


### ③ テープに動画を録画しながら、カードに静止画を撮影する

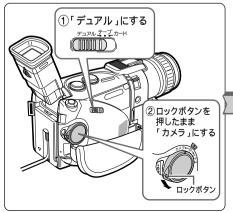

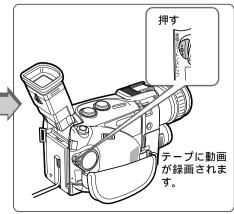



### ③ テープに動画を録画しながら、カードに静止画を撮影する(つづき)

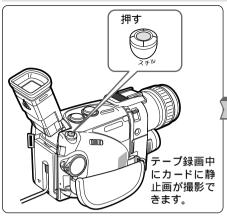




### 

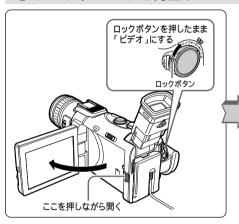

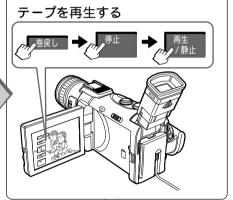

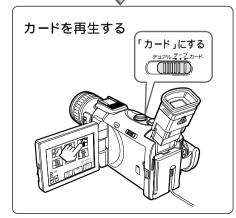

### くわしくは......

•ビデオテープを入れる ···· <b>30</b>
•カードの取り付けかた ···· <b>31</b>
•撮影する····· <b>62</b>
•再生する······ 66
∙静止画を撮る⋯⋯⋯ 128
•静止画を見る・・・・・・・ 132
,

### 光学22倍の迫力望遠

•遠くの被写体も大きく撮影。運動会などで威力を発揮します。

### 68万画素プログレッシブスキャンCCD搭載

•新開発68万画素プログレッシブスキャンCCDによる高画質映像の 録画 / 再生ができます。

また、D2以上のD端子が付いているテレビと接続すれば、高画質プログレッシブ映像をD2映像出力端子で再生できます。

### 高音質ズームマイクをアクセサリーキットに同梱

・従来モデルでは捉えることが難しかった遠くの音も記録できます。 高画質映像だけでなく、よりリアルで臨場感あふれる高音質な音響を、光学ズーム連動の高音質ズームマイクが記録します。


従来モデル: VL-PD3

### これまで不可能だった暗いシーンの撮影を、動画 はナイトレーダー、静止画はフラッシュで実現

• 0ルクスでもモノクロの動画撮影が可能なナイトレーダー機能を搭載。 また、フラッシュを使えば暗闇でも静止画の撮影が可能になります。

### *液晶モニターリモコンで、手元でカメラをコントロール*

•液晶モニターは、本体から取り外せばワイヤードリモコンになります。手元で映像を確認しながら、ズームや撮影ができる液晶リモコン機能を採用。さらに、別売のAV無線コントロールユニットを使えば液晶モニターがワイヤレスリモコンになります。

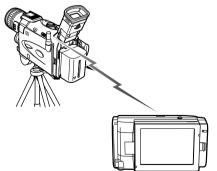

### デジタルカメラ感覚でカードに静止画が記録できる、マルチメディアカードスロットを標準装備

・汎用性の高いマルチメディアカードに静止画を記録。パソコンへの 映像の取り込みも、市販のマルチメディアカード用PCカードアダプ ターを使うだけの手軽さです。

### 本書の見かた

### 取扱説明書の内容について

• お知らせ・・・・・・ もう少し詳しい説明や、機能の制限事項です。

• しょう ・・・・・ 本体での操作のほかに、ワイヤレスリモコンでも操作できることを示しています。

- 本書内の画面表示やイラストは、説明のために簡略化しておりますので、実際とは多少異なります。
- •本書ではマルチメディアカードをカードと表記しています。

### この取扱説明書の見かたについて

### 説明している機能が使えるモード

以下の説明が、どのモードのときに行えるのかを示します。

### 操作するボタンなどの一覧


•その項目の中で操作するボタンやスイッチの場所を示します。

### 操作手順

•手順1から順に操作してください。

### お知らせ・ヒント

説明している機能に関連するヒントやお 知らせを示します。

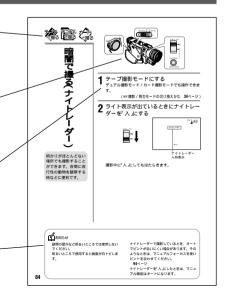

### ご使用の前に

「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用 ください。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくための、いろいろな絵表 示をしています。その表示を無視し誤った取り扱いをすることによっ て生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してか ら本文をお読みください。

示につ L١ 7

**た険** 人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。



**帯女 生** 人が死亡または重傷を負う恐れがある内容 **□** を示しています



注意 人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の







例 気をつける必要がある してはいけないこ しなければならない で す ことを表しています。 とを表しています。 ことを表しています。

煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状 態のときは電源プラグを抜く

- 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因と なります。電源プラグをコンセントから抜いて (ACアダプター使用時) 販売店に修理をご依頼 ください。お客様による修理は危険ですから絶対 おやめください。
- このビデオカメラを落としたり、キャビネットを 破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り 電源プラグをコンセントから抜いて(ACアダプ ター使用時 ) 販売店にご連絡ください。そのま ま使用すると火災・感電の原因となります。



### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な 場所に置かないでください。落ちたり、倒 れたりして、けがの原因となります。



### ⚠警告

ボタン電池は幼児の手の届かないところへ置く 飲み込んだときは、ただちに医師と相談を

• ボタン電池を取り外した場合は、誤って口に入れることがないように保管してください。飲み込んで胃などに止まると大変危険です。飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師と相談してください。





### キャビネットは絶対に開けない

- 感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。
- このビデオカメラを分解したり改造しないでください。発熱・発火・感電・けがの原因となります。




### 内部に物や水などを入れない

- このビデオカメラの開口部(通風孔、ビデオテープの挿入口など)から内部に金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。
  - 特にお子様のいるご家庭では注意してください。
- 異物や水がビデオカメラの内部に入った場合は、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いて(ACアダプター使用時)販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭では注意してください。



### 水をかけたり、ぬらしたりしない

- 水が入ったり、ぬらさないでください。火災・ 感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、 水辺での使用は特にご注意ください。
- 風呂、シャワー室では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。
- コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器を 置かないでください。こぼれたり、中に入った 場合、火災・感電の原因となります。

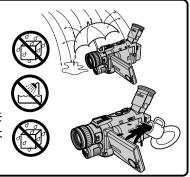

### ⚠警告

### 移動中は液晶画面を見ない

 自動車などの運転中や歩行中に操作を したり、画面を見ないでください。け がをしたり、交通事故を起こす原因と なります。動きながら撮影するとき は、まわりに気をつけてください。



### レンズに太陽等の強い光が進入する 状態で長時間放置しない

● レンズの集光作用により、火災が発生 する原因となります。





### 太陽を見ない

● ビューファインダーで、太陽等の強い光をのぞかないでください。目に回復不能な重大な障害を起こす原因となります。



### 

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない

調理台や加湿器のそばなど油煙や 湯気が当たるような場所に置かな いでください。火災・感電の原因 となることがあります。



お手入れのときは電源供給機器を本機から取り外す

● 感電の原因となることがあります。 (ACアダプター使用時)



フラッシュを人(特に乳幼児)に向けて至近距離で 発光しない

目に近づけて発光すると、視力に回復不能な程の 傷害をきたす恐れがあります。特に乳幼児に対し て1m以内の距離で発光しないでください。



### ?\注意

### ビデオテープ挿入口などのすきまに手を入れない

ビデオテープ挿入口から、手を入れないようにして ください。けがの原因となることがあります。特に 小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。





日中の窓を閉めきった自動車の中など、異常に

温度が高くなる場所に放置しない

キャビネットが高温になり、さわるとやけどの原因 となることがあります。





### 3年に一度くらいはビデオカメラ内部の清掃を 販売店に依頼する

内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火 災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多く なる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、内部 掃除費用については、販売店などにご相談ください。



### 液晶モニターに衝撃をあたえない

ガラスでできていますので、割れるとけがをする恐 れがあります。





### 指定以外の電池は使用しない

電池の破裂・液もれによって、火災・けがや周囲を 汚損する原因となることがあります。





### 電池を入れるときは極性表示(プラス(+)とマイナス(-))の向 きを間違えない

間違えると電池の破裂・液もれによって、火災・けがや周囲 を汚損する原因となることがあります。





### 機器の上に乗らない

この機器に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭 ではご注意ください。こわれたり、けがの原因となることがありま



### バッテリーパックについて < アクセサリーキット(別売品)に付属 >

### ⚠危険

### バッテリーパックの取扱いについて

 バッテリーパックを使用するときは、次のことを必ず 守ってください。バッテリーパックを液もれ、発熱、破れつさせる原因となります。



- 1. 分解や改造をしたり、端子に直接ハンダ付けしない。
- 取り外したバッテリーパックの⊕極と⊖極を針金・ネックレスなどの金属類でショートさせない。



- 3. 直射日光の当たるところや自動車のダッシュボードなどの高温(60以上)になるところに置かない。
- 4. 水や火の中に投入したり、加熱したりしない。
- 5. 専用の充電器以外は使用しない。

### ⚠警告

### バッテリーパックの取扱いについて

- 1. 持ち運ぶ際は必ず保護カバーをする。
- 2. 強い衝撃を与えたり落下をさせない。
- 3. 子供の手の届くところに置かない。
- 4. 電子レンジや洗濯機に入れない。
- 乳幼児の手の届かない所で使用、保管してください。
- バッテリーパック内部の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合には皮膚に傷害を起こす恐れがありますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。









### **!** 注意

安全のため、ご使用後は必ずバッテリーパックを取り外し、涼しい場所に保存する



### バッテリーパックを充電するときに

● 充電するときは、10 ~30 の範囲で使用してください。この温度範囲以外では、バッテリーパックの液もれ、 発熱、破れつの原因となることがあります。



### AC**アダプターについて** < アクセサリーキット(別売品)に付属>

### ACアダプターの取扱いについて

リチウムイオンタイプバッテリーパック専用の充電器です。リチウムイ オンタイプバッテリーパック以外の充電には使用しないでください。 誤って使用した場合、バッテリーパックが液もれ、発熱、破れつする原 因となります。



本体や付属の接続コードの接点部に金属類を差し込まないでください。 感電、発熱、発火の原因となります。



### ACアダプターの雷源コードを破損するようなことはしない

電源コードを傷つけたり、加工したり無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、加熱したりしないでください。電源コードが破損して火 災・感雷の原因となります。



電源コードが傷んだら( 芯線の露出、断線など )販売店に交換をご依頼く ださい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードの上に重いものをのせたり、コードが機器の下敷きにならな いようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となり ます。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い ものをのせてしまうことがあります。



### 雷が鳴り出したらACアダプターの雷源プラグには触れない

感電の原因となります。



### ACアダプターを指定以外の電圧では使用しない

表示された電源電圧交流100~240ボルト以外の電圧で使用しないでく ださい。火災・感電の原因となります。



ACアダプターの電源プラグの刃および刃の付近にほこりや 金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く

そのままで使用すると火災・感電の原因となります。



### ACアダプターを使うときは

- 電源プラグをぬれた手でさわらない
- プラグやコードが傷ついたまま使わない
- 市販の「電子式変圧器」は使用しない 火災・感電・故障の原因となることがあります。





### ACアダプターの電源コードを熱器具に近づけない

● コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



### ACアダプターの電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない



■ コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

旅行などで長時間ご使用にならないときは、電源プラグを抜く

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



● ご使用後やご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。感電、発熱、発火の原因となることがあります。



### ACアダプターの電源プラグは根元まで確実に差し 込む

差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して 火災の原因となることがあります。



刃にふれると感電の原因となることがあります。

### ACアダプターの電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあるときはコンセントに接続しない

● 発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気 工事店にコンセントの交換を依頼してください。



### 付

### 付属品は次のものが入っています

- ボタン電池( CR2025 ) 保証書
- 取扱説明書(本書)
- 撮影ガイドブック

### 属

### すぐにお買い求めいただきたいもの

### 品

### アクセサリーキット(VR-KTM1)

ご使用になる前に、アクセサリーキット取扱説明書の「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。

- ACアダプター
- ACアダプター用雷源コード
- バッテリーパック(VR-BLF41)
- DCケーブル
- ワイヤレスリモコン
- リモコン用ボタン電池 (CR2025)
- ショルダーベルト
- ズームマイク
- ウインドスクリーン

- マルチメディアカード (8MB/タイトル・背 景デザイン内蔵)
- D端子ケーブル
- AV・S映像ケーブル
- 液晶モニターリモコン ケーブル(線長2m)
- クリーニングクロス

### | 別売品

● ビデオテープ ィ ミニDV カセット ` VR-DVM60



付属のマルチメディアカードは初期化(フォーマット)されていますのでそのままご使用いただけます。

初期化(フォーマット)すると内蔵されているタイトルや背景デザインが消去されますのでご注意ください。

### 別売品について

カメラからの映像(再生映像)をパソコンに取り込みたいとき

- ・パソコン接続キット「ピクスラボ」 (VR-PK120)
- ◆ USB動画キット「ピクスラボ」 (VR-PKU10)

カメラを小雨の中で使うとき

● オールシーズンジャケット( VR-AJM1)

離れた場所からカメラをコントロール し、撮影したいとき

 液晶モニターリモコンケーブル (VR-LCB2)(線長5m) アクセサリーキット付属の液晶モニターリモコンケーブル(2m)と接続して使用することはできません。

### バッテリーパック

- 標準タイプインテリジェントバッテリー パック(VR-BLF21)
- 長時間タイプインテリジェントバッテ リーパック( VR-BLF41 )

安定したカメラ撮影を手軽にしたいとき • 一脚 VR-MJ1 )

### 照明を使うとき

ビデオ&IRライト(VR-VLR1)

### お使いになる前に

### お使いになる前に知っておいてください

試し撮り

◆大切な撮影 旅行・結婚式など )の場合には、かならず事前に試し撮りをして、正常に録画・録音されていることを確かめてください。

録画内容の補償について

◆本機、ビデオテープ、およびカードを使用中、万一これらの不具合により、録画・録音・記録されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

本書内の写真について

●液晶モニターの画像を説明するのにスチル写真やイラストを使っていますので、実際の表示とは異なります。

本書内のイラスト(画面)について

● 画面表示やイラストは、説明のために簡略化しておりますので、実際とは 多少異なります。

### 著作権などについて

- あなたが本機で撮影したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
  - なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的で あっても撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。
- Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。
- DPOFは、キヤノン(株)、イーストマン・コダック社、富士写真フイルム (株)、松下電器産業(株)の商標です。
- 本機で再生できる静止画データのうち「DCF」とは、(社)日本電子工業振興協会 (JEIDA)の規格「Design rule for Camera File system」の略称です。主と してデジタルカメラの画像ファイルを関連機器間で簡便に利用しあうことを目 的として制定された規格です。

ただし「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。

- 本ロゴマークは、(社)日本電子工業振興協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。


ここでは、各部のなまえや液晶モニターの使いかた、液晶画面の 見かたなどについて説明しています。 撮影をはじめる前にお読みください。

ı	~	ージ
	各部のなまえとおもな機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	レンズフードを外すときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	ズームマイクの保管について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	ワイヤレスリモコンへのボタン電池の入れかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
	ワイヤレスリモコンの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
	ボタン電池を装着する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
	┃ ● バッテリーパックを充電する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
	▶ バッテリーパックを本体に取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	ご家庭のコンセントで使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
	【● ビデオテープを入れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
	カードの取り付けかた/取り外しかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
	ビューファインダーを使うときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	視力に合わせて視度調整をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	液晶モニターを使うときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	モードの切り換えかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	機能の選択・設定のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
	┃ ● テープ撮影モード・デュアル撮影モードのメニュー項目一覧・・・・・	39
	テープ再生モードのメニュー項目一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	カード撮影モードのメニュー項目一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	■ カード再生モードのメニュー項目一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	日付・時刻を設定(修正)する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	「バッテリー残量とテープ残量の表示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	バッテリー残量表示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	テープ残量表示について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
		<b>1</b>


# 各部のなまえとおもな機能

くわしくは**ニー**ページ をご覧ください。


製品改良のため、外観 の一部を予告なく変更 することがあります。 あらかじめご了承ください。

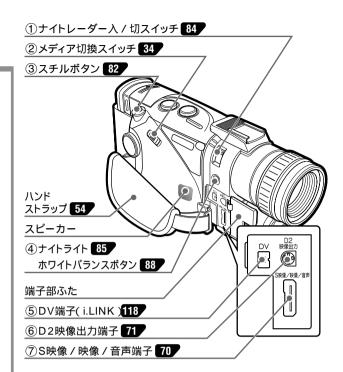

- ① ナイトレーダー入 / 切スイッチ 暗い場所で撮影するとき「入」にします。通常は「切」でお使い ください。
- ② メディア切換スイッチ 電源スイッチとの組み合わせでモードを切り換えます。 (くわしくは**34**ページ<sup>T</sup>モードの切り換えかた」)
- ③ スチルボタン 静止画を撮るときに押します。
- ④ ナイトライトナイトレーダー使用時、赤外線ライトを照射します。ホワイトバランスボタン被写体を自然な色で撮影するときに操作します。
- ⑤ DV端子(i.LINK)
  DV端子付きのビデオ機器と接続します。
  i.LINKは、IEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様です。
  ↓は、i.LINKのマークです。
- ⑥ D2映像出力端子 D端子付きのテレビと接続します。
- ⑦ S映像 / 映像 / 音声端子 テレビと接続するときに使います。

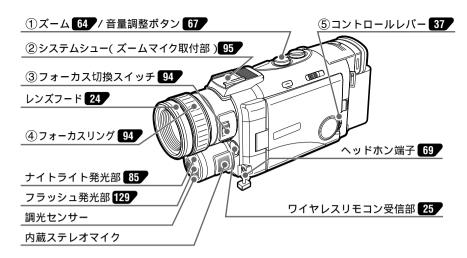


- ① ズーム / 音量調整ボタン 撮影時はズーム操作、再生時は音量を調整 します。
- ② システムシュー
  - 別売のビデオライトなどをお使いになる と、本機から電源を供給できます。
  - 本機の電源スイッチに連動して、システムシュ 対応アクセサリーの電源の入/切ができます。(お使いになるアクセサリーの取扱説明書もあわせてご覧ください。)
- ③ フォーカス切換スイッチ ピントを自動で合わせるか、手動で合わせ るかを切り換えます。
- ④ フォーカスリング ピントを手動で合わせるときに使います。
- ⑤ コントロールレバー メニュー項目の選択や決定に使います。

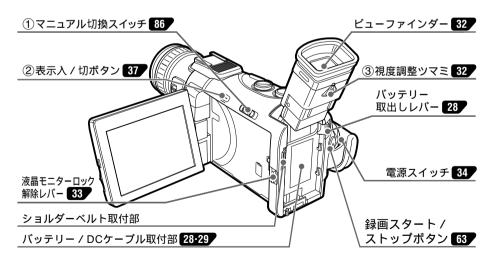

- ① マニュアル切換スイッチ 撮影の調整を手動で行うか、自動で行うか を切り換えます。
- ② 表示入 / 切ボタン 液晶モニターの表示を入 / 切します。
- ③ 視度調整ツマミ 視力にあわせてビューファインダーを調整 できます。

## 各部のなまえとおもな機能(つづき)

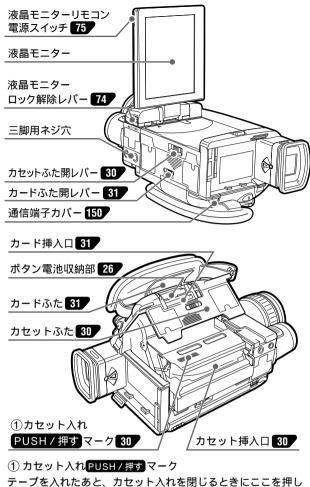

ます

### ズームマイク マイク本体 シュー シュー固定ネジ ウインドスクリーン


### レンズフードを外すときは

ワイドコンバージョンレンズ 別売 を取り付けるときは 矢印の方向に回すと外せます。 (フィルター径 37mm)

### ズームマイクの保管について

ズームマイクをご使用にならないときは、ウインドスク リーンの変形を防ぐため、梱包されていたときのカバー (筒)に収納しておくことをおすすめします。

ワイヤレスリモコン 詳しくば ワイヤレスリモコンを使う (72ページ)をご覧ください。

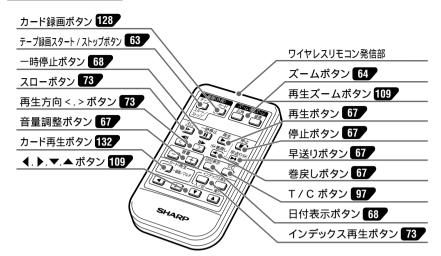

### ワイヤレスリモコンへのボタン電池の入れかた

### ワイヤレスリモコン裏面



- (1)ツメを右に押したままスリッ ト部分に爪をかけてボタン 電池入れを少し引き出します。
- ② リモコンを表に返し、 ボタン電池入れを引き 抜きます。
- ③ボタン電池 アクセサリー キットに付属を入れます。

① 極表示

- ●ボタン雷池の ○極とボタ ン雷池入れの⊖面を同じ 側にします。 逆に入れるとワイヤレス リモコンは動作しません。
- ④ ボタン電池入れをリモ コンに戻します。

### ワイヤレスリモコンの使いかた

ワイヤレスリモコンを使うときは、メ ニュー画面で「リモコン」を「入」にしてく ださい。

「切」のままでは使えません。

(☞設定のしかたは72ページをご覧ください。)



### 「们お知らせ

ワイヤレスリモコンを使うときは、ワイヤ レスリモコン受信部に直射日光や照明器具の 強い光が当たらないようにご注意ください。 ワイヤレスリモコン操作のできる距離が短く なったり、操作できなくなることがありま す。


ワイヤレスリモコン受信部との間に障害物 がないようにご注意ください。

ワイヤレスリモコンの電池寿命は通常、約1 年が目安です。


### ボタン電池を装着する

ボタン電池は、日付・ 時刻のメモリー用電源 として使います。 お使いになる前に、日 付と時刻を設定してく ださい。(49ページ) ■ ①カードふたを開く

②ペン先など、先の細 いものを使って、ホ ルダーを出す

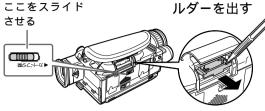


**2** ボタン電池を入れる ボタン電池の⊕極を上 にしてボタン電池を入れ てください。

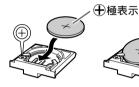

ボタン電池を取り外す /交換するときは ペン先など先の細いも のを使って、電池を取 り出す



**3** ホルダーを元に戻し、 カードふたを閉める

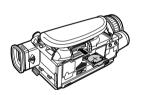

### - ボタン雷池について -

ボタン電池の取り扱いにご注意ください。 ボタン電池の取り扱いについて詳しくは、 **15**ページをご覧ください。

ボタン電池が使えなくなったら、液がもれて 故障の原因となるおそれがありますのですぐ に取り出してください。また、もれた液に触れ ると肌が荒れることがありますので、布でふ き取るなど十分に注意してください。

万一、液もれが起こったときは、よくふき 取ってから新しい電池を入れてください。

### 電池の交換時期は

通常の使用で約1年間お使いいただけます。 日常設定されている時刻が極端に遅れてき た場合には新しいボタン電池CR2025と交換してください。


交換したボタン電池を廃棄する場合は、電気 店などのボタン電池回収箱に入れてくださ い。



ボタン電池は⊕極と⊖極を正しく入れてください。

ボタン電池を入れ終わったら、早めに日付・時刻の設定を行ってください。そのままにしておくと、ボタン電池の消耗が早くなります。

### (1)電源コードをACアダプターとコンセントに それぞれ差し込む

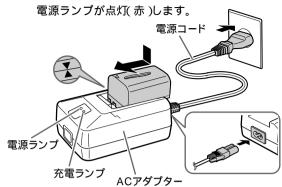

- (2)ACアダプターの▲印とバッテリーパックの ▼印を合わせ、押しつけながらすべらせる
  - 充電中は充電ランプが点灯します。
  - 充電が完了すると充電ランプが消えます。

**2** 充電終了後、バッテリーパックをACアダプ ターから取り外す



### 充電時間と連続撮影時間について

### VR-BLF41(アクセサリーキット同梱)

充電時間 約 165分

バッテリーパックを充電する

バッテリーパックは、 充電してからお使いく ださい。充電するとき は、ACアダプターから DCケーブルを取り外 してください。

> 連続撮影時間 約 280分(約230分)

実使用時間 約 145分(約120分)

)内は、液晶モニターで撮影時の時間です。

### VR-BLF21(別売品)

充電時間 約 100分

連続撮影時間 約 140分(約115分) 実使用時間

約 75分(約60分)

### 「们お知らせ

ACアダプターにDCケーブルが接続されて いると、バッテリーパックが充電されません。 バッテリーパックを長期保存する場合は、半 年に一度は充電し、本機で充電容量を使い 切ってから再保存することをおすすめしま

「バッテリーパックについて」をよくお読み ください。(156ページ)

充電中はバッテリーパックがあたたかくな りますが、異常ではありません。

充電時間は、使い切ったバッテリーパック を充電するのに必要な時間です。

周囲の温度やバッテリーの状態によって、 充電時間が長くなることがあります。ご使用 の前に充電ランプが消えているか確認してく


撮影・停止の頻度、寒冷地などでの使用で は、撮影時間が短くなります。

システムシューに、電源を供給するオプショ ン(ビデオ&IRライト: VR-VLR1など)を取 り付けた場合、連続撮影時間が短かくなりま す。

### ¶ ビューファインダーを最後まで引き出して、 持ち上げる




**2** 本体の 印とバッテリーパックの **1** 印を合わせ、押しつけながらすべらせる

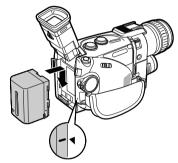

### バッテリーパックを取り外すとき

バッテリー取出しレバーを矢印の方向に押しながら、上 へずらす

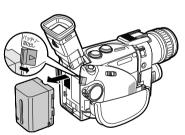

# バッテリーパックを本体に取り付け

バッテリーパックは、 充電してからお使いく ださい。

### (人) お知らせ

誤動作を防ぐためにバッテリーパックを取り付け/取り外しするときは、必ず電源スイッチを「切」にして行ってください。


ビューファインダーを引き出すときは、最後まで引き出してから、上方向に回転させてご使用ください。最後まで引き出さないまま無理に回転させると故障の原因になります。また、引き出したビューファインダーを持たないでください。

ビューファインダーを使用しないときは、必ず元に戻してください。

バッテリーパックの取り付け方向をまちがえないでください。故障の原因になります。撮影・再生中にバッテリーパックを取り外さないでください。カードが読み書きできなくなったり、テープがヘッドに巻きついてテープを傷めることがあります。

## ご家庭のコンセントで使う

コンセントから電源を 取るには、アクセサリー キット(VR-KTM1)に 同梱のACアダプター、 電源コードとDCケー ブルが必要です。 ①電源コードをACアダ プターとコンセント に それぞれ差し込む 電源ランプが点灯(赤)し ます。

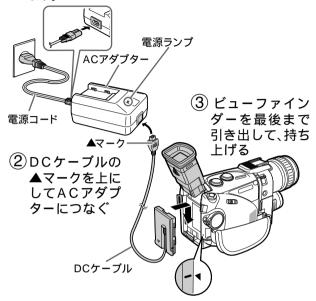

④本体の▲ 印とDC ケーブルのユニット 部の I 印を合わせ、 押しつけながらすべ らせる

### DCケーブルのユニット部を取り外すとき

バッテリーパックと同じ方法で取り外してください。

### お知らせ

いでください。

誤動作を防ぐためにDCケーブルユニット部を取り付け/取り外しするときは、必ず電源スイッチを「切」にして行ってください。ビューファインダーを引き出すときは、最後まで引き出してから、上方向に回転させてご使用ください。最後まで引き出さないまま無理に回転させると故障の原因になります。ま

た、引き出したビューファインダーを持たな


ビューファインダーを使用しないときは、必ず元に戻してください。

ACアダプターを安全にお使いいただくために、アクセサリーキット取扱説明書の「安全にお使いいただくために」もよくお読みください。

### ■ カセットふたを開き、カセットを入れる

### ビデオテープを入れる

本機を下に向けてビデオテープの出し入れを しないでください。 テープを傷めることが あります。

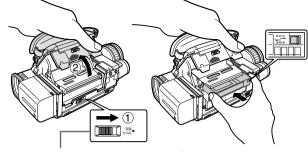

ここを矢印の方向にス ライドさせ、ふたを確 実に開く

音が鳴り、カセット入れが自動的に出てきて、開きます。

•テープ窓を外側に、誤消去防止 ツマミを上にして入れます。


誤消去防止ツマミが閉じていることを確認してください。

ビデオテープの取り出しはこのとき行います。

- **2** PUSH/押すマーク部を「カチッ」と音がするまで押し、カセット入れを閉める
  - •音が鳴り、カセット入れ が自動的に収納されましま。
  - カセット入れに無理な力を加えないでください。



**3** ふたを閉める カセット入れが完全に収 納されてから、「カチッ」と 音がするまでふたの中央 を押して閉めてください。

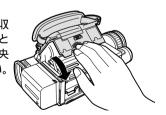

### 大切な録画済みテープを誤って消さないために

ビデオテープの誤消去防止ツマミをスライドさせて、「SAVE(開いている状態)にしておくと、録画ができなくなります。「REC」に戻すと、録画可能になります。



カセット入れが出てくる途中で、ふたを閉めないでください。 バッテリー容量がなくなり電源が切れると、テープが取り出せません。充電したバッテリーパックと交換してください。 手順2のとき、電源スイッチを切


り換えないでください。

### 取り付けかた

■ 電源スイッチを「切」にする

**2** カードふた開レバーをスライドさせる カードふたが開きます。


3 カードを入れる カードの切り欠き をレンズ側に、ラ ベルを上にして奥 までしっかり差し 込んでください。

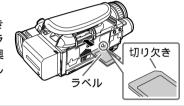

▲ カードふたを閉める

### 取り外しかた

**1** 電源スイッチを「切」にしてから、カードの側面の中央を押す

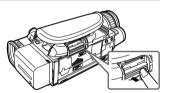

 $m{7}$  カードを曲げないように、まっすぐ引き抜く



**かた** 必ず、本機の電源が切れていることを確認してから行ってくださ

l1.

ードの取っ

### (人) お知らせ

アクセサリーキットに付属されているカード は初期化されていますので、そのままお使い いただけます。

初期化をするとカード内のタイトル/背景デザインが消去されてしまいますのでご注意ください。


開き切ったカードふたを無理に開かないでく ださい。 カードに記録中、本機の電源を切ったりカードを抜いたりしないでください。カードの記録データが消失したり、壊れて使えなくなることがあります。

カードを取り付けるとき、カードの表・裏を 間違えて差し込まないよう、ご注意くださ い。

SDカードもご使用いただけます。

# ビューファインダーを使うときは

撮影するときや再生映像を確認するときは、 ビューファインダーも 使うことができます。 ビューファインダーを 最後まで引き出し、持 ち上げる(最大70度ま で)

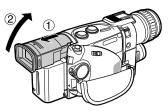

### 視力に合わせて視度調整をする

ビューファインダーの画像がはっきり見えないときに、自分の視力に合わせて視度調整をすることができます。

■ 電源スイッチを「カメラ」にする ロックボタンを押しながら動かします。



**2** 視度調整ツマミを動かし、ビューファインダー内の表示などがはっきり見えるように調整する



### (人) お知らせ

液晶モニターを開いていると、ビューファインダーに画像は出ません。ただし、対面撮影時(33ページ)は、液晶モニターとビューファインダーに同時に画像が出ます。

ビューファインダーを引き出すときは、最後まで引き出してから、上方向に回転させてご使用ください。最後まで引き出さないまま無理に回転させると故障の原因になります。また、引き出したビューファインダーを持たないでください。

ビューファインダーを使用しないときは、必ず元に戻してください。

## 液晶モニターを使うときは

本体側面の液晶モニ ターを開いて使うこと ができます。対面撮影 時に画像を確認しなが ら撮影したいときなど に便利です。

液晶モニターロック解除レバーを押しながら開

ビューファインダーは消灯します。



液晶モニターを閉じるときは、液晶モニターを垂直に戻 して「カチッ」とロックするまで確実に押し込んでくださ 61.

2 撮影する角度によって、液晶モニターの角度を 調整する



液晶モニターを180度回転させると、液晶モニターと 向き合った状態で撮影できます。(対面撮影)

- •ビューファインダーに も映像が映ります。
- •液晶モニターの映像が 自動的に反転する角度 は、約135度から約 180度です。





液晶モニターを開いた状態で無理な力を加え ないでください。


液晶モニターでの撮影では、バッテリーの使 用時間はビューファインダーでの撮影に比 べ、短くなります。

対面撮影では、液晶モニターに映る映像は鏡 のように左右反転しますが、記録される映像 は実際の被写体と同じになります。

# モードの切り換えかた

使いかたによって、電源 スイッチの位置と、メ ディア切換スイッチの 位置の組み合わせで、各 モードを切り換えるこ とができます。

電源は、電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」にすると自動的に入ります。

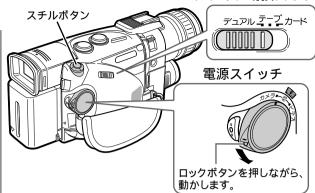

### 元②』 テープとカード、同時に撮る

(デュアル撮影モード)

メディア切換スイッチを「デュアル 」。電源スイッチを「カメラ」にする

テープに動画撮影中、カードに静止画が撮れる



### **テープに撮る**(テープ撮影モード)

メディア切換スイッチを「テープ」、電源スイッチを「カメラ」にする

テープに動画も静止画も撮れる



### **テープを見る**(テープ再生モード)

メディア切換スイッチを「テープ」または「デュアル」、電源スイッチを「ビデオ」にする テープに録画した映像を見る



### **カードに撮る**(カード撮影モード)

メディア切換スイッチを「カード」、電源スイッチを「カメラ」にする

カードに高画質静止画を記録できる



### **カードを見る**(カード再生モード)

メディア切換スイッチを「カード」、電源スイッチを「ビデオ」にする

カードに記録した画像を見る

撮影中や再生中に、メディア切換スイッチを操作しないでください。テープに傷がついて再生できなくなったり、カードに記録されている画像データが壊れたりする原因となります。

スチルボタンは、モードによってはたらきが変わります。


デュアル(またはカード) 撮影モード:1回押すと静止画がカードに記録されます。(65ページ)

テープ撮影モード : 1回押すと静止画面になり、録画スタートストップボタン を押してテープに静止画を記録します。(**83**ページ)

## 機能の選択・設定


・設定のしかを

本機能の操作は、液晶 モニターに表示される ボタン をタッチして、 選択・設定します。 ここでは、テープ撮影 モードで操作のしかた を説明します。

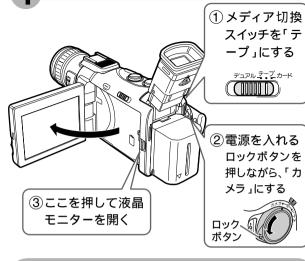

**電源を入れて、液晶モニターを開きます。** 

### 2 液晶モニターをタッチしながら操作します。

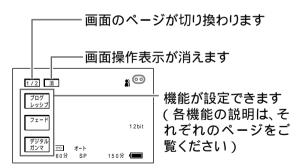

ボタン表示がグレーで表示されている場合は、現在の状態ではそのボタンが操作できない(働かない)ことを示しています。




操作音を消したり(切)、違う音に変えたり(ノーマル)することができます。(152ページ) メニュー項目について詳しくは、39ページをご覧ください。 ここでは、メニュー画面の基本的な操作方法を「日付あわせ」設定後の操作方法で説明しています。「日付あわせ」をしていないときは、**49**ページの手順で日付・時刻を設定してください。

### 2 メニュー画面で設定を変えます。

① メニュー のあるページを出し、 メニュー をタッチする


### メニュー画面が表示される

日付合わせをしていないときは、「日付あわせ」が選択されます。

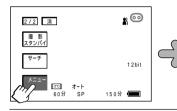



### ② ▼、 ●をタッチして希望 の項目を選ぶ

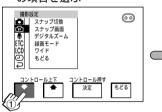


### 決定をタッチする 設定内容が表示される



### ③ ▼、▲をタッチして希望 の設定項目を選ぶ




決定を タッチする 設定内容が表示される

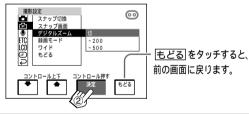

### ④ ▼、●をタッチして希望の設定を選ぶ



### 決定をタッチする 設定が変更される

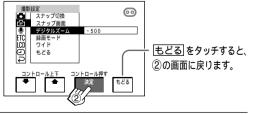

### もどるを繰り返しタッチしてメニュー画面を消す



### (人) お知らせ

項目がグレーで表示されている場合は、現在の状態 では設定することができないことを示しています。 メニュー項目は、以下のアイコン(絵文字)で区分されます。

■ 撮影機能

**一** 撮影設定

■ 録音設定 FTC その他の設定 ICD 液晶設定

🕝 日付設定 🔎 もどる 🕝 再生設定(テープ) 🔏 再生設定(カード)

### 画面表示は、出したり消したりできます。

表示入/切ボタンを押す

押すたびに、画面表示が入/切されます。

このボタンは画面表示内の「消」の 他に、画面内のタリー表示と警告 表示以外の全ての表示を消すこと ができるボタンです。



- コントロールレバーでメニュー設定を変える

本機はタッチパネルの他に、コントロールレバーでメニュー設定を 変えることもできます。

▼、 ▲ をタッチするかわりに、

【コントロールレバーを上下に動かす】 が基本操作です。

決定をタッチするかわりに、 【コントロールレバーを押す】


**35~36ページと同じように、「メニュー画面」にします。** メニュー にタッチ 設定項目が表示される

コントロール レバー

2 コントロールレバーで設定します。

動かす




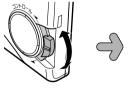





押す

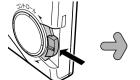

決定される



あとは、タッチ操作と同じように操作していきます。

### - すべての設定を初期状態に戻す –

メニュー設定した機能を、ご購入時の状態に戻すことができます。

- **2** ETC その他の設定 項目の「メーカー設定」を選んで「実行する」にします。







**3** はいをタッチします。
日付設定以外のメニュー設定した機能がご購入時の状態に戻ります。

### - ビューファインダーを見ながら液晶モニターを操作する –


撮影時、液晶モニターを表向きに閉じておくと、ビューファインダーを見ながら液晶モニターのタッチ操作をすることができます。


- ファインダーと液晶モニターを開きます。
- **7** 液晶モニターを表向きに閉じます。
- **3** ファインダーを見ながら液晶モニターを タッチします。

液晶モニターを見ながら操作するときと同じように操作します。



### テープ撮影モード・デュアル撮影モードのメニュー項目一覧

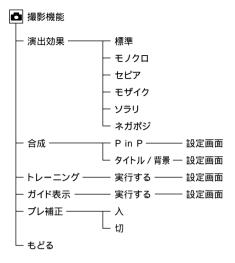

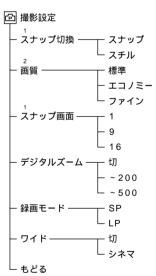

- 1. デュアル撮影モードには、この項目はありません。
- 2. テープ撮影モードには、この項目はありません。

### 撮影機能

### 演出効果

モザイクやセピアカラーなどの効果を入れて撮影ができる機能です。

### 合成

Pin P: 画面の中に別の画像を子画面表示して合成する機能です。

タイトル/背景:タイトルデータや背景データとカ メラ映像を重ね合わせて合成する機能です。

### トレーニング

撮影テクニックを練習する機能です。

### ガイド表示

撮影中に、より上手に撮影するヒントを表示する 機能です。

### ブレ補正

手ブレを少なくする機能です。ズームなどを使った撮影で手ブレが気になるときに「人」にします。

### 撮影設定

### スナップ切換

スナップ:普通のカメラ感覚で、テープに約6秒間の静止画を録画する機能です。

スチル:静止画を連続で録画する機能です。

### 画質

記録する静止画の画質を設定します。(画質によって記録できる枚数が変わります。)

### スナップ画面

スナップ(静止画)にしたときの画面数を設定する機能です。

- 1 : 1画面の静止画になります。
- 9:9連写風の静止画になります。
- 16:16連写風の静止画になります。

### デジタルズーム

- 切:デジタルズームを使わない設定です。
- ~200倍:200倍までのデジタルズームを使う設定です。
- ~500倍:500倍までのデジタルズームを使う設定です。

### 録画モード

SP:通常はこの設定でお使いください。

LP:SPの約1.5倍の時間、撮影できます。

### ワイド

切:ワイド画面撮影をしない設定です。

シネマ:画面の上下に黒帯がついた画面で撮影し ます。



### - 12bit 16hit

### 録音設定

### 音声モード

12bit: 原音を残したままアフレコをしたいとき に設定します。

16bit:より高音質の音声で録画したいときに設 定します。

### ズームマイク

ズームマイクを接続したときに設定する機能です。 連動:ズーム倍率に合わせてマイクの指向性を調

整します。

望遠: 望遠マイクとして使用します。 切:内蔵マイクを使用する設定です。


### **国音低**減

通常:風の強い日など、風の音が気になるとき自

動的に風音を低減する機能です。 強風:より風の強い日に使用します。

### 音声シーン切換

人の声をよりクリアに拾いたいときに使用します。

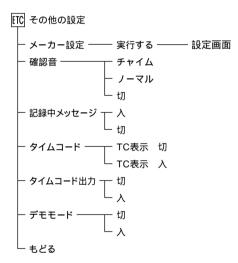

### その他の設定

### メーカー設定

日付設定以外のメニュー設定した機能をご購入時 の状態に戻すとき実行します。

### 確認音

操作したときに鳴る確認音を変える機能です。

チャイム:操作したときチャイムが鳴ります。

ノーマル:操作したとき電子音が鳴ります。 切:確認音を消す設定です。

### 記録中メッセージ

静止画を撮影するとき、テープに録画されている か、カードに記録されているかをメッセージ表示 することができます。

### タイムコード

撮影経過時間を表示する機能です。

### タイムコード出力

テレビ等に接続してモニター出力しているとき、 タイムコードをテレビ画面に表示する機能です。

### デモモード

46ページをご覧ください。



- もどる



### 液晶設定

### バックライト調整

液晶モニターを照らしているバックライトの明る さを設定する機能です。

### 液晶明るさ


液晶モニターの明るさを調整する機能です。

### 液晶濃さ

液晶モニターの濃さを調整する機能です。

### ビューファー明るさ

ビューファインダーの明るさを調整する機能です。

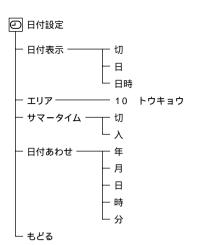

### 日付設定

### 日付表示

画面に日付や時刻を表示させる機能です。

切:日付と時刻を表示しません。

日:日付のみ表示します。

日時:日付と時刻を表示します。

### エリア

海外旅行先のエリア(数字)を指定するだけで、指定した都市の時刻が設定できる機能です。


### サマータイム

海外旅行先などでサマータイムのときに設定する 機能です。

### 日付あわせ

本機に内蔵されている時計を設定する機能です。

### テープ再生モードのメニュー項目一覧 -

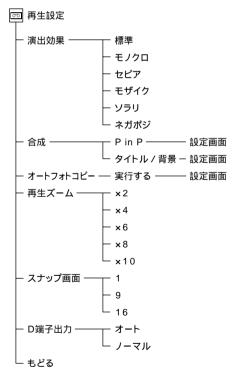

### 再生設定

### 演出効果

モザイクやセピアカラーなどの効果を入れて再生ができる機能です。

### 合成

Pin P: 画面の中に別の画像を子画面表示して合成する機能です。

タイトル/背景:タイトルデータや背景データと 再生映像を重ね合わせて合成する機能です。

### オートフォトコピー

テープに記録した静止画を、自動的にカードにコ ピーする機能です。

### 再生ズーム

再生ズームをするときの、倍率の設定です。


### スナップ画面

静止画再生にしたときの画面数を設定する機能で す。

### D端子出力

D端子付きテレビと接続するとき、テレビのD端子の種類に合わせ設定する機能です。

### テープ再生モードのメニュー項目一覧(つづき)

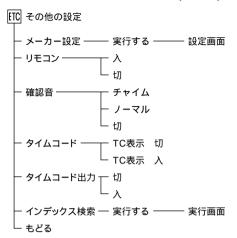

### その他の設定

### メーカー設定

日付設定以外のメニュー設定した機能をご購入時の状態に戻すとき実行します。

### リモコン

ワイヤレスリモコンを使用するときに「入」にしま す。

### 確認音

操作したときに鳴る確認音を変える機能です。 チャイム:操作したときチャイムが鳴ります。 ノーマル:操作したとき電子音が鳴ります。 切:確認音を消す設定です。

### タイムコード

撮影経過時間を表示する機能です。

### タイムコード出力

テレビ等に接続してモニター出力しているとき、 タイムコードをテレビ画面に表示する機能です。

### インデックス検索

1枚のカードに、複数のテープのインデックスが 記録されているとき、目的のインデックスを探し 出す機能です。





- もどる

### 液晶設定

### バックライト調整

液晶モニターを照らしているバックライトの明る さを設定する機能です。

### 液晶明るさ

液晶モニターの明るさを調整する機能です。

### 液晶濃さ

液晶モニターの濃さを調整する機能です。

### ビューファー明るさ


ビューファインダーの明るさを調整する機能です。

### 日付設定

### 日付表示

画面に日付や時刻を表示させる機能です。

### カード撮影モードのメニュー項目一覧・

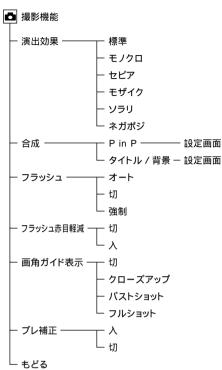

### 撮影機能

### 演出効果

テープ撮影モード時と同じはたらきをします。

### 合成

テープ撮影モード時と同じはたらきをします。

### フラッシュ

オート:撮影時、周囲の明るさに応じてフラッシュが光ります。

切:フラッシュを使わない設定です。

強制:撮影時、必ずフラッシュが光ります。

### フラッシュ赤目軽減


フラッシュを使うとき、被写体の目が赤く写って しまうのを防ぎたいときに「入」にします。

### 画角ガイド表示

静止画撮影時、液晶モニターにガイドを表示させ る機能です

### ブレ補正

テープ撮影モード時と同じはたらきをします。

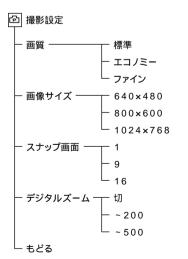

### 撮影設定

### 画質

記録する静止画の画質を設定します。(画質によって記録できる枚数が変わります。)

### 画像サイズ

記録する静止画のサイズを設定します。(サイズによって記録できる枚数が変わります。)


### スナップ画面

撮影するときの画面数を設定します。

### デジタルズーム

デジタルズームの倍率を設定します。

### カード撮影モードのメニュー項目一覧(つづき)

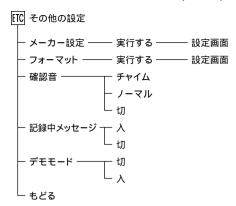

### その他の設定

### メーカー設定

日付設定以外のメニュー設定した機能をご購入時の状態に戻すとき実行します。

### フォーマット

初期化(フォーマット)されていないカードや、使用したカードを初期化したいときに使う機能です。初期化(フォーマット)すると、撮影した静止画像、内蔵されているタイトルや背景デザインを含め、カードに記録されたすべてのデータが消去されます。

### 確認音

操作したときに鳴る確認音を変える機能です。

### 記録中メッセージ

テープやカードに撮影しているとき、録画中であることを示すメッセージが表示されます。

### デモモード

46ページをご覧ください。



### 液晶設定

### バックライト調整

液晶モニターを照らしているバックライトの明る さを設定する機能です。

### 液晶明るさ


液晶モニターの明るさを調整する機能です。

### 液晶濃さ

液晶モニターの濃さを調整する機能です。

### ビューファー明るさ

ビューファインダーの明るさを調整する機能です。

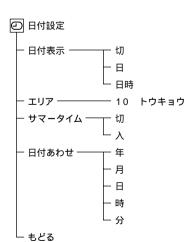

### 日付設定

### 日付表示

画面に日付や時刻を表示させる機能です。

### エリア

海外旅行先のエリア(数字)を指定するだけで、指定した都市の時刻が設定できる機能です。


### サマータイム

海外旅行先などでサマータイムのときに設定する 機能です。

### 日付あわせ

本機に内蔵されている時計を設定する機能です。

### カード再生モードのメニュー項目一覧・

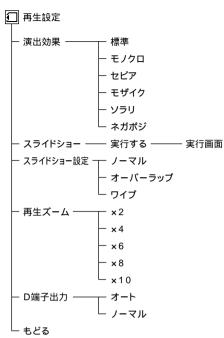

### 再生設定

### 演出効果

モザイクやセピアカラーなどの効果を入れて、 カード再生ができる機能です。

### スライドショー

カードに記録した静止画を、1枚ずつ自動的に切り換えながら再生する機能です。

### スライドショー設定


スライドショー再生をするときの、画像の切り換わりかたを設定する機能です。

### 再生ズーム

再生ズームをするときの、倍率の設定です。

### D端子出力

D端子付きテレビと接続するとき、テレビのD端 子の種類に合わせ設定する機能です

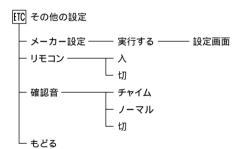

### その他の設定

### メーカー設定

日付設定以外のメニュー設定した機能をご購入時の状態に戻すとき実行します。

### リモコン

ワイヤレスリモコンを使用するときに「人」にしま す。

### 確認音

操作したときに鳴る確認音を変える機能です。

### カード再生モードのメニュー項目一覧(つづき)



### 液晶設定

### バックライト調整

液晶モニターを照らしているバックライトの明る さを設定する機能です。

### 液晶明るさ

液晶モニターの明るさを調整する機能です。

### 液晶濃さ

液晶モニターの濃さを調整する機能です。

### ビューファー明るさ

ビューファーの明るさを調整する機能です。

### 日付設定


画面に日付や時刻を表示させる機能です。

### - デモモード ---

本機が持つ機能の一部を、液晶モニターで分かりやすく説明するデモを見る機能です。

- •テープを入れずに電源スイッチを「カメラ」に動かし、メニューで「デモモード」を「入」にすると、デモが始まります。
- ・デモ中に、テープを入れたり何か操作をすると、デモが一時中断されます。(デモモードは「入」のままです。)テープが無い状態で何も操作をしなければ、約1分後にデモが再開されます。
- •デモモードを「切」にしたいときは、何か操作を行いデモが一時中断されている間に、メニューでデモモードを「切」にしてください。

### テープ撮影 デュアル撮影 )モードの画面

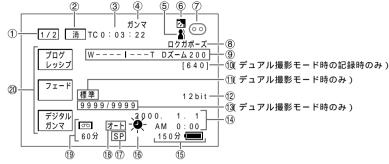


- ①ページ切り換え表示(35ページ) 操作表示の画面を切り換えます。
- ②消す表示(35ページ) 操作表示を消します。
- ③ タイムコード表示(97ページ) 撮影の経過時間を表示します。
- ④ ガンマ表示(81ページ)ガンマが「入」のときに表示されます。
- ⑤ ブレ補正表示(65ページ) ブレ補正が「入」のときに表示されます。
- ⑥ 逆光補正表示(81ページ) ガンマ+逆光補正に設定されているときに表示 されます。
- ⑦ タリー表示(63ページ)撮影が始まると動きはじめ、撮影中であることを示します。
- ⑧ 録画状態表示(63ページ)
- 9 ズーム表示(64ページ)
- ① 画像サイズ表示(127ページ)

- ① 画質表示(126ページ)
- ② 音声記録モード表示(123ページ)

12bit: あとでアフレコをするときなどに設定します。


- 16bit: 高音質で記録するときに設定します。
- ③撮影枚数/残り枚数表示(128ページ)。
- ④日付・時刻表示(68ページ) 設定した日付・時刻を表示します。
- ⑤バッテリー残量表示(51ページ)
- 16 サマータイム表示(154ページ)
- ① 録画モード表示(65ページ)SP:標準モードLP:長時間モード
- ®オート表示 フルオートになっていることを示します。
- (9) テープ残量表示(52ページ) テープの残り時間を示します。
- ② 操作表示(35ページ)

### テープ再生モードの画面

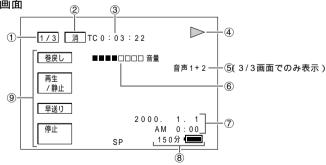


- ①ページ切り換え表示
- ②消す表示
- ③タイムコード表示(97ページ)
- ④ 再生状態表示(67ページ) 巻戻し、再生/静止、早送りなど、再生状態を 記号で表示します。
- ⑤ 音声表示(124ページ) 再生している音声の種類を表示します。
- ⑥音量表示(67ページ)
- ⑦日付・時刻表示(68ページ) 撮影した日の日付・時刻を表示します。
- ⑧バッテリー残量表示(51ページ)
- 9 操作表示

### カード撮影モードの画面

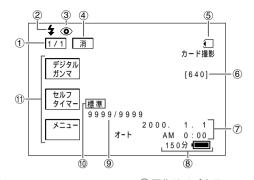

- ①ページ切り換え表示
- ②フラッシュ表示(129ページ) フラッシュの設定状態を示します。
- ③赤目軽減表示(130ページ) 赤目軽減が設定されているときに表示します。
- ④消す表示
- ⑤カードモード表示(128ページ) カード撮影モードであることを示します。
- ⑥画像サイズ表示(127ページ) 設定した画像サイズを表示します。
- ⑦日付・時刻表示(68ページ) 設定した日付・時刻を表示します。
- ⑧バッテリー残量表示(51ページ)
- ⑨撮影枚数/残り枚数表示(128ページ)
- ⑩画質表示(126ページ)
- ①操作表示

### カード再生モードの画面

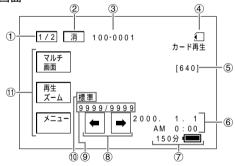


- ①ページ切り換え表示
- ②消す表示
- ③ 静止画ファイル名表示(133ページ)
- ④カードモード表示(133ページ) カード再生モードであることを示します。
- ⑤ 画像サイズ表示(133ページ) 記録されている画像サイズを表示します。
- ⑥日付・時刻表示(68ページ) 撮影した日の日付・時刻を表示します。
- (7) バッテリー残量表示(51ページ)
- ⑧画像送り/戻し操作表示(132ページ) 再生画像を1枚ずつ送り/戻しします。 タッチし続けると、送り/戻しが速くなります。
- ⑨再生画像表示番号/記録枚数(133ページ)
- ⑩画質表示(132ページ)
- ①操作表示




# ロ付・時刻を設定(修正)する

本機をお使いになる前に、日付・時刻を設定しておいてください。ここでは、「2000年10月10日午前10時30分」の合わせかたを説明しています。

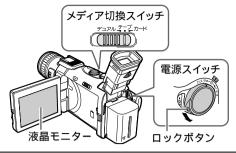

### 日付・時刻の設定

- メディア切換スイッチを「テープ」、電源スイッチを「カメラ」にする電源スイッチは、ロックボタンを押しながら動かします。
- **3** メニューをタッチし、メニュー画面を出
- **4** ▼ / ●をタッチして②(日付設定)を 選び、決定をタッチする

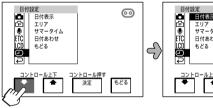



日付合わせをしていないときば「日付あわせ」が選択されています。






つづく

日付・時刻を設定する前に、ボタン電池が正しく入っていることを確認してください(**26**ページ)。

日付・時刻の設定は、デュアル撮影モード、 カード撮影モードでも設定できます。

# 日付・時刻を設定(修正)する(つづき)


### **6 ●** / **●** をタッチし、「年」を合わせ、 決定をタッチして「月」に送る

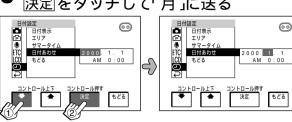

年表示は次のように変わります。

2000 ..... 2030

### **7** ● / ●をタッチし、「月」を合わせ、 決定をタッチして「日」に送る

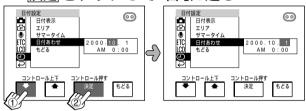

### **8** ▼ / ● で選択、決定で送りを繰り返し、「日」、「時」、「分」をあわせる



- •「分」を合わせて<u>決定</u>をタッチすると、内部の時計が動きはじめます。
- •正確に00秒まで合わせたいときは、「分」を合わせたあ と、時報などと同時に決定をタッチしてください。
- **9** <u>もどる</u>を繰り返しタッチし、メニュー画 面を消す



メニュー画面は、約5分間操作しないと自動 的に消えます。


一度、日付・時刻を設定すると、ボタン電池 の容量が残っている間、動作します。 途中で間違えたときは、再度手順**5**から設定し直してください。

### パッテリー残量表示について

# 表示について

本機は、アクセサリート アクセサリート (VR-KTM1)エリール (VR-KTM1



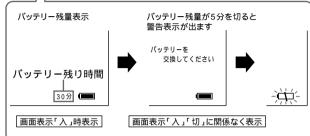

- インテリジェントバッテリーは、本機の使用状況を確認しながらバッテリー残量を計算しています。そのため、バッテリー残量が表示されるまでに30秒~1分かかります。使用状況の変化によっては、残量表示が大幅に減ったり、増えたりすることがあります。
- バッテリー残量および残り時間表示は、目安として お使いください。
- バッテリー残量が残り約5分になると、残り時間表示が警告表示に変わります。
- 「インテリジェントバッテリー機能」に対応していないバッテリー(シャープ製VR-BL93など)をご使用のときは、バッテリーの残り時間が表示されません。
- 正しい残量が表示されないと思われるときは、一度 バッテリーを使いきってから、再度充電し直してく ださい。

### テープ残量表示について

• 画面表示を「入」にしているとき、自動的にテープ残量が表示されます。



テープ残量表示

<u>の</u> 30分

◆ 画面表示「入」 時表示

く表示

テープ残量警告表示 テーブが残り少なくなりました← 画面表示「入」

「切」に関係な

- テープ残量表示は、目安としてお使いください。多 少ずれる場合があります。
- テープ残量が残り1分を切ると、表示「切」にしていても警告表示が点滅します。



バッテリーパックを交換したとき

本機にビデオテープを入れたままの状態で、バッテリーパック等の電源を取り外し/取り付けしたときは、テープ残量はすぐに表示されません。このときテープ残量を表示するには、約10秒間程度撮影してください。

実際に撮影する前に、液晶モニターに表示されるガイドを見ながら、撮影の練習をすることができます。


	ペ	ージ
● 持ちかた・かまえかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	54
🏲 レンズキャップを取り外す / 取り付ける・・・・・・・・・・・	• •	54
しっかりと手に固定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	54
■ 撮りかたの基本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	55
撮影の練習をする( トレーニング機能 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	57
トレーニング機能で撮影の練習をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	58
ガイド表示に従って撮影してみる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	59
		_/

## 持ちかた・かまえかた

見やすい映像を撮るに は、カメラを動かしす ぎないようにすること です。ふらつかないよ うに、安定した姿勢で 撮影します。




### レンズキャップを取り外す/取り付ける

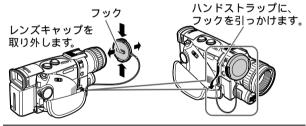

### しっかりと手に固定する

整する。

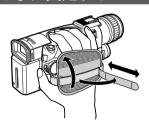

### 高い位置で撮る姿勢(ハイアングル)

### 低い位置で撮る姿勢(ローアングル)





### 撮りかたの基本

### カメラアングルは水平に




この画面は安定感があります。



このように傾けると画面 が不安定です。


ビデオカメラをあまり動かしすぎないようにして撮ると、見やすい映像になります。

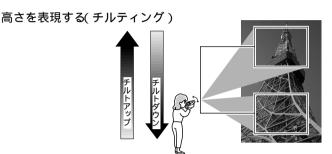

撮り始めと最後の画面は、数秒間安定した画面を撮るとより効果的になります。

本機を固定したまま上体を動かします。

広さや長さを表現したいときや、全景を撮影したいとき(パンニング)

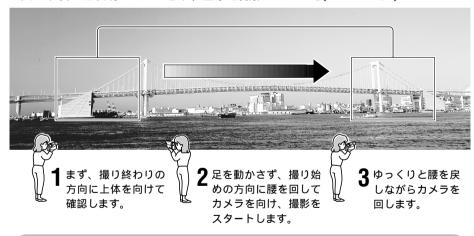

### (単) お知らせ

液晶モニターを開いていると、ビューファインダーに画像は出ません。ただし、対面撮影時(33ページ)はビューファインダーに同時に画像が出ます。

液晶モニターを本体から外して、液晶モニターリモコンとして使用することができます。詳しくは74ページをご覧ください。

液晶モニターを動かすときは、無理な力を加えないでください。また、開いた液晶モニターを持たないでください。

液晶モニターを使用しないときは、必ず閉じておいてください。

液晶モニターを閉じるときは、液晶モニターロック解除レバーが、「カチッ」とロックするまで確実に閉じてください。

### 被写体は画面中央部にくるように撮る

フォーカスがオートのときは、画面中央部にピントが合います。

被写体は画面中央部に



被写体を端にした構図でピントがボケるときは、手動でピント合わせをします。(94ページ)



### 自然光で撮るとき

太陽を背負う(順光)ようなつもりでカメラポジションを選びましょう。そうすれば、被写体に太陽の光が均等に当たってきれいに撮れます。(液晶モニターが見にくくなる場合があります。)



- ・被写体の後方が明るすぎる(逆光)と、被写体が暗く写ります。
- 逆光の中で撮るときは、明るさを補正します。(**81** ページ)

### 照明を使うとき

画面に「ライト」表示が出たときは光量が不足しています。 照明を明るくするなどして明るいところで撮ってください。 「逆光の中や暗いところで撮る(デジタルガンマ明るさ補正) (**81**ページ)もご覧ください。

### ビデオライト1灯の場合

- ・ 蛍光灯だけでも充分に撮影できますが、被写体が 明るいほど、鮮明な映像が得られます。
- ライトは被写体の正面斜め上から当てます。



### ビデオライト2灯の場合

- ・メインライトの影が強く出るところを消すつもりで補助ライトを当てます。補助ライトは、遠ざけたり白紙に反射させたりして、柔らかい光にして使います。
- ・被写体に均一にライトを当てるには、左右から約 45度の角度で当てます。



### 明るさの目安

この表は、あくまでも概算値として算出したものです。明るさの目安としてお使いください。


## 照明の使用を推奨 実用範囲 ・ローソクの明るさ 20cm(10~15ルクス) ・ライターの明るさ 30cm(10~15ルクス) ・街灯下の明るさ(50~100ルクス) ・情天日没1時間前太陽光(1,000ルクス) ・晴天日出1時間後太陽光(25,000ルクス) ・曇天日出1時間後太陽光(25,000ルクス) ・曇天昼太陽光(32,000ルクス) ・晴天午後3時太陽光(35,000ルクス) ・晴天年前10時太陽光(65,000ルクス) ・晴天年前10時太陽光(65,000ルクス)






# (トレーニング機能撮影の練習をする

はじめてカメラ撮影を するときなど、トラー ニング機能を使っと ズームスピードや被写 体のサイズなど撮影の 基本テクニックを練習 することができます。

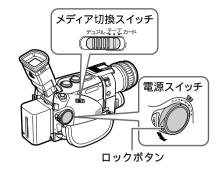


### このような練習ができます

ズームスピードの練習 拡大 縮小するガイド枠に合わ せてズームをします。

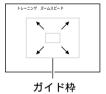

クローズアップ ガイド枠内に顔がアップで入る ようにサイズを合わせます。

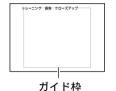

ズームを望遠や広角にしたときのパンニング(カメラを左右に動かす)スピードの練習中央の緑部分から白いバーが遅い方向や速い方向へ増減しないようにカメラを動かします。



バストショット ガイド枠内に上半身が入るよう にサイズを合わせます。



被写体サイズ(人物を撮影するとき)の練習 フルショット ガイド枠内に全身が入るように サイズを合わせます。



### トレーニング機能で撮影の練習をする

- 1 ①メディア切換スイッチを「テープ」または「デュアル」にする
  - •テープに撮影したいときは、「テープ」にする。
  - テープに動画、カードに静止画を撮影したいときは、「デュアル」にする。
  - ②電源スイッチを「カメラ」にする 電源スイッチは、ロックボタンを押しながら動かします。 ( 塚撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )
- **2** 液晶モニターをタッチし、<u>1/2</u>をタッ チして2/2画面を出す
- 3 メニューをタッチしてメニュー画面を出し、 (撮影機能)項目の「トレーニング」を「実行する」にする

( ☞機能の選択/設定のしかた 36ページ)



**4** ♥/♠をタッチして練習したい項目を 選び、決定をタッチする



**5** 画面の表示に合わせてカメラ操作をする ガイド枠に合うように操作してください。



- **6** 他の項目を選び直すときは、 もどる を タッチする
  - ・トレーニング選択画面(手順4の画面)に戻ります。練習したい項目を選び直します。
  - トレーニングを終了したいときは、手順7へ進んでください。
- 7 トレーニングを終了するときはトレーニング選択画面(手順4の画面)で<u>もどる</u>を タッチする

メニュー画面に戻ります。

### ガイド表示に従って撮影してみる

メニュー項目の「ガイド表示」を「実行する」に設定すると、撮影したときにガイド表示が出て撮影結果や撮影のためのポイントが液晶モニターに表示されます。

- 1 ①メディア切換スイッチを「テープ」または「デュアル」にする
  - •テープに撮影したいときは、「テープ」にする。
  - テープに動画、カードに静止画を撮影したいときは、「デュアル」にする。
  - ②電源スイッチを「カメラ」にする 電源スイッチは、ロックボタンを押しながら動かし ます。

(123 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ)

- **2** 液晶モニターをタッチし、1/2 をタッチして2/2画面を出す
- **3** メニューをタッチしてメニュー画面を出し、 **昼**(撮影機能)項目の「ガイド表示」を「実行する」にする

( □ 零機能の選択 / 設定のしかた 36ページ )



メニュー項目のガイド 表示を「実行する」に設 定すると、撮影したとき に、ガイド表示が出て撮 影結果や撮影のための ポイントが液晶モニ ターに表示されます。

### **4 ●** / **●**をタッチして「全ガイド表示」を 選び、決定をタッチする

決定を押すたびに全ガイド表示が「入」「切」します。



「分」にすると、下記の項目がすべて「入」状態になります。「切」にすると、それぞれ個別に「入/切」を設定できます。

撮影結果 : 撮影終了時に撮影時間、ズーム回数、パンニ

ング回数を約5秒間表示します。( 再表示す

ることはできません。)

パンスピード : パンニングスピードのガイド表示が出ます。

パンニング終了時にメッセージが出ます。

録画時間 : 撮影を開始して撮影時間が長すぎる(3分以

上撮影した 場合に録画マーク(表示)が点滅

し、長すぎることをお知らせします。

ズーム: ズーム操作を行ったとき、望遠にしすぎて

ちょっと広角に戻したときなどメッセー

ジが表示されます。

- **5** 設定が完了したら<u>もどる</u>をタッチする
- **6** もどるを繰り返しタッチし、メニュー画面を消す
- **7** 録画スタート / ストップボタンを押し、 撮影する

もう一度押すと撮影が止まり、撮影結果が表示さ

れます。



### ガイド表示を消すときは

ガイド表示を消したいときは、「全ガイド 表示」を「切」にする

### (人) お知らせ

トレーニング機能・ガイド表示機能はテープ 撮影およびデュアル撮影ではたらく機能で す。カード撮影でははたらきません。 トレーニング機能でテープ撮影したときは、

ガイド枠も記録されます。

次のときは、トレーニング機能・ガイド表示 機能ができません。

- •マニュアル機能のシャッタースピード設定 を1/30にしたとき
- •ナイトレーダーを「入」にしたとき

ここでは、撮影と再生といった本機の最も基本的な操作につい て説明しています。

	ペ	ージ
▶ 撮影する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	62
大きくまたは広く撮る( ズーム )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	64
▶ スチルボタンを押してカードに記録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	65
▶ 手ブレ補正を解除する( ブレ補正 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	65
録画モードを切り換える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	65
▶ 再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		66
再生中に、見たい場面をすばやく探す( ビデオサーチ )・・・・・・		68
画面を止めて見る(静止画再生)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	68
撮影日時を確認したいとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	68
へッドホンを使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	69
▶ テレビに接続して見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	70
テレビと接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	70
D端子付きテレビと接続するとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	71
▶ テレビに再生して見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	71
ワイヤレスリモコンを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••	72
▶ 液晶モニターをリモコンとして使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	74
▶ 液晶モニターリモコンを使うための準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
液晶モニターリモコンを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
】 別売のA V 無線コントロールユニットを使うと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		77




## 撮影する

テープの最初から撮影するときは15秒ほど撮影してから、本番の撮影をする事をおすすめします。再生時に始めが欠けるのを防げます。


### 1 撮影の準備をします。

①ビューファインダーを引き出し、 充電したバッテリーパックまた はDCケーブルを本体に取り付ける

(2829ページ)

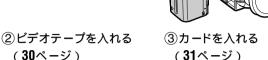




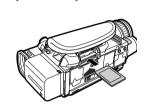

### 2 スイッチを切り換えます。

- ①メディア切換スイッチを「テープ」または「デュアル」にする
  - •テープに撮影したいときは、「テープ」にする。
  - テープに動画、カードに静止画を撮影したいときは、「デュアル」にする。
- ②電源スイッチを「カメラ」にする 電源スイッチは、ロックボタンを押しながら動かし ます。

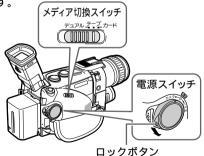


この段階は撮影待機状態です。まだ録画は始まっていま せん。



### 2 撮影をはじめます。

### 録画スタート/ストップボタンを押す 撮影が始まります。 タリー表示



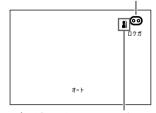

ブレ補正「入」のときに表示さ れます。

「ロクガ」が表示され、撮影していることを示すタリー表 示が動き始めます。

### 撮影を止めるとき

もう一度録画スタート/ストップボタンを押す 録画が止まり、撮影待機状態になります。

•ビデオテープを取り出さない限り、電源を切っても撮 影した場面はきれいにつながります。

撮影待機状態が4分以上続くと、警告音が鳴り、1分後に自動的に電源が切れます。

• バッテリーを節電し、テープを保護するためです。

撮影を続けるときは、電源スイッチを一度「切」にし、再び「カメラ」の位置にします。

液晶モニターリモコンを使用しているときは、液晶モニターリモコンの電源スイッチで、電源を 入れてください。(75ページ)



### [4]お知らせ

ビューファインダーや液晶モニター、レンズ を太陽に向けたままにすると、故障の原因に なります。窓際や屋外に置くときはご注意く ださい。

次の撮影までに間があるときはこまめに電源 を切りましょう。

タリー表示や「ロクガ」などの文字、またその 他の表示はテープには記録されません。

「ロクガ」または「ロクガポーズ」の文字は約3 秒間のみ表示されます。

タリー表示は、テープが入っていないと表示 されません。



操作音を消したり(切)、違う音に変えたり (ノーマル)することができます。(152ペー

ヘッドホンを使うと、撮影時の音声をモニ ターすることができます。(69ページ) 長時間録画したいときは、メニューの「録画 モード を「LP」にします。(65ページ) 録画時間が、SP(標準)モードの1.5倍にな ります。



### も使えます 72ページ

## 撮影する(つづき)

ズームには、次の2 種類があります。

光学ズーム:被写体を

22倍まで近づけられま

デジタルズーム:被写体


を23~500倍まで近

づけられます

### 大きくまたは広く撮る(ズーム)

### ズームボタンを押す

被写体が 被写体が 小さく写る 大きく写る

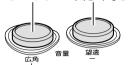



軽く押すとゆっくりズームし、強く押すと速くズームします。


メニュー画面を出し、 (E) 撮影設定 )項目の「デジタルズーム」を選び、希望の倍率に設定する。

22倍を超えるズームは、デジタルズームになります。

(☞機能の選択/設定のしかた 36ページ)



設定後 <u>もどる</u> を繰り返しタッチし、メニュー画面を消す。

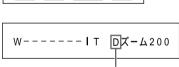

ズーム位置表示にデジ タルズームマーク「D」 が追加表示されます。

デジタルズームを「切」にしているときは、光学ズームになり ます。

デジタルズームマーク

### お知らせ

す。

手ブレが気になるときは、三脚を付けるか、 少し広角に撮ってください。三脚がないとき はブレ補正機能を使うとブレの少ない撮影が できます。

近くの被写体(約1.5m以内)を極端な望遠で撮ると、ピントが合わないことがあります。 (このとき、ピントが合うところまで自動的に広角になります。) デジタルズームのときは、画質が落ちます。 (最大ズームアップのとき、水平解像度が約 95%劣化します。)

デジタルズームを使う必要がないときは、デジタルズームを「切」にしてください。 気づかないうちにデジタルズームになるのを防げます。 カード撮影モードで使用の場合、メニュー画面で「画像サイズ」を「640×480」以外にしているときはデジタルズーム機能は働きません。

デュアル撮影モード時 は、メディア切換ス イッチをテープとカー ドに切り換えることと く、テープとカードそ れぞれに記録すること ができます。

また、テープで動画を 撮影しながらカードに 静止画を記録すること ができます。

三脚などに取り付ける など、手ブレの心配が ないときに「ブレ補正」 を「切」にします。

ブレ補正を「切」にして いると、より自然な画 像になります。

・ブレ補正が「入」になっていても、ブレが大きすぎると、補正されないことがあります。

録画モードをLPモード にすると、通常(SP)に 比べ約1.5倍の時間撮 影できます。

•「LP」表示のあるカセット テープでご使用ください。 表示のないテープでは、モ ザイク状のノイズが出る場 合があります。

### スチルボタンを押してカードに記録する

### 

スチルボタンを押した瞬間の静止 画が、カードに記録されます。

- テープ撮影中でも、スチルボタンでカードに静止画を記録することができます。このとき、テープに約1.5秒間の静止画が入ります。(▲マークが出て、テープに記録されます。また、シャッター映像は出ません。)
- ・カードに記録される画質は、メニュー画面で設定されている画質で記録されます。また、画像サイズはメニュー設定に関係なく「640×480」になります。画質・画像サイズについてくわしくは、126.127ページをご覧ください。

### 手ブレ補正を解除する(ブレ補正)

メニュー画面を出し、 **☎**(撮影機能)項目の「ブレ補正」を選んで、「切」にする



( ☞機能の選択 / 設定のしかた **36**ページ)

設定後<u>もどる</u>を繰り返しタッチし、メニュー画面を消す。

### 録画モードを切り換える

メニュー画面を出し、**企**(撮影設定)項目の録 画モード」を選んで、お好みのモードを選ぶ



(『愛機能の選択/設定のしかた

36ページ)

設定後<br />
きとる<br />
を繰り返しタッチし、メニュー画面を消す。

LPでは、画質の劣化はありませんが、高温な場所での使用など環境によって、モザイク状のノイズが出る場合があります。

本機で撮影したLPモードのテープを他のデジタルビデオ機器で再生すると、モザイク状のノイズが出る場合があります。

「SP」LP」モードは自動的に判別して再生します。

LPモードで録画した部分は、アフレコができません。

LPモードで撮影したテープは、LPモードを 搭載していないデジタルビデオ機器では正常 に再生できません。

カード撮影モードで使用の場合、メニュー画面で「画像サイズ」を「640×480」以外にしているときはブレ補正機能は働きません。




### 再生する

### 1 再生の準備をします。

- ① ビューファインダーを引き出し、充電したバッテリーパックまたはDC ケーブルを本体に取り付ける(28,29 ページ)
- ② ビデオテープを入れる (**30**ページ)


### ? 液晶モニターを開きます。

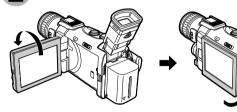

- 液晶モニターを外側にむけてたたむこともできます。
- •液晶モニターを閉じたままでも、ビューファインダーで 再生することができます。(このときは音声が出ません。)

### 3 スイッチを切り換えます。

- メディア切換スイッチを「テープ」または「デュアル」にする
- ②電源スイッチを「ビデオ」にする 電源スイッチは、ロックボタンを押しながら動かし ます。

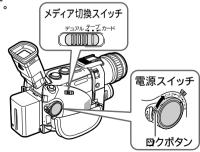



### 4 テープを巻き戻します。


巻戻しを**タッチして、テープを巻き戻す** (早送りするときは、厚送りをタッチします。)



・ビューファインダーで再生操作をすることもできます。操作するときは、コントロールレバー上/下でテープ走行モードを選択し、押して決定します。


### 5 再生します。

### 再生/静止をタッチして、再生する

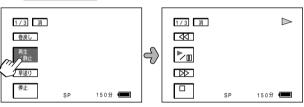

操作表示は、再生が始まると 記号表示に変わります。

内蔵スピーカーで音声が楽しめます。 再生中は、ズームボタンが音量調整ボタンになります。

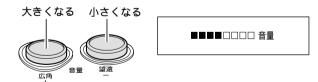

### 再生を止めるとき 「一」(停止)をタッチする

### (人) お知らせ

ビューファインダーで再生するときは、内蔵スピーカーから音声は出ません。

ビューファインダーで操作中、<br/>
消した後、再表示したいときは、<br/>
コントロールレバーを押してください。

再生ズーム(108ページ)を行っているときは リモコンで音量を調整してください。 テープの最後まで再生を行うと、テープは自 動的に巻き戻ります。 オートリワインド




## 再生する(つづき)



### 再生中に、見たい場面をすばやく探す(ビデオサーチ)


### 再生中に、タッチする

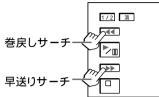

再生に戻すときは、**▶∕Ⅲ** (再生)をタッチします。

### 画面を止めて見る(静止画再生)

### 再生中に、タッチする

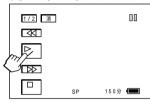

再生に戻すときは、**▶∕Ⅲ**(再生)をタッチします。

### 撮影日時を確認したいとき

メニュー画面を出し、②(日付設定)項目の「日付表示」を選択して、希望の表示(「日」または「日時」を選ぶ



( เ☞機能の選択 / 設定のしかた **36**ページ)

設定後<u>もどる</u>を繰り返しタッチし、メニュー画面を消します。


- •撮影のとき日付・時刻が正しく設定されていることを確認してください。(**49**ページ)
- •日付・時刻が設定されていない状態で撮影したテープを再生したとき日時表示は「 : 」になります。
- ・また、何も記録されていない部分や、テープの傷などで日時 を読みとれないときも「 : が表示されます。



静止画再生が約5分、スロー再生が約10分 以上続くと、テープ保護のため自動的に再生 状態になります。 ワイヤレスリモコンでも日付表示が出せます。ワイヤレスリモコンの日付表示ボタンを押します。押すたびに「日」「日時」「切」の順番で切り換わります。

本機にヘッドホンをつないで、再生音声や録音中の音を聞くことができます。

ヘッドホン端子に、ヘッドホン(市販品)を 接続する

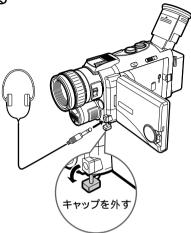


- •本機のヘッドホン端子はステレオミニジャック(3.5)です。
- ヘッドホン端子にヘッドホンを接続するときは、音量を最小にしてください。
- •撮影しているときは、本体で音量調整ができません。リモコンで調整してください。

## ノレビに接続して見る

撮影した映像をテレビ で見るときは、アクセ サリーキットに付属の AV・S映像ケーブルで テレビと本機を接続し ます。


電源は、ACアダプター とDCケーブルを使っ てコンセントからとる ことをおすすめしま す。

### テレビと接続する

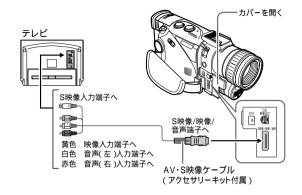

AV·S映像ケーブルを外すとき プラグのツメを押しながら、外す

D端子ケーブルをテレビ側から外すときも同様 に、プラグのツメを押しながら外してください。

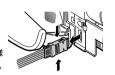

AV・S映像ケーブル使用時のご注意 AV・S映像ケーブルを接続した状態で、強い 力で引っ張るなど無理な力を加えないでくだ

ケーブルが抜けなくなったり、抜けやすくな るなど、故障の原因となります。

撮影時など、ケーブルが引っ張られた状態に ならないようにご注意ください。





音声入力端子が1つ(モノラル)のテレビやビ デオの場合は、白いプラグをテレビやビデオ の音声入力端子に接続します。このとき赤い プラグは接続しないでください。

接続する機器にS映像端子がある場合は、AV・S 映像ケーブルのS映像プラグを使います。

S映像プラグは映像用のみです。音声用に AV・S映像ケーブルの白/赤プラグを接続す る必要があります。

S2端子付ワイドテレビと本機をAV・S映像 ケーブルのS映像プラグで接続したとき、本 機のワイド機能で記録したテープを再生する と、テレビが自動的にワイド画面になり、画 面いっぱいの映像が楽しめます。

S1端子のみ対応のワイドテレビでご覧にな るときに、画面の上下に黒帯が出るなど違和 感のある画面となる場合は、黄色のプラグで 接続し、テレビの画面サイズをシネマモード に切り換えてお楽しみください。くわしく は、テレビの取扱説明書をご覧ください。 バッテリーで使用するときは、液晶モニター を閉じて再生することをおすすめします。液 晶モニターを開いた状態で再生するのに比 べ、バッテリーを節約することができます。

テレビにD端子入力機子入本端のD2映像と、で見つななでを選出力ができるといいでです。本機のデビスを関いている。本機のデビスを関いては、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1

レッシブ映像をお楽

しみいただけます。

(D2以上のD端子付きテレビと接続時)

D1端子は525 i(インターレース)のみに対応しているため、本機のカード再生や、プロ・カード再生や ブロッシブ モード (525p)で記録された覧になるときは、右のに設定をしてください。


D2端子付きテレビと接続したときに「D端子出力」を「オート」にして再生しているとき、下図のような映像の切り換わり部分で映像が乱れることがあ

りますが、故障ではあ

**りません**。 テープ再生方向



### D端子付きテレビと接続するとき

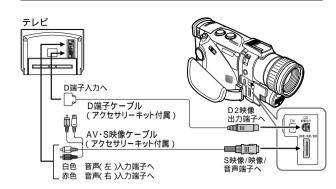

### 接続するテレビがD1端子のときは

**1** テープ再生モードにする カード再生モードでも操作できます。

( 🖙 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ)

**2** メニュー画面を出し、 □□( 再生設定 )項目の「D端子出力」を選び、「ノーマル」にする (☞機能の選択/設定のしかた **36**ページ)



「オート」 : テープに記録されたプログレッシブ(525p)

インターレース(525i)信号を自動判別し、

映像出力します。

•「ノーマル」: プログレッシブ(525p)記録されたテープを

再生しても、インターレース(5251)で映像

出力します。

設定後もどるを繰り返しタッチし、メニュー画面を消します。

### テレビに再生してみる


- ① テレビの電源を入れ、外部入力チャンネル にする
- ② 本機をテープ再生モードにする (啄撮影/再生モードの切り換えかた **34**ページ)
- ③ 再生 / 静止をタッチし、再生する止めるときは (停止)をタッチする。

# ワイヤレスリモコンを使う

アクセサリーキットに 同梱されているワイヤ レスリモコンを使っ て、撮影/再生の操作 を離れた場所から行う ことができます。

### ワイヤレスリモコンを使う前に

テープ再生モードのメニュー画面を出し、ETC(その他の設定)項目の「リモコン」を選んで、「入」を選ぶ

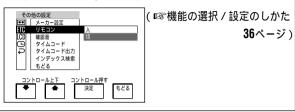

### カード録画ボタン



### いろいろな使いかた

### テープに動画を撮影 🚵 🎇

テープ録画スタート/ストップボタンを押す もう一度押すと停止し、撮影待機状態になります。



### ズーム 参 陽 念

広角ボタンまたは望遠ボタンを押す



カードに静止画を撮影 で カード録画ボタンを押す



### テープの再生 🔏

- **1.** 巻戻しボタンまたは早送りボタンを押す 見たい位置までテープを巻戻しまたは早送 りします。
- **2.** 再生ボタンを押す 再生が始まります。
- **3.** 停止ボタンを押す 再生を停止します。







### 逆方向に再生(逆再生) 🦓。

再生中に、再生方向ボタンを押す



静止画再生が約5分、スロー再生が約10分以上続くと、テープ保護のため自動的に再生状態になります。


### 静止画再生 🎕

再生中に、一時停止ボタンを押す



### コマ送り 🍇

- 1. 再生中に一時停止ボタンを押す
- 2. 再生方向ボタンを押す

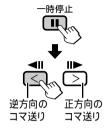

### スローモーション 🍇

再生中にスローボタンを押すと、スロー再生 します。



•スロー再生中に再生方向ボタンを押すと、再 生方向が変わります。



### 日付表示の入/切るには、企業のでは、企業の行表示がタンを押する。

押すたびに「日」「日・時」「切」の順に切り換わります。



タイムコードの入 / 切 🐐 🔐 🤏 T/Cボタンを押す 押すたびに入 / 切します。



### 音量の調整 🎉

- +ボタンで音量が上がります。
- - ボタンで音量が下がります。



カード再生ー

### カードの再生 🏤

- 1.カード再生ボタンを押す カード内の画像が出ます。 押すたびに「一画面」「マルチ画面」になります。
- 4ボタン / ▶ボタンを押し、見たい画像を 選ぶ



### 

**1.** インデックス再生入 , 切ボタンを押す インデックス画面が表示されます。



2. ◀ボタン / ▶ボタンを押して、再生したいインデックスを指定する



3. インデックス再生実行ボタンを押す



# 液晶モニターを

液晶モニターは、本体から取り外して、リモコンとして使用することができます。

カメラを三脚などに取り付けたまま、手元で 画面を確認しながら撮 影やズームなど本体を 操作することができま す。

### 液晶モニターリモコンを使うための準備

**1** 電源を切り、バッテリーパックを取り外す 誤動作を防ぐためです。

 2 液晶モニターを本体から取り外す(取り付ける)

 ①液晶モニターを開ける

 ②液晶モニターロック解除レバーを上げる解除レバーを上げるにスライドさせ、取

**3** 本体にアクセサリーキット同梱の液晶モニターリモコンケーブルを接続する




り外す

本体の▲と液晶モニターリモコンケーブルの▼を合わせ、矢印の方向にスライドさせる

─本体から取り外すときは ─ 液晶モニターを本体から取り 外すときと同様に、液晶モニ ターリモコンケーブルを取り 外します。

取り外した液晶モニターを取り付けるときも同じように取り 付けてください。

**4** 液晶モニターと液晶モニターリモコンケーブルを接続する(取り外す)

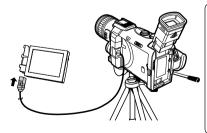


液晶モニターリモ コンケーブルを液 晶モニターから取 リ外すとき

押しながら取り外す



5 バッテリーパックを取り付ける

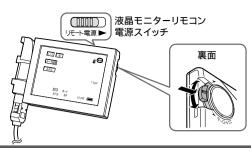

### 液晶モニターリモコンを使う

テープ撮影モードの例

- **1** ① メディア切換スイッチを「テープ」に する
  - ② 本体の電源スイッチを「カメラ」にする 接続後、最初に電源を入れたときのモードは、 メディア切換スイッチと本体の電源スイッチの位置に

合わせたモードで電源が入ります。 (この例の場合、テープ撮影モードで電源が入ります。)

(この例の場合、テープ撮影モードで電源が入ります。 この後は、液晶モニターリモコンの電源スイッチで、 電源の入/切ができます。



スイッチから指を離すと、もとの位置に戻ります。

コントロールレバーのはたらき 上下に動かすと テープ(デュアル)/ カード撮影時 ズーム調整 テープ再量調整 再生ズーム中の 拡画画訳 メニュー選択 (押して決定)



2秒間押し続けると モード選択画面が表示 されます。


ボタン表示や、メニュー項目がグレーで表示されている場合は、そのボタンやメニュー項目が操作できない(働かない)ことを示しています。

各モードへの切り換えか たは次ページをご覧くだ さい。

- 1. 本体の録画スタート/ストップ ボタンと同じ働きをします。
- 2. 本体のスチルボタンと同じ働きをします。

### **2** 操作するボタンを タッチする

液晶モニターリモコン使用時は、各操作表示の画面ページが下表のようになります。各機能の説明は、それぞれのページを参照ください。

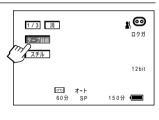

### 各モードでの操作表示一覧

テープ撮影モード 時 デュ

l ド時
デュア
ル撮影
モード

蒔

1/3	2/3	3/3
テープ録画 1	プログレッシブ	撮影スタンバイ
スチル <sup>2</sup>	フェード	サーチ
消	デジタルガンマ	メニュー
	消	消

1/3	2/3	3/3
テープ録画 1	プログレッシブ	撮影スタンバイ
スチル <sup>2</sup>	フェード	サーチ
消	デジタルガンマ	メニュー
	消	消

# 液晶モニターをリモコンとして使う(つづき)

カー	1/2	2/2
ド 場	スチル <sup>2</sup>	デジタルガンマ
ド撮影モ	消	セルフタイマー —
ı		メニュー
ド 時		消

−グレー表示のまま で、働きません。

ス

カード再生モード時

マルチ画面表示 1/2 2/2 (画像をタッチ) プロテクト マルチ画面 プロテクト 再生ズーム 消去 消去 プリントマーク メニュー プリントマーク **←** → 消 消

### モードを切り換えるときは


┫ コントロールレバーを2秒以上押す

モード切換画面が表示されます。





**2** 切り換えたいモー ドをタッチする

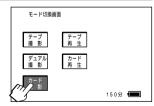

### 本体での操作に戻るときは


- ① 本体の電源スイッチを「切」にする
- ② バッテリーパックを取り外す
- ③ 液晶モニターを本体に取り付ける

④ バッテリーパックを取り付ける 本体で操作できるようになります。

# 別売のA>無線コントロールユニットを

AV無線コントロールユニット(別売品VR-SS1)を使うと、液晶モニターリモコンをワイヤレスリモコンとして使用することができます。

AV無線コントロールユニットの取り付け、取扱いについては、AV無線コントロールユニット(別売品VR-SS1)の取扱説明書をご覧ください。

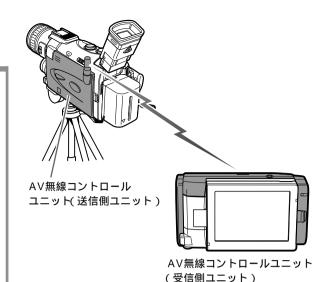

- ・本ユニット(AV無線コントロールユニット)を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本ユニットから移動体識別用の構内無線局に対して 電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに、本ユニット の使用を中断してください。

### 使いかた(テープ撮影モードの例)

- 本機の電源スイッチを「切」にして、AV 無線コントロールユニット(送信側・受信側)を取り付ける
- **2** ① メディア切換スイッチを「テープ」に する
  - ② 本機の電源スイッチを「カメラ」にする
- **3** 液晶モニターリモコンの電源スイッチを スライドし、電源を入れる

スイッチから指を離すと、 しモト電源▼ もとの位置に戻ります。

テープ撮影モードの操作表示が出ます。

4 操作するボタン表示をタッチする 液晶モニターリモコン使用時は、各操作表示の画面ページが次ページのようになります。各機能の説明は、それぞれのページを参照ください。

# 別売のA>無線コントロールユニットを使うと(つづき)

- 1. 本体の録画スタート/ストップ ボタンと同じ働きをします。
- 2. 本体のスチルボタンと同じ働 きをします。
- 3. 本体のズームボタンと同じ働 きをします。

テープ録画 1     2/3     3/3       テープ録画 1     プログレッシブ 撮影スタンバイ       スチル 2     フェード サーチ       望遠 3     デジタルガンマ メニュー				
	<del>-</del>	1/3	2/3	3/3
撮	I	テープ録画 1	プログレッシブ	撮影スタンバイ
デ 望遠 <sup>3</sup> デジタルガンマ メニュー	撮影	スチル <sup>2</sup>	フェード	サーチ
	彩 モ-	望遠 3	デジタルガンマ	メニュー
広角   消   消	ı ド 時	広角	消	消
消		消		

他のモードに切り換えて操作することもできます。モードの 切り換えかたについては、AV無線コントロールユニット取 扱説明書をご覧ください。

### 各モードでの操作表示一覧

1/3 2/3 テープ録画 1 プログレッシブ スチル 2 フェード 望遠 3 デジタルガンマ 広角 3 消 消

カード撮影モード時

デュアル撮影モー

ド 時

1/2	2/2
スチル <sup>2</sup>	デジタルガンマ
望遠 3	セルフタイマー —
広角 <sup>3</sup>	メニュー
消	消

―グレー表示のまま で、働きません。

3/3

サーチ

消

メニュー

撮影スタンバイ

テープ再生モード時

カード再生モード時

1/3	2/3	3/3
巻戻し	再生ズーム	音声切換
再生/静止	デジタルガンマ	インデックス
早送り	アフレコ	メニュー
停止	消	消
消		

マルチ画面表示 (画像をタッチ)	1/2	2/2
プロテクト	マルチ画面	プロテクト
消去	再生ズーム	消去
プリントマーク	メニュー	プリントマーク
	消	消


ここでは、よりきれいな映像を撮るためのいろいろな機能について説明しています。

~-	ジ
▶ 鮮明な画像で撮る( プログレッシブモード )······ 8	0
逆光の中や暗いときに撮る(デジタルガンマ明るさ補正)・・・・・・8	1
静止画面で撮る(スナップ撮影)·········· 8	2
⋒暗闇で撮る(ナイトレーダー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
手動で調整しながら撮る(マニュアル機能)・・・・・・・・・・・・ 8	6
より自然な色合いで撮影したいとき(ホワイトバランス)・・・・・ 8	6
■明るさを補正する(アイリス補正)············· 8	9
暗い場面を撮影する(ゲインコントロール)・・・・・・・・・・・・・・ 9	0
シャッタースピードを調整する・・・・・・・・・・・・ <b>9</b> ・	
♪よりきれいな映像を撮るには(プログラム設定)·····・・・・・ 9:	2
手動でピントを合わせる ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9	4
音声をよりよく撮る ······ 9	5
<b>♪ズームマイクの取り付けかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	5
ズームマイクを設定する ······ 9	
「風音低減」設定のしかた・・・・・・・・・・・・・・・ <b>9</b>	
_「音声シーン切換」設定のしかた・・・・・・・ 9	6
録画・再生の経過時間を知りたいとき(タイムコード表示)・・・・ 9	7
タイムコード表示の出しかた(テープ再生モードの例 )・・・・・・・ 9	
↑テレビ画面にタイムコードを出したいとき・・・・・・・・・ 9	8
録画の終わった部分をさがす(撮影スタンバイ)・・・・・・・ <b>9</b>	9
撮影した映像をその場で確認する(録画サーチ)・・・・・・・・10	
The state of the s	



# (プログレッシブモード鮮明な画像で撮る

再生時にD2以上の D端子付きテレビと 接続してD2映像出 力をする場合、あら かじめプログレッシ ブモードで撮影して おくと、ひとコマご とにブレの少ない鮮 明な画像を再生する ことができます。 撮影した映像を静止 画再生するときやパ ソコンなどで処理す るときは、あらかじ めプログレッシブ モードを選んで撮影 しておきます。

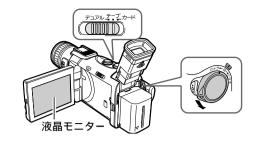

┫ テープ撮影モードにする

デュアル撮影モードでも操作できます。

(☞撮影/再生モードの切り換えかた 34ページ)


**2** 液晶モニターをタッチする

( ☞機能の選択/設定のしかた **35**ページ)

操作画面が出ます。



3 プログレッシブをタッチする プログレッシブモードになります。

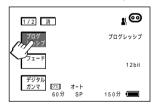


もう一度[<u>プログレッシブ]</u> をタッチすると、解除されます。



プログレッシブモードで撮影すると、動きのある被写体は動きがぎこちなくなります。

# (デジタルガンマ明るさ補正)逆光の中や暗いときに撮る

ガンマ機能とは、逆光 時、撮影時に被写体の後 方が明るすぎて被写体 が暗く映るようなとき) や、照明の暗いところ で撮影するときに被写 体を明るく映るように 補正する機能です。

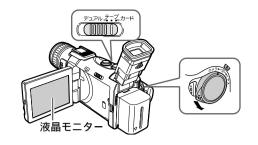

### 逆光の中で撮る

**1** テープ撮影モードにする

デュアル撮影モード / カード撮影モードでも操作できます。


( 🖙 撮影 / 再生モードの切り換えかた **34**ページ )

**2** 液晶モニターをタッチし、操作表示を出す (☞機能の選択/設定のしかた **35**ページ)

### **?** デジタルガンマをタッチする

タッチするたびに、ガンマ機能が切り換わります。

撮影中でも撮影待機中でもはたらきます。

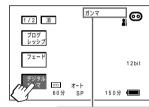

- ・ガンマ:画面全体の雰囲気を変えず に、暗い部分を明るく補正します。
- •ガンマ + 🔀 逆光補正):「ガンマ」 だけでは暗く感じるときに、この 設定にします。

明るい空や反射光などで白トビする場合があります。



### 暗い場所で撮る

光量が不足していると、画面に「ライト」表示が出ます。

・画面に「ライト」表示がでたときは、「逆光 補正」は解除されます。

### デジタルガンマをタッチする

「ライト」表示が出ているときは、「<u>デジタルガンマ</u>」をタッチするたびに「ガンマ」「切」に切り換わります。




## 所止画面で握る

次の2種類が選択できます。

スナップ撮影:普通のカ メラ感覚で約6秒間の静止 画面を記録

スチル撮影:静止画面を 連続で記録

テープ撮影時、プログ レッシブモードを「入」 にしておくとさら はのにできます。 の記録は、プログリーン がの記録は、プログリーン プロン リームスチルになりま す。)

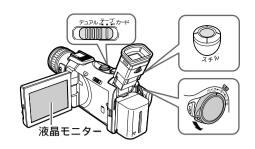

### スナップ撮影の種類を選択する

┫ テープ撮影モードにする

( ☞撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )

**2** メニュー画面を出し、**企**(撮影設定)項目の「スナップ切換」を選んで、「スナップ プ」または「スチル」を選ぶ

( ☞ 機能の選択 / 設定のしかた 36ページ )



設定後<u>毛どる</u>を繰り返しタッチし、メニュー画面を消 す。

### スナップ撮影をする

**3** 撮影待機状態で、スチルボタンを押す



押すたびに、「通常」「静止画面」に切り換わります(この時点では、まだ録画は始まっていません)。

•「スナップ」に設定している場合 シャッター映像とシャッター音が出て、静止画面にな ります。





•「スチル」に設定している場合 静止画面になります。

### **₄** 録画スタート / ストップボタンを押す <sub>録画が始まります。</sub>

- ・スナップ撮影のときは、約6秒間記録された後、自動 的に撮影待機状態に戻ります。
- •「スナップ」に設定しているとき撮影中にスチルボタンを押すと、静止画を約6秒間録画したあと撮影待機状態になります。

### 止めるとき

### スチル撮影で静止画を解除するとき

### 6 もう一度スチルボタンを押す

### デュアル撮影モードでご使用の場合 -

デュアル撮影モードでは、メディア切換スイッチを切り換えることなくテープに動画、カードに静止画を記録できます。

スチルボタン(手順3)を押すと、そのままカードに静止画が記録できます。

テーブ撮影中にスチルボタンを押した場合は、カードに静止画が記録されると同時に、テープにも約1.5秒間の静止画が記録されます。(このときは
マークが出て、テーブに記録されます。また、シャッター映像は出ません。)

録画スタート/ストップボタン(手順4)を押すと、 テープに動画が記録できます。(通常のテープ撮影 と同じ)





メニューに「スナップ切換」の項目はありません。

### (が) お知らせ


テープ撮影モード時、スナップ画面が「9」「16」になっていると、スナップ撮影したときにマルチストロボ画面になります。(106ページ)

シャッター音を消したいときは、メニュー画 面で確認音を「切」にしてください。(**152** ページ) スチル状態を長時間続けることは避けてください。 長時間スチルで撮った場合、液晶モニター / ビューファインダーに残像が現れることがあります。 電源を切って放置しておくと自然に消えます。



# 暗闇で撮る(ナイトレーダー


明かりがほとんどない 場所でも撮影すること ができます。夜間に夜 行性の動物を観察する 時などに便利です。

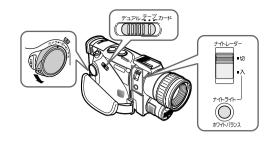

**1** テープ撮影モードにする デュアル撮影モード/カード撮影モードでも操作できます。

(☞撮影/再生モードの切り換えかた 34ページ)

**2** ライト表示が出ているときにナイトレー ダーを「入」にする

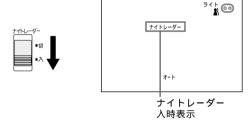

撮影中に「入」にしてもはたらきます。



昼間の屋外など明るいところでは使用しない でください。

明るいところで使用すると画面が白トビします。

ナイトレーダーを「入」にしたときは、マニュアル機能はオートになります。

ナイトレーダーで撮影しているとき、オート でピントが合いにくい場合があります。その ようなときは、マニュアルフォーカスを使い ピントを合わせてください。

94ページ

### ナイトライトを使う

ナイトライト機能は赤外線の照射とシャッタースピードを調 整しナイトレーダーだけでは捕らえきれない所も撮影できる ようにする機能です。

ナイトライトにはつぎの3種類があります。切り換えはナイ トライトボタンで行います。

### ナイトレーダーを「入」にしているときに ナイトライトボタンを押す



- ナイトライトの数字が上がる ほど、ライトの有効距離が伸 びます。
- ナイトライトボタンを押すご とに各モードで下記のように 切り換わります。
- <sup>51</sup> ₽ ナイトレーダー ナイトライト1 ナイトライト2 ナイトライト3 ナイトレーダー
- ▶ テープ撮影モード / デュアル撮影モード時  $\lfloor \lceil \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ の順に切り換わります。
- ▶ カード撮影モード時 ı「ナイトレーダー」「ナイトライト1」¬ の順に切り換わります。

-【別売のビデオ&IRライト( VR-VLR1 )を装着しIRライトを点灯させている時 】-

- ▶ テープ撮影モード / デュアル撮影モード時 ┌ ゙゚ナイトライト1」「ナイトライト2」「ナイトライト3」 の順に切り換わります。
- ▶ カード撮影モード時 「ナイトライト1」のみとなります。

IRライトを切っているときは、内蔵のナイトライト切り換えと同じ動作になります。



### 「竹お知らせ

ナイトライトは赤外線のため、目には見えま せん。ライトの届く範囲はナイトライト3で 約3mです。

ナイトライトを「入」状態にすると白黒の映像 になります。

ナイトライト2または3を選択すると、 シャッタースピードを自動的に遅くするた め、手ブレを起こしやすくなります。また、 画面がザラついた感じになります。動いてい る被写体を撮影すると尾を引いたような映像 になります。



# (マニュアル機能)手動で調整しながら撮る

本機では撮影のために 必要な各調整を、通常 オートで行っていま す。ただし、お好みに より次の機能をマニュ アルで調整することが できます。

- •ホワイトバランス
- •アイリス
- •ゲイン
- •シャッタースピード
- •プログラム設定



マニュアル切換スイッチ

### 

オート: すべてのマニュアル設定項目を自動で調整します。

マニュアル:次の項目を 手動で調整できるように します

- ホワイトバランス
- •アイリス
- ・ゲイン
- ・シャッタースピード
- プログラム設定

マニュアルロック: 手動 で調整したあと、この位 置にすると設定を保持し ます。

### より自然な色合いで撮影したいとき(ホワイトパランス)

屋内で撮影するときなど、被写体を自然な色で撮影できるように設定する機能です。通常は、自動的に色合いの調整が行われます。

ホワイトバランスの設定には、次の項目があります。

オート:自動的に色合いを調整します。

• <u>屋外</u> : 屋外撮影向きのホワイトバランスに調整します。

• <u>屋内</u> : ハロゲンランプや電球などの光源に適した ホワイトバランスに調整します。

• ロック: 基準とする色合いを固定します。

• 調整 : 意図的に色合いを変えたいときに選択します。

### 撮影待機中に操作します。

┫ ナイトレーダーを「切」にする




**2** マニュアル切換スイッチを「マニュアル」 にする →

マニュアル設定メニューが表示されます。



### オワイトバランスをタッチする


- •ホワイトバランス設定画面が表示されます。
- ビューファインダーでも、コントロールレバーを使って操作できます。

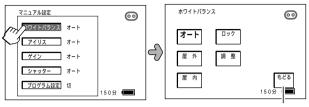

手順1の画面に戻ります。

### **4** お好みのホワイトバランスを選び、タッチする

- ロックを選ぶときは
  - (1)白い紙など、白い被写体を画面いっぱいに写す
  - ② ロックをタッチする
    - •「ロック」表示が点滅から点灯に変われば設定終了です。
    - ホワイトバランスボタンで、「ロック」することもできます。(次のページをご覧ください。)
- <u>調整</u>を選んだときは ホワイトバランス調整画面が 表示されます。
  - ① 圊 / 励をタッチして、お好みの色合いに調整する

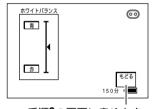

手順3の画面に戻ります。

### **5** マニュアル切換スイッチを「マニュアルロック」にする →


- マニュアル設定メニュー が消え、設定が保持されます。
- •設定状態を確認するときは、再度マニュアル切換スイッチを「マニュアル」にします。

ュアルロック



### (マニュアル機能Xつづき手動で調整しながら撮る

### ホワイトバランスボタンで「ロック」する

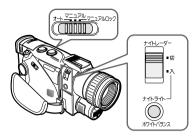

- ①ナイトレーダーを「切 にする
- ②マニュアル切換スイッチを「マニュアル」にする
- ③白い紙など、白い被写体を画面いっぱいに写し、ホワイトバランスボタンを押す マニュアル設定メニューのホワイトバランス項目で、

「ロック」表示が点滅から点灯に変われば設定終了です。



ボタンを押すたびに 「オート」 「ロック」になります。

④マニュアル切換スイッチを「マニュアルロック」にするマニュアル設定メニューが消え、設定が保持されます。



設定状態を確認するときは、再度マニュアル切換スイッチを「マニュアル」にします。

### オートホワイトバランスに戻すときは 87ページの手順4でオート をタッチする。

すべてのマニュアル設定項目をオートに戻したいときは

マニュアル切換スイッチを「オート」にする。

マニュアル切換スイッチを「オート」に戻した後、5分以内に再度「マニュアル」に切り換えたときは、前の設定値が記憶されています。



ホワイトバランスロックで撮影中、以下の場合、 ホワイトバランスがずれることがあります。 光源が変わったとき。

屋内と屋外を出入りしたとき(ホワイトバランスロックを再設定してください)。

「ロック」表示が点灯に変わる前にカメラを動かしたとき(「ロック」表示が点滅し続けるときは、ホワイトバランスをオート状態に戻してから再度設定し直してください)。 ナイトレーダーをレーダー「入」にしたときは、ホワイトバランスを設定することはできません。

<u>, v=1711 v=</u>1710y9

こんなときに使うと効果的です 背景が明るすぎて被写体 が黒くつぶれるとき。

F値を小さくします。

背景に比べて被写体が明 るすぎるとき。

F値を大きくします。

### 明るさを補正する(アイリス補正)

被写体と背景で明暗の差がありすぎるとき(逆光で撮影するときなど)にアイリス補正をすると、より自然な映像が撮影できます。


### 撮影待機中に操作します。

マニュアル設定メニュー が表示されます。




- 2 アイリス をタッチし、調整 をタッチする
  - '・アイリス調整画面が表示されます。
    - ビューファインダーでも、コントロールレバーを使って操作できます。



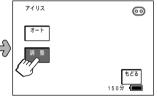

**3** → / **△** をタッチして、設定値を調整する F1.6~F19の15段階で範囲で調整できます。

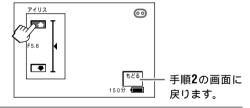

- **4** マニュアル切換スイッチを「マニュアルロック」にする →
  - マニュアル設定メニュー が消え、設定が保持され ます。
  - •設定状態を確認するときは、再度マニュアル切換スイッチを「マニュアル」にします。

オートアイリスに戻すときは 手順**2**で<u>オート</u>をタッチする。

すべてのマニュアル設定項目をオートに戻したいときは**⇒88**ページ



### (マニュアル機能Xつづき手動で調整しながら撮る

こんなときに使うと効果的です 暗い場面を忠実に撮影し たいとき。

ゲイン値を小さくします。(感度を下げる) 背景が明るすぎて、被写 体が黒くつぶれるとき。

ゲイン値を大きくしま す。(感度を上げる)

### 暗い場面を撮影する(ゲインコントロール)

暗い場所などでオートで撮影しているとき、ゲインが自動的 に調整され実際の場面より明るく映ることがあります。この ような場合、ゲインコントロールをすることにより、暗い場 面を撮影することができます。


### 撮影待機中に操作します。


¶ マニュアル切換スイッチを「マニュアル」
にする

マニュアル設定メニューが表示されます。



- 9 ゲインをタッチし、調整をタッチする
  - ゲイン調整画面が表示されます。
    - ビューファインダーでも、コントロールレバーを使って操作できます。

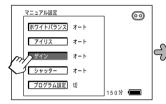


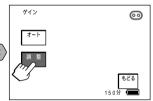

:ユ<u>アル</u>マ<u>ニ</u>ュアルロック

### 3 ▼/▲をタッチして、設定値を調整する

- •0dB~+18dBの7段階の範囲で調整できます。
- •設定値を上げすぎると、画面がザラつくことがあります。

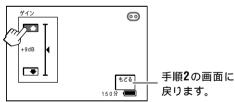

**4** マニュアル切換スイッチを「マニュアルロック」にする

- マニュアル設定メニュー が消え、設定が保持され ます。
- •設定状態を確認するときは、再度マニュアル切換スイッチを「マニュアル」にします。

オートゲインに戻すときは 手順**2**でオート をタッチする。

すべてのマニュアル設定項目をオートに戻したいときは→88ページ

マニュ<u>アル</u>マニュアルロック

### おすすめの シャッタースピード

- ・晴天下でスポーツの フォーム撮影
- 晴天下でスキー場での撮 髻

1/10000秒 ~1/1000秒

- •薄曇天候下での屋外ス ポーツ撮影など
- •自動車などから屋外を撮 影するとき(振動による 画像のブレを防ぎたいと き)

1/1000秒 ~1/250秒

ND2フィルターの代わ りに使用(光量を1/2に 抑えることができます) 1/100秒

シャッタースピードを速 くすると画面が暗くなる ことがあります。

太陽光の下またはビデオラ イトなどの補助照明を使 い、影を少なくして明るい 場所で撮影してください。 蛍光灯、水銀灯、ナトリウ ム灯などの照明の下では、 画面が明るくなったり暗 くなったりするフリッ カー現象が起こることが あります。

蛍光灯の下で撮影すると きは

関東地方など50Hzの地域 では、1/60秒の シャッ タースピードで撮影する と、ちらつきが出ること があります。

このようなときは、シャッ タースピードを1/100秒 にすると、きれいな映像に なります。

シャッタースピードを設 定した後、プログラム設 定を設定 解除すると、 シャッタースピードは オートに戻ります。

### シャッタースピードを調整する

動きの速い被写体を高速電子シャッターで撮影すると、 ブレ の少ない静止画やスロー再生が楽しめます。


### 撮影待機中に操作します。


マニュアル切換スイッチを「マニュアル」 にする

マニュアル設定メニュー が表示されます。




- 2 シャッターをタッチし、調整をタッチする
  - •シャッタースピード設定画面が表示されます。
  - ビューファインダーでも、コントロールレバーを使っ て操作できます。

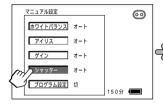

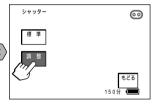

- ▼ / ●をタッチして、お好みのシャッ タースピードを選ぶ
  - •1/30~1/10000の17段階の範囲で設定できます。

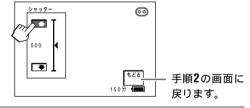

- Д マニュアル切換スイッチを「マニュアル ロック」にする
  - •マニュアル設定メニュー が消え、設定が保持され ます。
  - 設定状態を確認するときは、再度マニュアル切換ス イッチを「マニュアル」にします。

オートシャッタースピードに戻すときは 手順2で「標準」をタッチする。

すべてのマニュアル設定項目をオートに戻したいときは**⇒88**ページ



### (マニュアル機能)、つづき、手動で調整しながら撮る

### よりきれいな映像を撮るには、プログラム設定)

撮影シーンに合ったモードを選ぶだけで、被写体や撮影状況 に適した調整を自動的に行います。

プログラム設定には、次の項目があります。

- シャッター優先 :
  - シャッタースピードを手動で調整できます。アイリス 値は自動的に調整されます。
- アイリス優先

アイリス値を手動で調整できます。シャッタースピー ドは自動的に調整されます。

・【スポーツ】

動きの速い被写体でもブレを少なく撮影できます (シャッタースピード1/500秒)。テニスやゴルフの スイング、陸上競技などの撮影に効果的です。

スキー

背景が明るくても被写体が黒くならないように撮影できます。スキー場や海水浴の撮影に効果的です。

• パーティー

明暗の差が大きい被写体の明るさを調整し、白トビを 抑えて撮影できます。スポットライトの当たっている 被写体を撮影するのに効果的です。

・トワイライト

\_\_\_\_\_ 黄昏のほの暗さと夕焼けの色をきれいに再現できます。夕暮れどきの撮影に効果的です。


### 撮影待機中に操作します。

**1** マニュアル切換スイッチを「マニュアル」 にする

マニュアル設定メニューが表示されます。



- 7 プログラム設定をタッチする
- ▲ ・プログラム設定選択画面が表示されます。
  - ビューファインダーでも、コントロールレバーを使って操作できます。

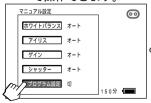




<u>√==⊅N</u> 7==⊅NO 97

### 3 お好みの設定をタッチする

団をタッチすると解除され、手順2の画面に戻ります。

• シャッター優先を選んだときは


▼/▲をタッチすると、シャッタースピードが1/30~1/10000の17段階の範囲で設定できます。数値が大きくなるほど速いシャッタースピードになります。アイリスは自動調整されます。

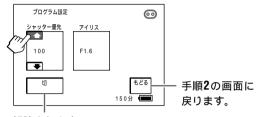

解除されます。

• アイリス優先を選んだときは

●/▲をタッチすると、設定値がF1.6~F19の15段階の範囲で設定できます。数値が小さくなるほどアイリスは開き、大きくなるほど絞られます。シャッタースピードは自動調整されます。

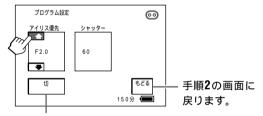

解除されます。

### **4** マニュアル切換スイッチを「マニュアルロック」にする →

- マニュアル設定メニュー が消え、設定が保持され ます。
- 設定状態を確認するときは、再度マニュアル切換スイッチを「マニュアル」にします。

プログラム設定を解除するときは 手順**3**で団をタッチする。

すべてのマニュアル設定項目をオートに戻したいときは**⇒88**ページ



### 手動でピントを

オートでピントが合い にくい場合は、手動で ピントを合わせること ができます。

こんなときに使うと効果的です 背景が明るすぎてピント が合いにくいとき。

遠くの被写体が金網など と重なってピントが合わ ないとき。

中央に近くの被写体と遠 くの被写体がありピント が合わないとき。

平坦でコントラストのない被写体、壁や空などでピントが合わないとき。 輝いたり、強い光を反射して光っている被写体でピントが合わないとき。その他

- 横じまの被写体や斜めの 被写体などでピントが合 わないとき。
- ・被写体が暗いとき
- 広角から望遠に急にズー ミングするとき。

### 撮影待機中に操作します。


↑ フォーカス切換スイッチを「手動」にする

画面に「MF」表示が出 ます。



**2** フォーカスリングを回し、ピントを合わせる

マイク部に手が 当たらないよう にご注意ください。 雑音が入る 原因 に な り ます。

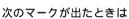

▲マーク:ピントが無限遠にあるとき

█ マーク : それ以上近くにピント合わせをすることが

できないとき

オートフォーカスに戻すときは フォーカス切換スイッチを「自動」にする。

一時的にオートフォーカスで撮影するときは フォーカス切換スイッチを「押・自動」にする。

フォーカス 自動 手動 押・自動

### 介お知らせ

手動でピントを合わせるときは、ズームを望遠にして合わせると、広角にしてもピントがずれません。(広角側でピントを合わせた後、望遠にすると被写体がボケる場合があります。)

### *૾*ジ<sup>に</sup>ヒント

被写体がレンズから1.5m以内にあるとピントが合わない場合があります。このようなときは、ズームを広角にしてからピントを合わせてください。





### 音声をよりよく撮る

アクセサリーキット付属のズームマイクを使うと、撮影している方向の音を録音したり、遠くの音を狙って録音することができます。

次のような使いかたをすると、故障の原因となることがあります。


- ズームマイクを持ったまま持ち運びしないでください。
- ズームマイクを強くねじった りしないでください。
- ウインドスクリーンを外し た状態で使うと、風音など が強くなりますので、ウイ ンドスクリーンは付けた状 態でご使用ください。

### ズームマイクの取り付けかた

**1** ズームマイクを「カチッ」と音がするまで 差し込む

奥まで確実に差し込みます。

**2** ① ズームマイク固定ネジを矢印の方向に回して固定する ② ウインドスクリーンをかぶせる

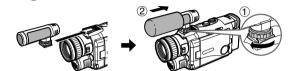

ズームマイクを取り外すときは 固定ネジをゆるめ、取り付けと逆の方向にズームマイク を引き抜いてください。

### ズームマイクを設定する

**1** テープ撮影モードにする デュアル撮影モードでも操作できます。

( 🖾 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )

2 メニュー画面を出し、駅 録音設定 項目の「ズームマイク」を選択して、お好みの設定を選ぶ

( ☞ 機能の選択 / 設定のしかた 36ページ )

アクセサリーキットに付属 のズームマイクを取り付け ないと、選べません。



- •「連動」: (ズームマイクを取り付けると、自動的に「連動」が設定されています。) ズームレンズに連動して、自動的に最適な音声が録音されます。 広角で撮影するときは、内蔵マイクで録音されます。 レンズのズーム倍率をあげていくと、連動して内蔵マイクとズームマイクの音声が混合され、自然な音声が録音されます。
- •「望遠」:

ズームマイクを望遠 遠方の音をよく拾う )に固定します。

•「切」:

内蔵マイクに切り換えます。ズームマイクは使用しない設定です。ズームマイク使用時より、広範囲の音声を録音します。



## 音声をよりよく撮る(つづき)

### 「風音低減」

してください。

風の強い日の遊園地などの、周囲が騒がしい所で撮影したいときなどに設定します。 事前にテストを行い、音声の記録状態を確認

「音声シーン切換」 講習会や発表会など離れた位置からの撮影 時、説明者の音声と周 囲の音が混ざってしま うときなど、説明者の 音声を捕らえたい場合 に設定します。

### 「風音低減」設定のしかた

メニュー画面を出し、』(録音設定)項目の「風音低減」を選択して、お好みの設定を選ぶ



( □ る機能の選択 / 設定のしかた 36ページ )

### •「诵常」:

普段の撮影時はこの設定にしておきます。

撮影中にある程度風が強くなると、自動的に風音による雑 音を低減します。

### •「強風」:

風が強く風音が気になるときなどに設定しておくと、風音による雑音を大幅に低減します。

風がないときには、「通常」にしておいてください。

### ·「切ı:

たとえ風音が気になっても、風の強弱によって目的の音の音 色を変化させたくないときはこの設定にしておきます。

「通常」または「強風」になっていると、録音された音声が、再生のときに多少変わって聞こえる場合があります。

設定後

「もどる」を繰り返しタッチし、メニュー画面を消します。

### 「音声シーン切換」設定のしかた

メニュー画面を出し、<br/>
・<br/>
(銀音設定)項目の<br/>
・<br/>
音<br/>
声シーン切換」を選択して、<br/>
・<br/>
会話」にする



( ☞機能の選択 / 設定のしかた 36ページ)

設定後もどるを繰り返しタッチし、メニュー画面を消します。

Ø<sup>(</sup>ヒント

撮影中にヘッドホンを使って、録音される音声を聞くことができます。撮影しているときは、本体でヘッドホンの音量が調整できません。リモコンで調整してください。

ズームマイク使用時の「風音低減」について


ズームマイクを使用する場合は、使用する状況に合わせ「通常」または「強風」に設定しておくことをおすすめします。




### (タイムコード表示) 録画・再生の経過時間を知りたいとき

画面にタイムコードを表示させて、撮影/再生の経過時間を確認することができます。 タイムコードとは、動画撮影時、テープに自動的に記録される時間

(秒単位)のことです。

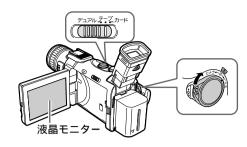



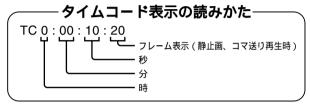

### タイムコード表示の出しかた(テープ再生モードの例)

- **テープ再生モードにする** テープ撮影モード/デュアル撮影モードでも操作できます。 (☞撮影/再生モードの切り換えかた **34**ページ)
- 2 メニュー画面を出し、ETC( その他の設定)項目の「タイムコード」を選んで、「TC表示 入」にする



(เ啄機能の選択 / 設定のしかた **36**ページ)

設定後<br/>
きどる<br/>
を繰り返しタッチし、メニュー画面を消します。

タイムコードが表示されます。 タイムコードを消したいときは、TC表示切」にします。

### (人) お知らせ

タイムコードは、テープの途中に無記録部分があると「TC 0:00:00」から始まります。 あとから、このタイムコードだけを書き直すことはできません。

タイムコードは、自由にリセットすることは できません。



### フレーム表示を出したいとき

静止画/コマ送り再生で、1コマ(フレーム)ごとの時間(フレーム数単位)のことです。

タイムコードを表示しているときに、静止 画再生やコマ送り再生をする



フレーム表示 (コマ送り、静止画再生時に 表示されます。)

コマ送りすると、映像の変化に合わせ 1 フレームずつ変わり ます。

コマ送り再生は、ワイヤレスリモコンでのみ操作できます。

### テレビ画面にタイムコードを出<u>したいとき</u>

メニュー画面を出し、**ETO**(その他の設定)項目の「タイムコード出力」を選んで、「入」にする (\*\*\*機能の選択/設定のしかた **36**ページ)




設定後 もどる を繰り返しタッチし、メニュー画面を消します。



# (撮影スタンバイ)録画の終わった部分をさがす

テープ撮影を始めるとき、前回の撮影終了場面(次にスタートしたい位置)が簡単に頭出しできます。

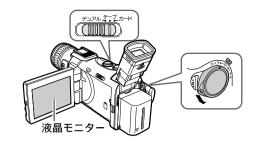


**1** テープ撮影モードにする

デュアル撮影モードでも操作できます。

(☞撮影/再生モードの切り換えかた 34ページ)

- **2** 液晶モニターをタッチし、操作表示を出す (曖機能の選択/設定のしかた **35**ページ)
- **3** 2/2画面で<u>撮影スタンバイ</u>をタッチする 頭出しが開始されます。 途中で解除したいときは、もう一度タッチします。

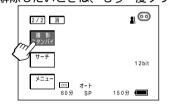

頭出しが完了すると、「スタンバイ終了」が表示され、しばらくすると自動的に撮影待機状態になります。



次の場合には撮影スタンバイはできません。

(表示がでません。)

一度テープを取り出したとき。


未録画のテープのとき。



# 確認する(録画サーチ)(影した映像をその場で

撮影を終えた後、電源 スイッチを切り換えず に撮影内容の確認がで きます。

撮影をやり直したいと きや、失敗シーンを カットするときに便利 な機能です。

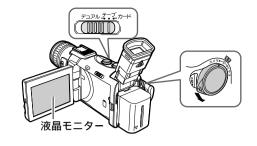


┫ テープ撮影モードにする

デュアル撮影モードでも操作できます。

( ☞撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ ))


2 液晶モニターをタッチし、操作表示を出す
(『愛機能の選択/設定のしかた 35ページ)

**3** 2/2画面で<u>サーチ</u>をタッチする

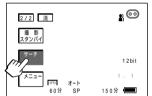

**4** ◀◀ を1秒以上タッチし続け、見たい シーンを探す

タッチしている間だけ逆方向に5倍速で再生されます。 離すと撮影待機状態に戻ります。

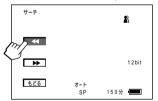

▶▶を1秒以上タッチし続け、映像を確認します。 タッチしている間だけ通常再生されます。 離すと撮影待機状態に戻ります。

ボタンから指を離した時点が、つぎの撮影開始点になり ます。

終わるときは、 <u>もどる</u>をタッチする 2/2画面に戻ります。



録画サーチ中の音声は出ません。


ここでは、映像にいろいろな効果を付けたり、他の映像と合成したりする機能について説明しています。

		ページ
9	シーンの切り換わりを効果的に撮る(フェード)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102
>	ワイド画面で撮る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	103
	特殊効果を付ける( 演出効果 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
	暗いシーンを明るくして見やすくする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	105
>	分割画面にする( マルチストロボ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	106
	撮影時に連写で撮る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	106
	再生時に分割する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	107
	撮影した映像を拡大して見る(再生ズーム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108
	゙ 再生ズームの倍率を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108
	再生ズームのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
9	リモコンで再生ズームをする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
>	合成機能を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
	撮影時に合成する(タイトル/背景)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
	撮影時に合成する( P in P ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	再生時に合成する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	113
	インデックスを作成して頭出しをする( インデックスサーチ )・	
	撮影後に再生してインデックスを作成する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	インデックス画面でテープの頭出しをする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
<b>~</b>	お好みのシーンを追加するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	不要なインデックスの消去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	カードに入っているインデックスを調べるとき・・・・・・・・・・	
>	本機 他の機器へダビングする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	「ビデオと接続するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	DV端子付きビデオ機器と接続するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	他の機器 本機へダビングする(外部録画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
$\mathbf{z}$	AV・S映像ケーブルで接続するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	DV端子付きAV機器と接続するとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	外部録画をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
9	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	122
>	アフレコした音声を聞く ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	124



# 効果的に撮る(フェードシーンの切り換わりを

作品のスタートを効果的に始めたいとき、場面の変化を自然に切り換えたいとき、余韻の残るラストにしたいときに使います。

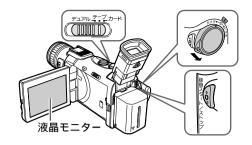


**1** テープ撮影モードにする デュアル撮影モードでも操作できます。

( 🖾 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )

**2** 液晶モニターをタッチし、操作表示を出す (『愛機能の選択/設定のしかた **35**ページ)

3 撮影待機中や撮影中にフェードをタッチ

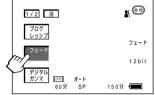

もう一度フェードをタッチすると解除されます。

- 撮影待機中にフェードにしておくと、フェードインからフェードアウトまでを自動的に行います。
- 撮影中にフェードにして録画ストップすると、フェードアウトになります。

### 4 録画スタート/ストップボタンを押す

録画スタート時:

画面が白くなり、徐々に映像が現れます。(フェードイン)

録画ストップ時: 画面が徐々に白くなり、約4秒後に撮影待機状態にな

ります。(フェードアウト)

フェードイン







フェードアウト

フェードはフェードアウト終了後に自動的に解除されます。




### ワイド画面で撮

ハイビジョンやワイド テレビと組み合わせれ ば、迫力いっぱいの映 像が楽しめます。

接続するテレビの取扱 説明書もあわせてご覧 ください。

画面の上下に黒い帯が 入り、映画のような画 面(横と縦の比率は 16:9)になります。



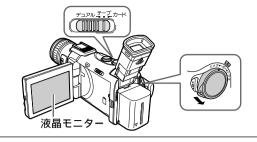

テープ撮影モードにする

デュアル撮影モードでも操作できます。

( ☞ 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )

メニュー画面を出し、 🗗 撮影設定 項 目の「ワイド」を選び、「シネマ」にする

( 🖾 機能の選択/設定のしかた 36ページ)




- 設定後 もどるを繰り返しタッチし、メニュー画面を消 します。
- カットされた部分は黒で記録されます。
- •「シネマ」で撮影中にフェードをかけたときは、映って いる部分だけがフェードされます。
- マルチストロボ画面は、ワイド画面になりません。
- ワイド「切」にすると、通常画面サイズに戻ります。

### で撮る

### テュアル かで撮る





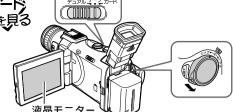

### (演出効果) 特殊効果を付ける

撮影や再生する映像に

デジタル処理をして、 特殊効果を加えること

カード撮影モードで使用

の場合、「画像サイズ」を

「640×480」以外にして

いるときは、演出効果機能

ができます。

### 撮影時に付ける(例)

┫ テープ撮影モードにする

デュアル撮影モード/カード撮影モード/テープ再生モード/カード再生モードでも操作できます。

( 🖾 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )

**2** メニュー画面を出し、**☆** 撮影機能 項目の「演出効果」を選び、お好みの設定を選ぶ

( ☞機能の選択 / 設定のしかた 36ページ )

• テープ再生モード / カード再生モードのときは、メニューの □□ ( 再生設定 )項目で「演出効果」を選んでください。



- 設定後 <u>もどる</u> を繰り返しタッチし、メニュー画面を消します。
- 演出効果を使用しないときは、「標準」を選びます。
- スナップ撮影中は、演出効果の切り換えはできません。

### - 次の演出効果を使うことができます -



は働きません。

モノクロ 白黒の映像が撮影できます。



セピア 古い写真風の映像が撮影でき ます。



モザイク モザイクのかかった映像が撮 影できます。



ソラリ(ソラリゼーション) 明暗をはっきりさせたイラストのような映像が撮影できます。




ネガポジ 写真のネガフィルムのような 映像が撮影できます。




# 見やすくする暗いシーンを明るくして

映像の中の暗い部分を、再生時に自動的に明るく見やすい映像に補正することができます。

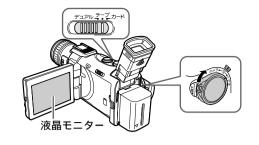

- **1** テープ再生モードにする (เ☞撮影/再生モードの切り換えかた **34**ページ)
- **9** テープを再生する
- **3** 2 / 3画面でデジタルガンマをタッチ する

押すたびに、下のように切り換わります。

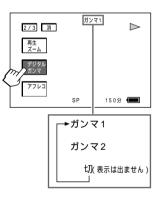

• お好みの設定にしてお楽しみください。



静止画にしているときは、ガンマ補正は働きません。



## (マルチストロボの割画面にする

テニスのスイングなど フォームを見たいと き、0.1秒間隔で連続 したシーンが撮影でき ます。


他の人に撮影してもらうと、上手に撮ることができます。

### 画面数について

•1 : 通常の画面になりま す。

•9:9分割の画面になります。

• 16:16分割の画面になり ます。

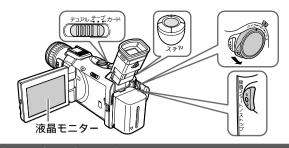

### 撮影時に連写で撮る(16分割の例)

┫ テープ撮影モードにする

カード撮影モードでも操作できます。 (『零撮影/再牛モードの切り換えかた **34**ページ)

**2** メニュー画面を出し、**企**(撮影設定)項目の「スナップ画面」を選び、「9」または「16」を 選ぶ (曖機能の選択/設定のしかた **36**ページ)



設定後 もどる を繰り返 しタッチし、メニュー 画面を消します。

- 3 撮影待機状態でスチルボタンを押す
  - ・マルチストロボ画面になります。(この時点では、まだ 録画は始まっていません。)
    - 押すたびに、「通常」「マルチストロボ画面」に切り換わります。(テープ撮影モード時)



テープ撮影中にスチルボタンを押してもマルチストロボが楽しめます。



一 カード撮影モードでご使用のときは この時点で、カードにマルチストロボ画像が記録されます。(手順4は必要ありません。 記録が終わると、自動的に解除されます。

### ◢ 録画スタート/ストップボタンを押す

- もう一度押すと録画が止まります。
- ・メニューで「スナップ切換」が「スナップ」に設定されているときは、録画スタートして約6秒間記録された後、自動的に解除され撮影待機状態に戻ります。

マルチストロボ画面を解除するときは、もう一度スチルボタンを押す



### 再生時に分割する(16分割の例)

┫ テープ再生モードにする


( 🖾 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )

**2** メニュー画面を出し、回 再生設定 項目の「スナップ画面」を選び、「9」またば 16」を選ぶ (☞機能の選択/設定のしかた **36**ページ)



設定後<u>毛どる</u>を繰り返しタッチし、メニュー画面を消します。

**3** マルチストロボにしたいシーンの手前から再生する

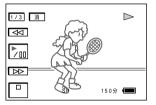


このようなときは、マルチ ストロボができません。 撮影時

- 合成時 再生時
- 合成時
- 静止画再生時
- スロー再生時
- ビデオサーチ時

### ₫ スチルボタンを押す



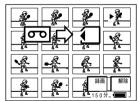

- マルチストロボ画面(テープ カードのフォトコピー画面136ページ)になります。(イラストは、本機にカードが挿入されているときの画面の例です。カードが挿入されていないときは、この表示は出ません。)
- 操作ボタン等の表示を消したいときは、表示入/切ボタンを押します。

マルチストロボ再生を止めるときは、もう一度スチルボ タンを押し、通常再生に戻す




カード撮影モードで使用の場合、「画像サイズ」を「640×480」以外にしているときは、マルチストロボ機能は働きません。

液晶モニターリモコン上の操作では、再生マルチストロボはできません。



### (再生ズーム) 撮影した映像を拡大して見る

再生のとき、見たい部分を約10倍まで拡大することができます。

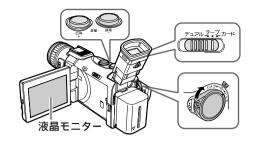

### 再生ズームの倍率を設定する

再生ズームのとき、どのくらい拡大させるのかを設定して おきます。

┫ テープ再生モードにする

カード再生モードでも操作できます。

( 📭 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )

**2** メニュー画面を出し、 □ (再生設定)項目の「再生ズーム」を選んで、お好みの倍率を選ぶ

(■37機能の選択/設定のしかた 36ページ)



設定後<u>もどる</u>を繰り返しタッチし、メニュー画面を消し ます。

### 再生ズームのしかた

**1** 再生(または静止画再生)し、2/3画面を出す

(カード再生モードのときは、1/2画面を出します。)

**2** 再生ズームをタッチする 再生ズーム画面にかわります。





### 🐧 拡大したい部分をタッチ タッチした部分を中心に拡大されます。






- タッチするごとに「拡大」「もとのサイズ」と切り換わりま す。
- 解除をタッチすると、再生ズームが解除され2/3画面に戻 ります。

再生ズームを可変(拡大縮小)したいときは

ズームボタンで、お好みの大きさに拡 大/縮小する

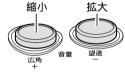

### リモコンで再生ズームをする

再生中または静止画再生中に操作します。

- 再生ズームボタンの「望遠 側を押す
  - •「望遠 側を押すと、拡大します。 •「広角 側を押すと、もとのサイズに

戻ります。





再生のとき、見たい部 分を好みの大きさに拡

大することができま

**2**「◀∫▶∫▼∫▲」ボタンを押し、拡大した映像から、見たい部分を探す





再生ズームを止めるときは、再生ズーム ボタンの「広角」側を押し、最広角にする






操作表示部分にある映像は拡大できません。 また、液晶モニターの端周辺では、操作でき ないことがあります。

再生ズーム中は、本体で音量調整ができませ ん。リモコンで音量を調整してください。

液晶モニターリモコンで拡大・縮小の操作す るときは、コントロールレバーを上または下 に動かしてお好みの大きさに拡大してくださ L1.

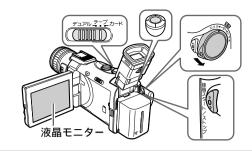

### 合成の種類

### タイトル/背景

撮影中/再生中の映像に、タイトルや背景デザインを合成す ることができます。

タイトルと背景デザインは、アクセサリーキットに付属の カードに記録されています。

• タイトル / 背景デザインについては、巻末の「付録」をご覧 ください。

タイトル 12種類

背景 12種類

タイトル合成例



背景合成例



P in P( Picture in Picture )

撮影中の映像の中に、カードに記録されている静止画を子画 面に表示させて、合成することができます。

P in P合成例



子画面



カード撮影モードで合成するときは、メ テープ(デュアル)撮影モード、テープ再生 ニュー画面で「画像サイズ」を「640×480」 にしておいてください(127ページ)。 「640×480」以外の画像サイズになってい ると、合成機能は働きません。


モードで合成するときは、必ずテープとカー ドの両方をセットしてください。

### 撮影時に合成する(タイトル/背景)

- テープ撮影モードにする
  - デュアル撮影モード / カード撮影モードでも操作できます。 ( ☞撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ)
- 2 メニュー画面で▲ 撮影機能 項目の 合 成」を選び、「タイトル/背景」を選ぶ

( ☞ 機能の選択 / 設定のしかた 36ページ)




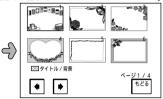

カードに記録されているデザインが一覧表示されます。

- / ●をタッチすると、選択枠が送り/戻しされます。
- **3** 合成したいデザインをタッチ(選択)し て、もう一度タッチ(決定)する

(すでに選択されているときは、一度タッチしただけで決定されます。) 選んだ背景またはタイトルが表示されます。

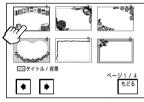



この時点では、デザインはテープに記録されていません。

• ほどるをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

### ▲ 記録する

静止画をテープに記録する

ときは、スチルボタンを押し

てから、録画スタート/ス トップボタンを押します。

合成では、マルチストロボは

働きません。

▶テープ撮影モードで使用時

録画スタート/ストップボタンを押す。合成されたま まテープに記録されます。

▶デュアル撮影モードで使用時

録画スタート/ストップボタンを押す。合成されたま まテープに記録されます。

スチルボタンを押す。合成されたままカードに記録されます。

▶カード撮影モードで使用時 スチルボタンを押す。合成されたまま、カードに記録

されます。

テープに記録しているときに合成を解除するときは、 もどるをタッチする。

- カードに記録したときは、記録が終わると合成は解除さ れます。

メニュー画面に戻ります。



### 合成機能を使う(つづき)

静止画をテープに記録するときは、スチルボタンを押してから、録画スタート / ストップボタンを押します。 合成では、マルチストロボは働きません。

### 撮影時に合成する(Pin P)


┫ テープ撮影モードにする

デュアル撮影モード/カード撮影モードでも操作できます。 (『寄撮影/再生モードの切り換えかた **34**ページ)

**2** メニュー画面で**曇**(撮影機能)項目の「合成」を選び、「P in P」を選ぶ

( □ 愛機能の選択 / 設定のしかた 36ページ )



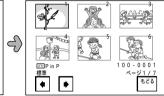


カードに記録されている静止画が一覧表示されます。

- 🖅 / 📄をタッチすると、選択枠が送り/戻しされます。
- **3** 合成したい画像をタッチ(選択)して、もう一度タッチ(決定)する

(すでに選択されているときは、一度タッチしただけで決定されます。)

選んだ静止画が子画面表示されます。

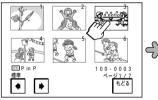



この時点では、子画面はテープに記録されていません。

• もどるをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

### 4 記録する

**・** ▶テープ撮影モードで使用時

録画スタート/ストップボタンを押す。合成されたままテープに記録されます。

▶デュアル撮影モードで使用時

録画スタート/ストップボタンを押す。合成されたま まテープに記録されます。

スチルボタンを押す。合成されたままカードに記録されます。

▶カード撮影モードで使用時

スチルボタンを押す。合成されたまま、カードに記録されます。

テープに記録しているときに合成を解除するときは、 | もどる|| をタッチする。

- メニュー画面に戻ります。
- カードに記録したときは、記録が終わると合成は解除されます。



### 再生時に合成する


カードに記録されているデザインや画像の中から好きなデ ザイン・画像を選んで、再生中に合成編集をすることがで きます。

- テープ再生モードにする ( 🖾 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )
- **?** テープを再生する
- メニュー画面を出し、 📼( 再生設定 )項 目の「合成」を選び、お好みの合成方法を 選ぶ ( ☞ 機能の選択 / 設定のしかた 36ページ )



- 「タイトル/背景」: カードに記録されているデザインと合成します。
- 「P in P」: 再生画面の中に子画面を入れて合成します。
- Λ 合成したいデザインまたは画像をタッチ (選択)して、もう一度タッチ(決定)する (すでに選択されているときは、一度タッチしただけで決定 されます。)

選んだ画像またはデザインが、合成表示されます。

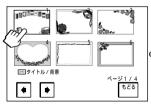



- / ●をタッチすると、選択枠が送り/戻しされます。
- スチルボタンを押すと、合成された画像をカードに記 録することができます。(このとき、合成は解除されま す。)
- もどるをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

終わるときは、ほどるをタッチする。 メニュー画面に戻ります。




# (インデックスサーチ)頭出しをする

本にしおりを挟んでおくように、ポイントクなる場面(インデッタをカードに記きされる。インデックスはまっておくことができ、目的できます。単に頭出しまるを簡単にきます。

1本のテープに対し最 大60枚まで作成され ます。


1 枚のカードに複数の テープのインデックス を作成することができ ます。

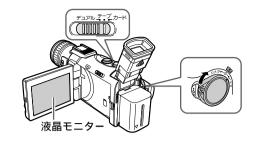


### 撮影後に再生してインデックスを作成する


- **1** カードとテープを本機に入れる 追加・再生・消去をするときは、そのテープのインデックスを作成したカードを入れてください。
- **2** テープ再生モードにする ( 「図 撮影 / 再生モードの切り換えかた **34**ページ )
- 3 テープを巻き戻す

### ▲ 3/3画面で「インデックス」をタッチする

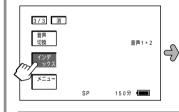

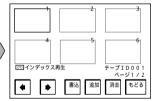

### 5 書込をタッチする

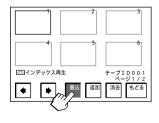

- テープが早送りされインデックスの作成が始まります。撮影(つなぎ撮り)開始部分で静止画再生になり、 カードに書き込まれていきます。
- もどるをタッチすると解除されます。
- インデックスは1本のテープに対し最大60枚まで作成 されます。

インデックスの作成が終了する(テープが無記録部分になる)と、 インデックス書込画面からテープ再生モード画面に戻ります。

### インデックス画面でテープの頭出しをする

- ¶「撮影後に再生してインデックスを作成する」の手順1~4を行う
- 2 見たいシーンのインデックスをタッチ (選択)して、もう一度タッチ(決定)する (すでに選択されているときは、一度タッチしただけで決定されます。)



選んだインデックスを頭出 しし、自動的に再生が始ま ります。

ーテープID 各テープに付けられる 整理番号です。

-ページ 現在表示されている ページです。

● / ▶をタッチすると、選択枠が送り/戻しされます。

### お好みのシーンを追加するとき

- ¶「撮影後に再生してインデックスを作成する」の手順1~4を行う
- **2** 追加をタッチする
  インデックス追加画面が出ます。
- ₹ 再生 / 静止 をタッチして再生する



再生系の操作を行い、追加 したいシーンを探して、手 前から再生してください。

4 追加したいシーンで 決定 をタッチする (またはスチルボタンを押す) インデックスに追加されます。

終わるときは、もどるをタッチする。

### が知らせ

カードの空き容量によっては、インデックス を作成できないことがあります。

撮影時間が短いシーン(30秒程度)では、インデックスが作成されないことがあります。


インデックス作成中に、カードを抜いたり電源を切ったりしないでください。カードの記録データが消失したり使えなくなったりすることがあります。




# (インデックスサーチ)(つづき)インデックスを作成して頭出しをする

### 不要なインデックスの消去

- **1**「撮影後に再生してインデックスを作成する」の手順1~4を行う
- 7 消去をタッチする

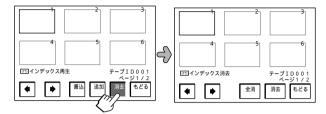


**3** 1画面を消去したいとき 消去したいインデックス画像を選び、 消去をタッチする

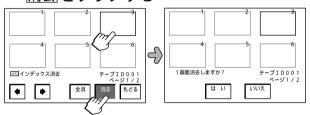

### 全画面を消去したいとき

全消をタッチする

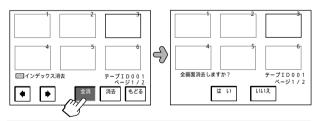

- **4** 消去するときは<u>はい</u>をタッチする 消去しないときは<u>いいえ</u>をタッチする
  - 1画面消去をすると、後ろのインデックスが前につまります。
  - 他のインデックスを消去するときも手順3 ~ 4を繰り返します。

### カードに入っているインデックスを調べるとき


インデックス検索を使うと、見たいシーンが撮影されているテープのインデックスがカードに記録されているかどうかを調べることができます。

┫ テープ再生モードにする

( 🖾 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )


2 メニュー画面を出し、ETC( その他の設定 )項目の「インデックス検索」を選んで、「実行する」を選ぶ

( ☞ 機能の選択/設定のしかた 36ページ)

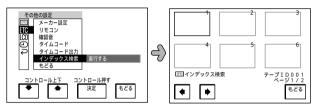

各テープのインデックスデータが一覧表示されます。

3 インデックスデータの中身を確認する

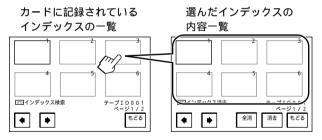

選んだテープのインデックスが一覧表示されます。

- もどるをタッチすると前の画面に戻ります。
- 全消または消去をタッチすると、116ページの手順 2以降の操作と同様にインデックスを消去することができます。



### ダビングする本機・他の機器が

本機を再生側に使用し、不要な部分をカットするなどダビング編集をすることができます。


(本機を録画側に使用してダビング編集を行うときは、120ページをご覧ください。)

### ビデオと接続するときは

別売のアクセサリーキットに同梱のAV・S映像ケーブルで本機と他のビデオを接続します。

- S映像端子付きビデオの場合は、S映像プラグをビデオに接続します。
- ・音声入力端子が1つのビデオの場合、白色のプラグで本機 と接続します。


赤色のプラグは接続しません。

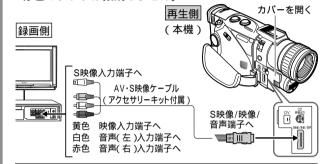

### DV端子付きビデオ機器と接続するときは

DV端子付きAV機器とDVケーブルでつなぐと、画質、音質の劣化がほとんどないデジタル信号によるダビングができます。

別売のDVケーブル(VR-DVC1)で本機と他のDV端子付AV機器を接続します。

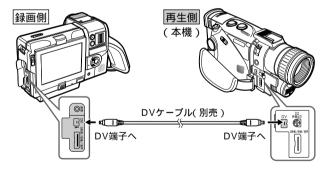



接続するビデオの機種により、端子の位置が 異なります。接続するビデオの取扱説明書を ご覧の上、接続してください。

DVケーブルで本機と接続できるのは1台だけです。

DVケーブルでつなぐと、映像信号と音声信号、サブコードなどを伝送することができます。

本機側で入力・出力の切り換え操作は不要で す。自動的に切り換わります。

### ダビングをする

**1** 本機をテープ再生モードにし、撮影 済みのテープをセットする

準

備

**2** ① 接続先のビデオ機器に録画用のテープをセットする

② ビデオ入力を、本機を接続した 外部入力( L1・L2など)に切り 換える

再生側(本機

3 テープを再生する

録画側 他の機器)

Д ビデオの録画を開始する

### 不要なシーンをカットする

準備

2 撮影したテープを再生し、カットしたい部分を探しておくカットするところをメモし、編集する位置まで巻き戻しておきます。

再生側 本機

3 テープを再生する

録画側(他の機器

▲ ビデオの録画を開始する

**5** カットしたいところでビデオの一時 停止 / 静止ボタンを押す

**6** 録画を再開したいところでもう一度、一時停止/静止ボタンを押す

### かからせ

AV・S映像ケーブル接続でダビング編集時、日付表示、タイムコード表示がテレビ画面に表示されているときは、その表示も録画されます。

編集したテープでは、つなぎめの部分で多少 内容が欠ける場合があります。 不要なシーンをカットするとき、タイムコード表示(97ページ)を使うと便利です。このとき、タイムコード出力は、「切」に設定することをおすすめします。「入」にすると、録画側のテープにタイムコードが記録されます。




## ダビングする(外部録画他の機器・本機へ

他のビデオカメラなど から入力し、編集( ダビ ング )することができま す。

### AV・S映像ケーブルで接続するとき

別売のアクセサリーキットに同梱のAV・S映像ケーブルで、本機と他のビデオを接続します。

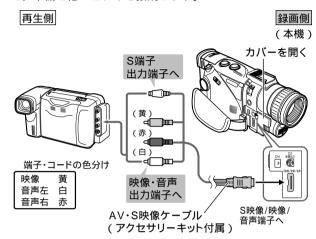


- 再生側のビデオカメラがS映像出力端子付きの場合は、S映像プラグを再生側のビデオカメラに接続します。
- 再生側のビデオカメラに音声出力端子が1つしかない場合は、白色のプラグを接続してください。 赤色のプラグは接続しないでください。

### DV端子付きAV機器と接続するとき

DV端子付きAV機器とDVケーブルで接続すると、デジタル信号による画質、音質の劣化がほとんどない録画・編集ができます。

別売のDVケーブル(VR-DVC1)で本機と他のDV端子付きAV機器を接続します。

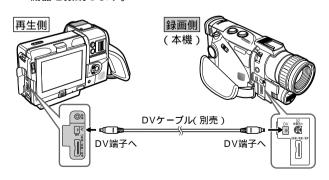

### 外部録画をする

進

本機(録画側)をテープ再生モードにし、録画用のテープをセットする

備

2 他の機器(再生側)に撮影済みのテープをセットする

再生側

3 撮影済みのテープを再生する

**4** 録画スタート / ストップボタンを押す 。 
<sup>録画ポーズ状態になります。</sup>

録画側(本機

5 再生/静止をタッチする

録画が始まります。

録画を止めるときは\_\_\_\_( 停止 )をタッ チする

### 不要なシーンをカットしてダビングするには

不要なシーンの所で、本機の $\blacktriangleright/\blacksquare$ をタッチします。録画を再開するシーンになったら、もう一度本機の $\blacktriangleright/\blacksquare$ をタッチします。

### お知らせ

本機側で入力・出力の切り換え操作は不要です。自動的に切り換わります。

著作権保護のための信号が記録されているビデオテープは本機で録画することができません。このようなテープを録画しようとすると液晶モニターに「録画できません」と表示され、録画モードに入りません。なお、ビデオカメラで撮影した映像には、著作権保護のための信号は入りません。

S映像プラグを接続すると、映像プラグ(黄) の映像信号は入力されません。

信号を入力する際、端子には優先順位があり ます。

DV端子、S映像端子、映像/音声端子の順番で優先されます。

編集したテープでは、つなぎ目の部分で多少 内容が欠ける場合があります。


再生側のビデオ機器でビデオサーチ・スロー 再生・静止画再生にしたときや、ノイズの多い テープを再生したときに本機で録画を行う と、映像が正常に記録されないことがありま す。




### アフレコをする

内蔵マイク、ズームマ イク、外部AV機器など を使い、録画済みの テープへ、ナレーショ ンを録音して楽しむこ とができます。 アフレコ編集をすると きは、必ず「SPモード」 で撮影されたテープを


お使いください。 (SPモード **65**ペー ジ)

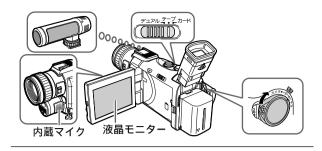

- テープ再生モードにする ( 🖾 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )
- **2** 撮影したテープを再生し、アフレコした い場面の頭出しをする
- 静止画再生にする
- ◢ 2/3画面で アフレコ をタッチする

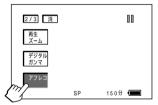

スタート をタッチし、ナレーションなど を入れる

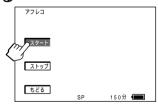

- 一時停止をしたいときは ストップ をタッチします。
- LPモードで記録された部分になると自動的に停止します。
- 終了するときは もどる をタッチします。

他にもアフレコしたい場面があるときや、アフレコに失敗したときは

- 他のアフレコしたい場面や、アフレコに 失敗した場面の頭出しをする
- 2 再度、手順3から操作する

### ▶ 12bit 記録

ステレオで2チャンネル 音声1」と 音声2」があります。アフレコすると、アフレコ時 の音声は「音声2」に記録されます。

音声1	「左」チャンネル
	「右」チャンネル
音声2	「左」チャンネル
	「右」チャンネル

	撮影時	アフレコ時		
<b>→</b>	撮影時の音声	撮影時の音声		
<b>→</b>	無音	アフレコ音声 (ナレーションなど)		

撮影時の音声を、アフレコ後もステレオで残したい場合は、メニューの「音声記録」を 「12bit」にして撮影することをおすすめします。

### ▶ 16bit 記録

高音質で1つのステレオ音声(左・右)が記録できます。

アフレコすると、アフレコ時の音声は「音声2 (右チャンネル)に記録され、もとの 「音声2」は消去されます。

音声1	「左」チャンネル
音声2	「右」チャンネル

撮影時 アフレコ時 撮影時の音声 撮影時の音声 アフレコ音声 撮影時の音声 (ナレーションなど)

▶ 12bit / 16bitを切り換えるには テープ撮影モード / デュアル撮影モードのメニュー画面で切り換えます。



( 『愛機能の選択/設定の しかた 36ページ)

### 竹お知らせ

DV端子からのアフレコ編集はできません。 LPモードで記録されたテープには、アフレ コできません。

アフレコ編集するときは、本機で撮影した テープにアフレコすることをおすすめしま す。他のデジタルビデオ機器で録画したテー プにアフレコすると、音質が劣化することが あります。

次のとき、アフレコが一時停止します。

1. 12bit記録から16bit記録に音声が切り 換わる部分。

2. 16bit記録から12bit記録に音声が切り 換わる部分。

引き続きアフレコを行いたいときは、スタート をタッチします。


アフレコに使用するマイクは、外部AV機器 に接続したマイク、およびズームマイク(内 蔵マイク)が使えます。これらを同時に接続 (使用)したときは、次の優先順位に従ってア フレコの音声が選ばれます。

- 1.外部AV機器に接続したマイクの音声
- 2.ズームマイクの音声
- 3.内蔵マイクの音声



# アフレコした音声を聞く

本機は、12bit記録 / 16bit記録のテープの どちらでも再生できま す。

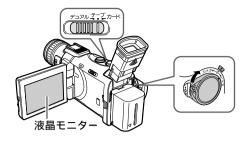

①音声1+2(通常の再生)

1 2 bit記録:ステレオ(「音声 1 」と、「音声 2 」の混合) 1 6 bit記録:ステレオ(「左」と「右」の2チャンネル)

### ②音声1

12bit記録:ステレオ(「音声1」のみ)

16bit記録:モノラル(「左」チャンネルのみ)

### ③音声2

12bit記録:ステレオ(「音声2」のみ)

16bit記録:モノラル(「右」チャンネルのみ)

### ┫ テープ再生モードにする


( ☞ 撮影 / 再生モードの切り換えかた **34**ページ )

2 アフレコ編集したテープを再生する

### 3 / 3画面で 音声切換 をタッチする

タッチするごとに、音声表 示が次のように切り換わり ます。

音声1+2 音声1 音声2-

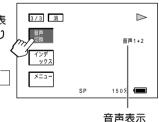

### 音声表示の色について

音声表示の色で、音声の記録状態(12bit/16bit)が確認できます。

12bit記録 白色

16bit記録 緑色


ここでは、カードを使った撮影と再生について説明しています。

	<b>ペー</b> 5	
	画質 / 画像サイズを設定する・・・・・・・・ <b>126</b>	
	画質を設定する ・・・・・・・・・ 126	
	画像サイズを設定する ・・・・・・・・・・ 127	
	静止画を撮る ・・・・・・・・・・ 128	,
	フラッシュを使って静止画撮影する······ 129	
	フラッシュの発光方法を設定する······129	
>	「フラッシュ赤目軽減」の設定・・・・・・・・・・・・ 130	į
	セルフタイマーを使う ······ 131	
D	静止画を見る ・・・・・・・・・・ 132	
_	全画面表示中にマルチ画面に戻したいとき・・・・・・・・ 133	,
	静止画を連続で見る( スライドショー再生 )··········· <b>134</b>	ļ
þ	スライドショー再生をする······ 134	
_	スライドショーを演出する(スライドショー設定)·········· 135	j
	テープ カードにコピーする(フォトコピー)・・・・・・・・・ 136	
þ	好きなシーンだけをコピーする······ 136	í
_	テープの静止画を、カードにコピーする(オートフォトコピー)137	,
	カード テープにコピーする(フォトコピー)・・・・・・・・ 138	
Ò	大切な画像を保護する(プロテクト)・・・・・・・・・139	
<b>&gt;</b>	静止画を消去する ・・・・・・・・・ 140	
	カードを初期化する(フォーマット)·······142	
	プリント情報を付ける(プリントマーク)・・・・・・・・・ 144	
	画像を選んでプリントマークを付ける(個別設定)・・・・・・・ 144	
	すべての画像にプリントマークを付ける・・・・・・ 146	
	カードをパソコンで直接使う····································	,
P	カードに記録されているデザインデータをパソコンに保存する <b>148</b>	
_	パソコンに保存したデザインデータをカードに戻す・・・・・・・ 149	j
	パソコン接続キット / USB動画キットがあれば ··········· <b>150</b>	
b		



### 設定する画質/画像サイズを

カードを使って静止画 を撮影するとき、用途 に合わせて画質 / 画像 サイズを設定すること ができます。

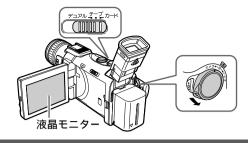

### 画質を設定する

**1** カード撮影モードにする

デュアル撮影モードでも操作できます。 ( ☞ 撮影 / 再生モードの切り換えかた **34**ページ)

**2** メニュー画面を出し、**企**(撮影設定)項目の「画質」を選び、お好みの画質を選ぶ

( № 機能の選択 / 設定のしかた 36ページ )



•「標準」 :標準の画質で撮影できます。

•「エコノミー」: 多くの枚数が撮影できます。(画質は

やや落ちます。)

•「ファイン」 : 高画質な撮影ができます。(撮影枚数

は少なくなります。)

設定後 もどる を繰り返しタッチし、メニュー画面を消

す。



カード再生のときの画質表示は、ファイルサイズを目安にして表示しますので、撮影のときの画 質とは合わない場合があります。

### 画像サイズを設定する

┫ カード撮影モードにする

( ☞ 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )

2 メニュー画面を出し、 ② 撮影設定 )項目の「画像サイズ」を選び、お好みの画像サイズを選ぶ

( ☞ 機能の選択 / 設定のしかた 36ページ )



•「640×480」 : 静止画を640×480ピクセルで記

録します。(表示 6401)

•「800×600」 : 静止画を800×600ピクセルで記

録します。(表示 800])

•「1024×768」: 静止画を1024×768ピクセルで

記録します。(表示 1024]) (見かけ上の画角は、800×600 の画角と変わりありません。)

設定後もどるを繰り返しタッチし、メニュー画面を消す。

### 画像サイズと、使える機能について

:はたらく x:はたらかない

1024×768	800×600	640×480
×	×	
×	×	
×	×	
×	×	
×	×	
	× × × × ×	x x x x x x x x x x x





普通のカメラで写真を 撮るように静止画を撮 影し、カードに記録す ることができます。

### 静止画撮影時のヒント


薄暗い場所での撮影は、手 ブレを起こしやすくなりま

本機は、シャッタース ピードがオートになって いるときは被写体の明る さに応じて自動的に シャッタースピードを可 変します。薄暗い場所で はシャッタースピードが 遅くなるため、手ブレを 起こしやすくなります。

(画面に表示される画像が 流れて見えることがあり ます。)

蛍光灯、水銀灯、ナトリウ ム灯などの照明下で撮影す るとき

・ 蛍光灯など高速で点滅し ている照明下で撮影する と、画面が明るくなった り暗くなったりする"フ リッカー現象 "が起きた り、撮影するタイミング によって画像の色合いが **128** 変わることがあります。

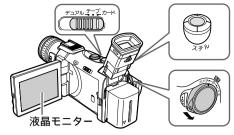

カードを入れる

(1237カードの入れかた 31ページ)

- **2** カード撮影モードにする ① メディア切換スイッチを「カード」にする

  - ② 雷源スイッチを「カメラ」にする
- 3 レンズを被写体に向け、スチルボタンを押す 表示されている画面が、カードに記録されます。



残り枚数 撮影枚数

- ・カードにデータを記録しているときは「Д」のマークが 赤く点滅します。記録が完了すると白に戻ります。
- 画面に表示されている文字やアイコンは、カードに記 録されません。
- 記録中に本機の電源を切ったりカードを抜いたりしな。 いでください。カードの記録データが消失したり、壊 れて使えなくなることがあります。

撮影枚数の目安(アクセサリーキット付属のマルチメディアカード使用時)

画像サイズ	容量	標準	エコノミー	ファイン
640×480	8MB	約100枚	約180枚	約60枚
800×600	8MB	約64枚	約115枚	約38枚
1024×768	8MB	約39枚	約70枚	約23枚

画像サイズおよび画質モードが混在した場合や、撮影した画像に より、撮影枚数は変わります。

### - 画角ガイド表示について-

メニュー画面の▲ 撮影機能 項目の 画角ガイド表示」を 選ぶと、液晶モニターに次のガイド枠を表示できます。撮 影時の目安として使うことができます。

- •クローズアップ
- •バストショット
- •フルショット




## 静止画撮影するフラッシュを使って

内蔵のフラッシュを 使って、暗い場所で静 止画を撮影することが できます。

本機はのフラッシュに は3つのモードがあり ます。

至近距離でフラッシュ を人に向けて発光させ ないでください。

フラッシュ撮影可能範囲 フラッシュの光が有効 な範囲は広角・望遠と も約1m~約3mです。

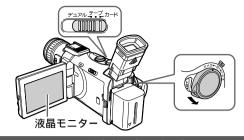

### フラッシュの発光方法を設定する

- **1** カード撮影モードにする (☞撮影/再生モードの切り換えかた **34**ページ)
- 2 ナイトレーダーを「切」にする



**3** メニュー画面を出し、 **■**( 撮影機能 )項目の「フラッシュ」を選び、希望の設定を選ぶ (☞機能の選択・設定のしかた **36**ページ)



•「オート」: 光量不足を示す「ライト表示」が表示されて

いるときに発光します。

•「切」: 常に発光しません。

•「強制」 : 周囲の明るさに関係なく、常に発光します。 設定後 もどる を繰り返しタッチし、メニュー画面を消す。

フラッシュが オート」またば 強制」に設定されていると きは、画面に **4** マークが表示されます。

フラッシュの充電中は 5 マークが点滅します。



メニュー項目の「スナップ画面」が「9」または「16」に設定されていると、フラッシュは発 光しません。 フラッシュ充電中に撮影すると、発光はしませんが、記録はされています。 ナイトレーダーを「入」にしていると、フラッシュは発光しません。




### 静止画撮影する(つづき)

### 「フラッシュ赤目軽減」の設定

瞳が赤く撮影されるのを軽減したいときに設定します。

メニュー画面を出し、 **□**(撮影機能)項目の、「フラッシュ赤目軽減」を選んで、「入」にする

( □ る機能の選択 / 設定のしかた 36ページ )

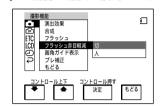


設定後ほどるを繰り返しタッチし、メニュー画面を消す。

撮影すると、フラッシュが2度発光します。1度目は赤目を 軽減するための発光です。2度目の発光で実際に画像が記録 されます。



## セルフタイマー を使う

一定時間経過後に撮影する、「セルフタイマー」を使うことができます。

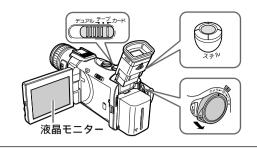


┫ カード撮影モードにする

( ☞ 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )

**7** 1/1画面で<del>セルフタイマー</del>をタッチする



**2** スチルボタンを押す

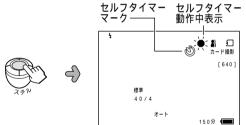

- セルフタイマーが動作し、約10秒が経過すると静止 画面になり、表示されている画面がカードに記録され ます。
- 撮影が終わると、セルフタイマーが解除されます。



セルフタイマー動作中に、本機の電源を切ったりカードを抜いたりしないでください。 液晶モニターリモコン使用時は、セルフタイマーは使用できません。




セルフタイマーを使うときは、本機を三脚などで水平な場所に固定してください。 セルフタイマーを途中で止めたいときは、スチルボタンを押してください。

このあと、セルフタイマーマークのある画面 を解除するときは、画面をタッチします。通 常画面に戻ります。





### 静止画を見る

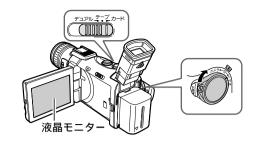

### ┫ カード再生モードにする

- ① メディア切換スイッチを「カード」にする
  - ② 電源スイッチを「ビデオ」にする カードに記録されている画像が、マルチ画面表示されます。

### **2** 見たい画像をタッチ(選択)して、もう一度タッチ(決定)する

(すでに選択されているときは、一度タッチしただけで 決定されます。)

タッチした画像が、全画面表示されます。

### マルチ画面表示



### 全画面表示



- ・マルチ画面表示されているときに / ●をタッチすると、選択枠が送り / 戻しされます。
- タッチし続けると、送り / 戻しが速くなります。

画質表示(カード再生のときの画質表示は、ファイルサイズを 目安にして表示しますので、撮影のときに設定した画質とは 合わない場合があります。)

ページ表示

画像No.

### - カード再生時の画質表示( ファイン、標準、エコノミー )について-


再生時の画質表示は、記録画像のデータ量 を示しています。

データ量は記録する画像の細かさなどにより違いますので、記録画像のデータ量によっては記録時の画質設定と再生時の画質表示が一致しない場合があります。


### 全画面表示中にマルチ画面に戻したいとき


**1** 液晶モニターをタッチし、操作表示 (1/2画面)を出す



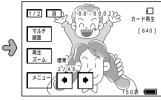

**2** マルチ画面 をタッチする マルチ画面表示に戻ります。

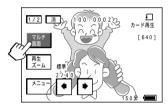

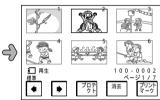

### が知らせ


パソコンで作成した画像データや他機で撮った画像データをその機器で再生したときに、データが壊れている症状 画面にノイズが出る、画像が乱れているなど がある場合は、その画像データを本機で再生しないでください。本機で再生すると、画面に異常 縦線など が出る場合があります。このようなときは本機の電源を切り、カードを取り外してください。(以後このデータは本機で再生しないでください。)



# (スライドショー 再生酵止画を連続で見る

カードに記録されている静止画を、自動的に5秒間隔で順番に再生することができます。

撮影内容を確認するときに便 利な機能です。

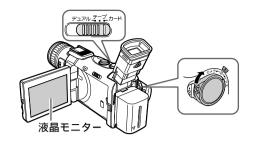

### スライドショー再生をする

- **1** カード再生モードにする。 (『愛撮影/再生モードの切り換えかた **34**ページ)
- **2** 再生を始めたい画像を132~133ペー ジの手順で全画面表示する。
- **3** メニュー画面を出し、 □( 再生設定 )項目の「スライドショー」を選び、「実行する」にする

( ☞ 機能の選択/設定のしかた 36ページ)





- 手順1 で選んだ画像からスライドショーが始まります。( スライドショー再生が1 周すると、解除されます。)
- 解除 をタッチすると、スライドショーを中止します。



スライドショー再生を行っているときは、再生設定の「演出効果 ( **104**ページ )ははたらきません。 スライドショー実行中に表示人 / 切ボタンを押すと、スライドショーは解除されます。

### スライドショーを演出する(スライドショー設定)

静止画の移り変わりをオーバーラップやワイプをして演出することができます。

┫ カード再生モードにする

( 🖾 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )

**2** メニュー画面を出し、 □(再生設定)項目の「スライドショー設定」を選んで、お好みの設定を選ぶ

( ☞機能の選択/設定のしかた 36ページ)



- 設定後 **もどる** を繰り返しタッチし、メニュー画面を 消します。
- $\mathbf{3}$  スライドショー再生の手順を行い、再生する

静止画の移り変わりが、オーバーラップまたはワイプされます。

オーバーラップ







ワイプ










# テープ カードにコピーする

テープで撮影した動画 の好きなシーンを静止 画にして、カードに記 録することができま す。

また、テープに撮影した静止画を自動でカードに記録することもできます(オートフォトコピー)。

本体には、テープとカード、両方をセットしておきます。

液晶モニターリモコン上の操作では、フォトコピーはできません。

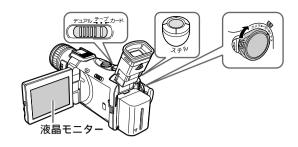


### 好きなシーンだけをコピーする

┫ テープ再生モードにする

(『☞撮影/再生モードの切り換えかた 34ページ)


**9** テープを再生する

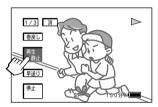


**3** コピーしたいシーンで、スチルボタンを 押す

静止画面になります。



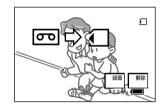

▲ 録画をタッチする

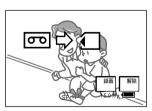

- •表示されている画面がカードに記録されます。
- **5** 解除 を タッチ する <sub>再生画面に戻ります。</sub>

### テープの静止画を、カードにコピーする(オートフォトコピー)

┫ テープ再生モードにする

( 🖾 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )


**2** メニュー画面を出し、 (団) (再生設定)項目の「オートフォトコピー」を選び、「実行する」にする

( ☞ 機能の選択 / 設定のしかた 36ページ )



オートフォトコピー画面が表示されます。

### **?** 実行をタッチ

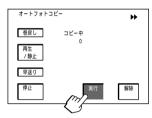

- 実行すると、テープの早送りと静止画再生が自動的に 行われ、テープに録画した静止画がカードにコピーさ れます。
- 解除] をタッチすると、オートフォトコピーを行わずにメニュー画面に戻ります。
- オートフォトコピー実行中に中止したいときは、解除 をタッチします。

### (人) お知らせ

オートフォトコピー中に、カードを抜いたり 電源を切ったりしないでください。カードの 記録データが消失したり使えなくなったりす ることがあります。


静止画の撮影時間が短い場合(30秒程度) は、オートフォトコピーができないことがあ ります。 静止画と静止画の間に動画が撮影してある場合、動画が30秒以上撮影されていないと、オートフォトコピーができないことがあります。



# (フォトコピー)(アードーテープにコピーする)

カードに記録した静止 画から好きな画像を選 んで、テープにコピー することができます。


本体には、テープとカード、両方をセットしておきます。

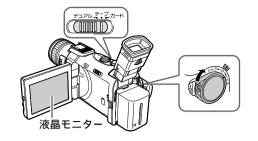

┫ テープ再生モードにする

( 🖾 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )

- **2** テープの無記録部分を頭出しする テープの無記録部分を頭出しておかないと、現在のテープの位置から上書きされるため、前の映像と音声が消去されますのでご注意ください。
- **3** カード再生モードに切り換える カードに記録されている画像がマルチ画面表示されます。
- ▲ 好きな画像を再生(全画面表示)する

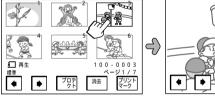




5 録画スタート/ストップボタンを押す



録画ポーズ状態になります。

6 録画 をタッチする 表示されている静止画 が、テープにコピーされ ます。

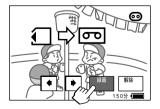

**7** 録画を止めるときは<u>解除</u>をタッチする




## (プロテクト)人切な画像を保護する

カードに記録した大切な画像を誤って消去しないために、画像ごとにプロテクト(保護)をかけて消去できないようにすることができます。

プロテクト中に電源 を切ったり、カード を 抜いたりしないで ください。

カードの初期化(フォーマット)を行うと、プロテクトした画像も消去されます。

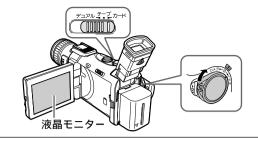


**1** カード再生モードにする

( ☞ 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )


2 プロテクト画面にする

全画面表示の時は、2/2画面 で、 プロテクト をタッチ マルチ画面表示の時は、 プロテクト をタッチ

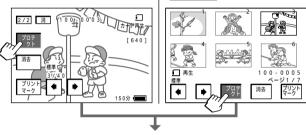

**3** プロテクトしたい画像をタッチ(選択)して、もう一度タッチ(決定)する

(すでに選択されているときは、一度タッチしただけで 決定されます。)

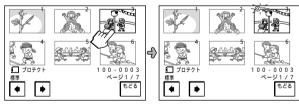

- プロテクトのかかった画像にプロテクトマーク ○¬¬」がつきます。続けてプロテクトをかけるときけ、同様にプロテクト」た。
- 続けてプロテクトをかけるときは、同様にプロテクトした い画像をタッチします。
- / 終わるときは、もどるをタッチする


### 画像のプロテクトを解除する

プロテクト画面(手順3の画面)にして、プロテクトマークがついた画像を選択し、もう一度タッチします。プロテクトが解除されます。




### 静止画を消去する

撮影に失敗した画像な ど不要な静止画を消去 することができます。

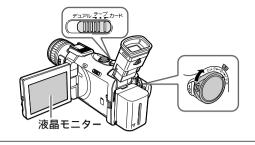

- カード再生モードにする ( ☞ 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )
- **2** 消去をタッチする

全画面表示の時は、2/2画面 で消去をタッチ

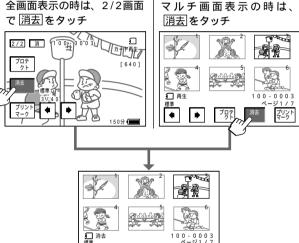


3 1枚ずつ消去(1画面消去)したいときは 消去したい画像を選び、消去をタッチ する

全消


| ▶

もどる

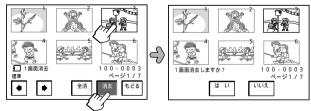

### まとめて消去(全消去)したいときは

### 全消をタッチする

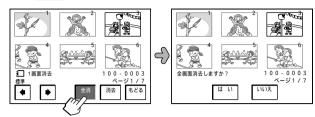

### **4** 消去してよければ、<u>はい</u>をタッチする 消去しないときは、いいえをタッチする

- 1画面消去をすると、残った静止画が1つずつ前に詰まります。
  - 他の画像を消したいときは、手順3~4を繰り返します。
- 全消去の場合、プロテクト(139ページ)された画像をの ぞいたすべての画像が消去され、マルチ画面に戻りま す。

### (が) お知らせ

全消去するには、多少時間がかかります。 消去中に電源を切らないでください。



プロテクト(画像保護)した画像は、消去することができません。プロテクトを解除してから消去してください。詳しくは139ページをご覧ください。




## (フォーマット)ハードを初期化する

カードを、本機やパソ コンで読み書きできる ようにすることを、初 期化(フォーマット)と いいます。

アクセサリーキットに付属しているカードは初期化 (フォーマット)されていますので、そのままお使いいただけます。 カードの初期化(フォーマット)は、次のようなときに行ってください。

- 使用中に、カード関係の警告表示が出たとき。 (カードエラー、カードリードエラー、カードにデータが書き込めません)
- 「カードをフォーマットしてください」と表示されたとき。
- 市販のカードを購入後、初めて本機で使うとき。

初期化(フォーマット)は、必ず本機で行ってください。パソコンや他の機器で初期化(フォーマット)したカードは、本機で認識されないことがあります。初期化(フォーマット)を行うと、カードに記録されている背景やタイトルデザインなどを含めたすべてのデータが失われます。大切な画像データは、初期化(フォーマット)を行う前に、パソコンへ転送するなどして保存してください。

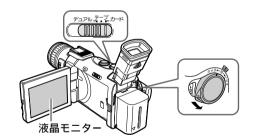

### が知らせ

初期化 フォーマット 沖に、電源を切ったり カードを抜き出したりしないでください。 カードや本機が故障する原因となります。 カード内のデータについて詳しくは、巻末の「付録」をご覧ください。 

- ¶ 本機に、初期化したいカードを入れる
- **2** カード撮影モードにする (1937撮影/再生モードの切り換えかた **34**ページ)
- 3 メニュー画面を出し、ETC( その他の設定 )項目の「フォーマット」を選び、「実行する」にする

( ☞機能の選択 / 設定のしかた 36ページ )



**4** 初期化してよければ、ばいをタッチする



- 初期化 フォーマット が始まります。
- 初期化(フォーマット)を止めるときは、いいえをタッチます。

### (人) お知らせ

初期化(フォーマット)中に電源を切らないでください。バッテリーが残り少ないときは、ACアダプターをお使いになることをおすすめします。

合成に使用するタイトル/背景デザインなど も消去されます。

プロテクト(画像保護)した画像も消去されます。




## (プリントマーク)プリント情報を付ける

プリントマークとは、 カードに記録された静 止画像にDPOF (ディーポフ)と呼ばれ るプリント情報を追加 する機能です。

### DPOFとは

Digital Print Order Formatの略で、印刷 枚数の指定など プリントのための情報 "を定めた規格です。

- プリントマーク (DPOF)を付けてい なくても、プリントす ることはできます。

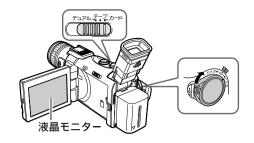


### 画像を選んでプリントマークを付ける(個別設定)

┫ カード再生モードにする

( 🖾 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )

プリントマークをタッチする

全画面表示の時は、2/2画面 でプリントマークをタッチ

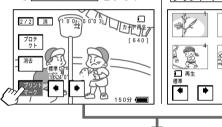


マルチ画面表示の時は、プリントマークをタッチ

3 個別に設定をタッチする



### **4** プリントしたい画像を選び、▲または ▼をタッチしてプリント枚数を設定する

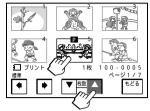

0~99枚のあいだで設定できます。0枚に設定したときは、プリントしない設定になります。

- ・選んだ画像に、設定した枚数のDPOF情報が付けられ、プリントマークPが点灯します。(0枚に設定したときは、点灯しません。)
- 続けてプリントマークを付けるときは、同様に画像を 選び、プリント枚数を設定します。

### 5 終わるときは、 もどるをタッチする

### プリントマークを解除する

- ・プリントマークを付ける時と同じ手順を行い、手順4でプリントマークを解除したい画像を選び、プリント枚数を0枚に設定すると、プリントマークが消えます。
- すべての画像のプリントマークを解除したいときは 146ページをご覧ください。



### (プリントマーク)(つづき)プリント情報を付ける

### すべての画像にプリントマークを付ける


- **1**「画像を選んでプリントマークを付ける (144ページ)」の手順1、2を行う
- ? 全て0枚に設定をタッチする



**3** プリントマーク をタッチする



▲ 全て1枚に設定をタッチする

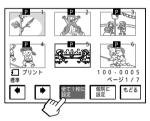

すべての画像に、1枚プリントするDPOF情報が付けられます。

### カード内のすべての画像のプリントマークを解除する


プリント画面(手順2の画面)にして、全て0枚に設定を タッチすると、すべての画像のプリントマークが解除されます。



実行中に電源を切ったり、カードを抜いたり しないでください。 市販のマルチメディアカード用PCカードアダプターを使って、カードに記録した画像をパソコンで直接コピーしたり編集することができます。


### カードをパソコンで

### カードをパソコンで直接使うには

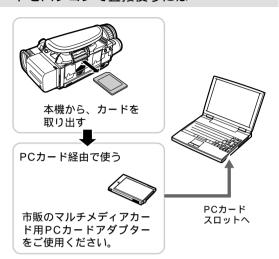

### フォルダ構成とファイル名について

本機で記録した静止画は、下のイラストで示すように、 カードに記録されています。

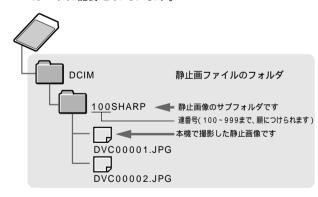

### か知らせ

タイトル/背景デザインは、カードを初期化 (フォーマット)すると消えてしまいます。 パソコンをお持ちの方は、マルチメディア カード用PCカードアダプ ターを使い、タイ トル/背景デザインをパソコンに保存してお くことをお勧めします。 タイトル/背景デザインをパソコンに保存す る方法について詳しくは、次ページをご覧く ださい。

### カード パソコンにデザインデータを保存する

- ┫ カードをアダプターに取り付ける
  - ・取り付けかたについては、アダプターに付属の取扱説 明書をご覧ください。
- **2** アダプターを、お使いのパソコンに取り付ける
- **3** Windowsエクスプローラを起動し、 カードが存在するドライブを探す
  - ・以降このドライブを、「カードの存在するドライブ」といいます。



- アダプターをお使いの場合は、新しいドライブ名が追加されています。図の例では、(D:)が追加されたドライブです。
  - この追加されたドライブ名が、カードの存在するドライブになります。
- 4 カードの存在するドライブを開き、「DCIM」フォルダ以外のファイルとフォルダを、ハードディスクなどにコピーする

# デザインデータをカードに記録されている

- アクセサリーキット付属のカードに記録されているデザインデータ(タイトルや背景など)の内容を、パソコ、カードを初期化(フき初期化(フきいンデータを誤ったしてしまったととができます。
- 市販のマルチメディアカード用PCカードアダプター(以後アダプターといいます)が必要です。

### (が) お知らせ

パソコンに保存したファイルとフォルダは、誤って消さないよう注意してください。

### 撮影と再生

### パソコン カードにデザインデータを戻す

カードは、VL-MR1(本機)で初期化(フォーマット)されたもので、8MB以上の空き容量があるものを用意してください。

- **1** カードを、アダプターに取り付ける 取り付けかたについては、各アダプターに付属の取扱説 明書をご覧ください。
- **2** アダプターを、お使いのパソコンに取り 付ける
- Windowsエクスプローラを起動し、 カードが存在するドライブを探す (以後このドライブを、「カードの存在するドライブ」と いいます。)
  - アダプターをお使いの場合は、新しいドライブ名が追加されています。
     この追加されたドライブ名が、カードの存在するドライブになります。
- 4 パソコンに保存したファイルやフォルダを、カードの存在するドライブにコピーする
  - ドラッグ&ドロップでコピーすることができます。
  - (例)カードの存在するドライブがドライブDで、ドライブCの「backup」というフォルダからカードに戻す場合



• コピーが終了すると、デザインデータがカードに復元 されます。

# データをカードに戻すパソコンに保存したデザイン

- パソコンに保存して おいたデザインデー タ(タイトルや背景な ど)を、カードに戻す ことができます。
- デザインデータをパ ソコンからカードに 戻すには、市販のード 用PCカードアダプ ター(以後、アダプ ターといいます)が必 要です。

## USB動画キットがあればバソコン接続キットノ

本機に適合する「ピクスラボ」が、新しく追加発売されることがあります。最新の「ピカスラボ」についてはカタログでご確認いただくか、販売店などにご相談ください。

### パソコン接続キット「ピクスラボ (VR-PK120)


パソコンのシリアルインターフェース(RS-232C)を使って、カメラの画像やテープの再生画像を静止画にしてパソコンに取り込むためのキットです。

タイトルデザインと背景デザインがそれぞれ72個登録されています。このデザインを本機で利用することができます。 (カレンダーは利用できません。)

### 本機とパソコンの接続方法

本機の通信端子を使って、ピクスラボ(VR-PK120)に同梱されている「PC用レベル変換ケーブル」でパソコンに接続します。

接続についてくわしくは、VR-PK120の取扱説明書をご覧ください。

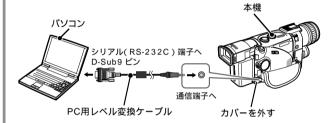


### USB**動画キット「ピクスラボ (** VR-PKU10 )

パソコンのUSBインターフェースを使って、音声付き動画像をパソコンに取り込むためのキットです。

### 本機とパソコンの接続方法

本機にアクセサリーキット付属のAV・S映像ケーブルのS映像プラグまたは映像プラグ(黄)と、VR-PKU10に同梱されているUSBキャプチャーケーブルでパソコンに接続します。(接続についてくわしくは、VR-PKU10のインストールガイドや取扱説明書(オンラインマニュアル)をご覧ください。)

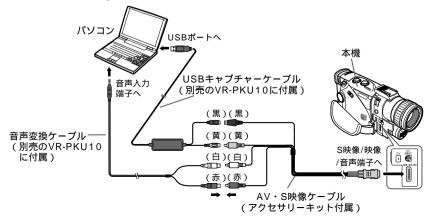


### ここでは、役立つ情報を説明しています。

### 役立つ情報

	ペーミ	: "
その他の機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
確認音を変える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
「記録中メッセージ」を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
映像を調整する(液晶モニター / ビューファインダー )・・・・・		
海外の現地時間に合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
「エリア」の合わせかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
日本時間に戻すときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 154	r
海外での電源コンセントの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 155	,
バッテリーパックについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 156	j
▶ つゆ付き( 結露 )について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 158	,
ヘッドの汚れについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
用語の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
警告とお知らせメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
● 故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
保証とアフターサービスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
● お客様ご相談窓口のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 177	
Quick Start Guide · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 181	
さくいん ······		
付録		
1320		
		/

### その他の機能について

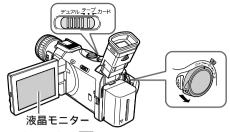

### 確認音を変える

タッチ操作などをしたときに鳴る確認音を変更したり、 鳴らないように設定することができます。

メニュー画面を出し、ETQ その他の設定 項目の「確認音」を選び、お好みの設定を選ぶ

(『愛機能の選択/設定のしかた 36ページ)



「チャイム」: 操作したときチャイムが鳴ります。「ノーマル」: 操作したとき電子音が鳴ります。

•「切」 :確認音を鳴らしません。

確認音を「切」に設定すると、警告音も

鳴らなくなります。



### 「記録中メッセージ」を設定する


静止画を撮影するとき、テープに録画されているか、カード に記録されているかをメッセージ表示することができます。

メニュー画面を出し、FTQ その他の設定 項目の「記録中メッセージ」を選び、「入」にする



# (液晶モニター/ビューファインダー

周囲の状況により液晶 モニターが見づらいと きに、明るさを調整し たり、色の濃さを調整 することができます。

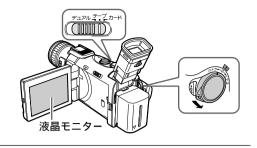

**1** メニュー画面を出し、LCD(液晶設定)項目にする

(■37機能の選択/設定のしかた 36ページ)



2 各調整項目を、お好みで調整する

•「バックライト調整」: 液晶モニターを照らしている バックライトの明るさを設定 します。

> バックライト調整 通常 明るい

•「液晶明るさ」:液晶モニターの明るさを設定します。

液晶明るさ 明

•「液晶濃さ」:液晶モニターの濃さを調整します。

液晶濃さ 淡 濃

•「ビューファー明るさ」: ビューファインダーの明るさ を調整します。

ビューファー明るさ 暗 \_\_\_\_\_明

**3** 終わるときは、<u>もどる</u>を繰り返しタッチする

### (人) お知らせ

テープ / カードに記録される映像は、液晶設定を行っても変わりません。

ビューファインダーでは「バックライト調整」 「液晶明るさ」液晶濃さ」を調整しても変わり ません。 色の濃さを調整すると、実際の撮影映像と異なるイメージになります。液晶設定は、明るさの調整を中心にお使いください。

# 海外の現地時間に合わせる

必ず前もって、日本時間(東京)に合わせてください。(49ページ)海外旅行に行くときなど、現地の時間に合わせるときにお使いください。

### 「エリア」の合わせかた

┫ テープ撮影モードにする

デュアル撮影モード / カード撮影モードでも操作できます。

( ☞ 撮影 / 再生モードの切り換えかた 34ページ )

2 メニュー画面を出し、②(日付設定)項目の「エリア」を選び、渡航先のエリアコードにする

(『零機能の選択/設定のしかた **36**ページ) (例)ニューヨーク時間に合わせたとき



- 時間表示がニューヨーク時間になります。
- •エリア表示は次の通りです。

_							
			エリアコ-	- ド-	- 覧表		
1	ロンドン	7	ダッカ	13	ウエリントン	19	シカゴ
2	パリ	8	バンコク	14	サモア	20	ニューヨーク
3	カイロ	9	ホンコン	15	ハワイ	21	カラカス
4	モスクワ	10	トウキョウ	16	アンカレジ	22	リオ
5	ドバイ	11	シドニー	17	ロサンゼルス	23	フェルナンド
6	カラチ	12	ソロモン	18	デンバー	24	アゾレス

### 現地がサマータイムのとき

3「サマータイム」を選び、「入」にする



設定後<a href="https://www.scales.com/bold/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases/bases

### 日本時間に戻すときは

「エリア」を「10 トウキョウ」に、「サマータイム」を「切」にする

外 海で

### 電海源外 コンセントの種類

### 本機は海外でも使用できます

- アクセサリーキット付属のACアダプターは、100~240Vに対応しておりますの で、海外でも使用することが可能です。旅行先によっては、電源コンセントの形状が 異なりますので、地域に合わせた変換プラグを用いて使用してください。(変換プラ グは空港売店などで販売しています。)
- 電源電圧および電源コンセントの形状は、あらかじめ旅行代理店等でご確 認ください。



### 市販の「電子式変圧器」は使用しない

● ACアダプターを海外旅行者用として市販されている「電子 式変圧器」などに接続しますと、火災・感電・故障の原因と なることがあります。

		海外での電源コンセントの種類				
タイプ	Α	В	BF	С	S	
壁のコンセント	· · ·	••	<u></u>		(; ()	
変換プラグ	不要です。 ACアダプターのプラグを、直接差し込みます。 主に北米、南米などの場合			主にヨーロッパ な どで使います。	主にオーストラリ アなどで使いま す。	

### ・カタクレ本格プラグ

王な国名と変換プラグ一覧					
	北米				
カナダ	Α	アメリカ合衆国	A		
	中国	有米			
アルゼンチン	BF, C, S	バハマ	Α		
コロンビア	Α	プエルトリコ	Α		
ジャマイカ	Α	ブラジル	A, C		
チリ	B, C	ベネズエラ	Α		
ハイチ	Α	ペルー	A, C		
パナマ	A, BF	メキシコ	Α		
	オセス	アニア			
オーストラリア	S	トンガ	S		
グアム	Α	ニュージーランド	S		
タヒチ	С	フィジー	S		
	アミ	ブア			
インド	B, C	パキスタン	B, C		
インドネシア	B, C	バングラデシュ	С		
シンガポール	B, BF	フィリピン	A, C, S		
タイ	A, BF, C	ベトナム	A, C		
大韓民国	A, B, C	香港	B, BF		
スリランカ	В	マカオ	B, C		
中華人民共和国	A, B, BF, C	マレーシア	B, BF, C		
ネパール	С	モンゴル	С		

	ヨーロッパ				
アイスランド	С	デンマーク	С		
アイルランド	С	ドイツ	С		
イギリス	B, BF	ノルウェー	С		
イタリア	С	ハンガリー	С		
オーストリア	С	フィンランド	С		
ギリシャ	С	フランス	С		
オランダ	С	ベルギー	С		
スイス	B, C	ポーランド	B, C		
スウェーデン	С	ポルトガル	B, C		
スペイン	A, C	ルーマニア	С		
	中)	丘東			
イスラエル	С	クウェート	B, C		
イラン	С	ヨルダン	B, BF		
	アフ	7リカ			
アルジェリア	A, BF, C	ザンビア	B, BF		
エジプト	B, BF	タンザニア	B, BF		
カナリア諸島	С	南アフリカ共和国	B, BF, C		
ギニア	С	モザンビーク	С		
ケニア	B, C	モロッコ	С		

### テレビで再生するときは、日本国内仕様のNTSC方式のテレビが必要です。

### 日本と同じカラーテレビ方式 NTSC を採用している国です

- (五十音順)
- アメリカ合衆国
- エクアドル エルサルバドル
- カナダ
- キューバ グアテマラ
- グアム
- コスタリカ
- コロンビア
- スリナム

- チリ

- セントルシア
- 大韓民国 ● 台湾
- ドミニカ
- トリニダード・トバゴ ニカラグア

  - ハイチ
  - パナマ ● バミューダ

  - ハー・ バルバドス フィリピン プエルトリコ
- ベネズエラ
- ペルー
- ★領サモア
- ボリビア ホンジュラス
- ミクロネシア ● ミャンマー
- メキシコ

# バッテリーパックについて

バッテリーパックを安全にお使いいただくために、アクセサリーキット (VR-KTM1)取扱説明書の「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。

アクセサリーキットに同梱のバッテリーパックはインテリジェントバッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータを通信する機能を持った新しいタイプのリチウムイオン電池です。

### 必ず

### 充電してからお使いください

- 充電は、必ず充電ランプが消える(満充電) まで行ってください。充電途中の状態でご使用の場合、使用時間が短くなります。
- リフレッシュ(充電の前に放電する)は 必要ありません。

### 充電は使用直前か前日くらいに

 ・ バッテリーパックは、充電して保存して も自然に放電しますので、使用する直前 か前日くらいに充電してください。

充電するときは、周囲の温度が

10 ~ 30 (人間が快適と感じる温度)

- の範囲で充電してください
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、 バッテリーパックを消耗させます。 また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、バッテリーパックが 温かくなることがありますが、異常で はありません。

### 保存するときは

### 使いきった状態で

バッテリーパックは使用しなくても消耗 します。消耗をできるだけ防ぐためつぎ の手順で保存してください。

ご使用後はバッテリーパックを、必ず 本体から取り外してください。

取り付けた状態では、本体の電源を「切」にしても、微少電流が流れて過放電となり、充電特性が極端に悪くなる恐れがあります。

保存するときは、つぎのように容量を使い切った状態で保存してください。 バッテリーパックの容量を使い切るには、テープを入れずに、撮影状態で電源が自動的に切れるまで使い切ってください。

使い切ったバッテリーパックを本体から取り外し、涼しい場所で保存してく ださい。

(満充電、高温条件での保存は消耗を 促進します。)

半年に最低一度は必ずご使用ください。

消耗の防止になります。

### 端子はいっきされいに

 バッテリーパックの電極が汚れている ときは、柔らかい布などで掃除してく ださい。

### 使用可能な時間について

VR-BLF41

連続撮影時間: <u>約280分(約230分)</u> 実使用時間: <u>約145分(約120分)</u> 充電を完了したバッテリーパックを常温 25 、液晶モニターを閉じて使用した場合です。

- ●()内は、液晶モニターで撮影時の時間です。
- ●「連続撮影時間」は、十分に充電された バッテリーパックを使って、室内で固 定して連続撮影した場合の時間です。 短いシーンの撮影の繰り返しでは、 テープに実際に記録される時間は、連 続使用時の約半分以下になることがあ ります。
- ●「実使用時間」は、録画、停止、電源人/切、ズームなどを EIAJ規格に基づき繰り返し操作したときの実撮影 記録 時間の目安です。

EIAJとは、(社)日本電子機械工業会の略称です。

バッテリーパックは、予定撮影時間の2 ~3倍分用意していただくと安心です。

### 充電したのにバッテリーパックの 使用時間が短り

- バッテリーパックには寿命があります。 正常に充電したバッテリーパックで使用時間が短くなってきたときは、バッテリーパックの寿命が来ていますので、新しいバッテリーパックをお買い求めください。
- バッテリーパックは使用していなくても時間の経過で消耗します。
   1年程度経過したバッテリーパックは保存状態により異なりますが、使用時間が短くなります。

### 低温下で使用するときはバッテリーパック を冷やさない。

- 低温下では、使用時間の合計が非常に短くなることがあります。
  - 電池は、内部で電気エネルギーを発生させる ための化学反応を起こしますが、周囲の温度 が低いほど化学反応が起こりにくく使用時間 が短くなります。
- 特に消耗したバッテリーパックの場合、冬季の低温下(10 以下)で冷えているときなどは、使用時間が極端に短くなる特性があります。このようなときは、バッテリーパックを冷やさないよう、内ポケットなどに入れて暖めておき、使用する直前に本体に入れることをおすすめします。

約10 ~30 (人間が快適と感じる温度)の 範囲内に暖めておくことをおすすめします。 冷えた状態に比べ長い時間お使いいただけま す。

カイロなどをお 使いの場合は、 直接バッテリー に触れないよう にご注意ください。



### 上手な使いかた

● 断続撮影、電動ズーム、巻戻し、早送り、再 生などの操作をすると、バッテリーパックの 容量が消耗しますので、その分短くなりま す。

使用しないときはこまめに電源を切ると、 バッテリーパックは長持ちします。

バッテリーパックには、充電確認マーク(「充電」の文字)が付いています。

バッテリーパック保護カバーを 取り付けるとき、充電済み なら「充電」の文字が見え るように、使い切ったら 見えないように方向を変 えて取り付けると、見分 けがつき便利です。

電済み 記え こら 医変 記分

バッテリーパックのリサイクルご協力のお願い

バッテリーパックはリチウムイオン電池を使用しています。

この電池は、リサイクル可能な貴重な資源で す。

「バッテリーパックの交換、廃棄に際しては、 リサイクルにご協力ください。



<sub>)</sub> リチウムイオン電池の リサイクルマークです。

### l i-ion

ご使用済みのバッテリーパックは、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取扱いのお店へご持参ください。

リサイクルのときは、次のことにご注意ください。

- 端子にテープを貼る
- 外装カバー(被覆・チューブなど)を剥がさない
- 分解しない

### つゆ付きとは

よく冷えたジュースをコップに注ぐと、 コップのまわりに水滴が付きます。 この状態を「つゆ付き(露付または結露)」 といいます。ビデオの心臓部であるヘッ ドやドラムのまわりに つゆ付き がおき ると、テープが貼りついてテープやヘッ ドを傷めてしまいます。

### つゆ付きがおきると

液晶モニターに「つゆが付きました」 の文字が表示され、約10秒後に、ビ デオカメラ保護のために自動的に電 源が切れます。



ビデオテープが入っているときは テープを直ちに取り出し、カセット入れ を開けたまま数時間放置してください。

### 再び使うときは

数時間たってから再度、電源を入れて ください。警告表示「つゆが付きまし たが出なければ、ご使用になれます。

つゆ付きはこのようなときにおこり ます

- 湿気の多いところで使用したとき。
- 暖房した直後の部屋やエアコンなどの 冷風が直接当たるとき。

- 本機を寒いところから急に暖かいとこ ろへ移動したとき。
- 冷房のきいたところから急に温度・湿 度の高いところへ移動したとき。

つゆ付きは、本機内部のヘッドドラ ムまわりだけでなく、テープやレン ズにもおこります

- テープにつゆ付きが発生したときは、 録画スタート/ストップボタンを押し てもテープが走行しないことがありま す。この場合、ビデオテープを取り出 し、2時間程度放置してからお使いく ださい。
- レンズにつゆ付きが生じてくもったと きは、しばらく放置して、くもりが消 えてからお使いください。

つゆ付きによるトラブルを防ぐには

● 急に暖かいところへ移動したときな どは、本機およびビデオテープをそ の場所に(場合によって異なります が約1時間程度)なじませてからお 使いください。

急に寒いところから(スキー場など で)暖かい部屋に持ち込む場合は、 ビニール袋などに本機を入れてお き、袋の中の空気が部屋の温度にな じんでから本機を取り出します。

知っておいていただきたいこと

- 通常、「つゆ付き」は徐々に進行します。 「つゆ付き」が始まってから10~15分 間は現象が現われないことがあります。
- 寒冷地域では、「つゆ」が凍結し「霜」に なっていることがあります。このよう な場合、霜が溶けてつゆになるまでに は、さらに時間がかかります。



### 「们お知らせ

本機を急に寒いところから暖かい ところに移動したときはご使用に ならないでください。ヘッドの目 づまりなどの原因になることがあ ります。

「つゆが付きました」の表示が出てい るときは、ビデオテープを入れない でください。

撮影や再生を行っているうちに下の画面のような症状が出ることがあります。 大切な記録の前や、ヘッドの汚れの症状が出たときは、ヘッドをクリーニング しましょう。 「ビデオヘッドが汚れているときの画像」

### 正常な画像







(末期)

ヘッドが汚れると、次のような症状 が出ます。

- 正常に撮影できない。
- 連続撮影中つなぎ撮り部分で液晶モニターに「ヘッドをクリーニングしてくださいが表示される。

ヘッドをクリーニング してくた゜さい

- ノイズの多い再生画面になる。
- 長時間再生中にモザイク状のノイズが 出る。

このようなときは撮影/再生の操作をいったん中断して本機の電源を切り、30分程度の時間を置いてからヘッドをクリーニングしてください。

クリーニングテープは、市販の乾式ミ ニDV用のものをお買い求めください。

クリーニングテープのご使用に際して は、その取扱説明書をよくお読みくだ さい。

### ヘッドのクリーニングのしかた

- 電源スイッチを「ビデオ」にする メディア切換スイッチを「テー プ」にする
- 2 クリーニングテープを入れる (クリーニングテープを入れると、撮影モードにしている場合でもクリーニングテープであることを検出して、自動的にテープ再生(ビデオ)モードになります。)
- **3** 再生 をタッチする 自動的に20秒間テープを走行します。 (このとき、液晶モニターに「クリーニング 中」の表示が出ます。)

20秒経過すると、自動的にテープ走行を 停止し、「テープをとり出してください」の 表示が出ます。

(走行中は、停止がタンでも停止できます。)

4 クリーニングテープを取り出す

### クリーニング時のご注意

- ◆ クリーニングを続けて繰り返すには一度テープを取り出さないと作動しません。
   クリーニングテープを繰り返し再生すると、ヘッドの摩耗の原因となりますのでご注意ください。
- ◆ クリーニングテープを使っても鮮明な画像に戻らないときは、ヘッドが摩耗していることがあります。このときは、ヘッドドラムの交換が必要です。
   お買いあげの販売店または、シャープのお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ヘッドをクリーニングしても、再びヘッド汚れが生じる場合は、そのテープのご使用を避けてください。



クリーニングテープでは、早送りや 巻戻しすることはできません。 巻戻しは、テープの終わりになれば 自動的に巻き戻されます。 正しく安全にお使いいただくために次のことは必ずお守りください。

### 保管場所のご注意

直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かない

キャビネットや部品に悪い影響を与えま すのでご注意ください。



極端に高温になる場所に置かない 夏期の窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、 キャビネットが変形したり、故障の原因 になることがあります。

本機およびビデオテープの周囲が高温状態にならないよう、十分ご注意ください。

### 磁気にご注意


本機に磁石・電気時計・磁石を使用した おもちゃなど、磁気をもっているものを 近づけないでください。磁気の影響を受 けて、大切な記録が損なわれたりするこ とがあります。



### 使用場所のご注意

### テレビの近く

画像や音声に悪い影響を与えることがあります。

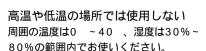

### スキー場で使用する場合

スキー場など寒冷地でご使用のとき、本体が冷えきった状態では、電源を入れてしばらくの間は液晶モニターが多少暗くなる場合がありますが故障ではありません。このとき、しばらく時間を置くか毛布などであらかじめ本体を包んでおき、冷えきらないようにすることをおすすめします。

強い電波や磁気の発生するところ 強い電波や磁気の発生するところ(電波塔 の近くやモーターのそばなど)で使用する と画像がゆがんだり、悪い影響を受ける ことがあります。



### 飛行機の中では使用しない

飛行機の中など、使用が制限または禁止 されている場所では、使用しないでくだ さい。

事故の原因となる恐れがあります。

### 屋外で使用する場合

### 明るい場所での使用

液晶モニターが見づらいときは、バックライト調整を「明るい」に切り換え(153ページ)、明るさの調整をしてください。

### 雨天での使用

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機 をぬらさないようにご注意ください。



### 海辺での使用

砂浜や砂地など、砂ぼこりの多いところで 使用する場合は砂などが内部に入らないよ うにしてください。砂が入ると故障の原因 となります。

### 取り扱いにご注意

レンズや液晶モニター、ビューファ インダーを太陽に向けない

本機を使用しているいないにかかわらず、 レンズや液晶モニター、ビューファイン ダーを太陽に向けないでください。



### 三脚について


小型の携帯用三脚は取付けが難しいものも あり、不安定ですので絶対に使用しないで ください。

### 持ち運ぶときは

- 三脚に固定したまま持ち運ぶときは、 三脚側を持って移動してください。
- ハンドストラップを持ってビデオカメ ラを持ち運ぶときは、落下や接触など に注意してください。

### ふだん使わないときは

- ビデオテープとマルチメディアカード を取り出し、電源スイッチを「切」にし てください。
- バッテリーパックを取り外してくださ L1

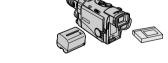

### 取り扱いはていねいに

落下させたり、強い衝撃や振動を与えた りしないでください。故障の原因となり ます。持ち運びや移動の際にもご注意く ださい。

### 照明器具は離して

ビデオライトなどの照明器具を本機に近づ けますと、照明器具の熱で変型や故障の原 因になります。照明器具は離してお使いく ださい。

### 他の機器との接続について

本機に接続して使用する機器の取扱説明書 をよくご覧ください。また、取扱説明書は いつでも見られるところに必ず保存してお いてください。

長時間ご使用にならないときは 長時間使用しないと機能に支障をきたす 場合がありますので、ときどき電源を入 れて作動させてください。

### お手入れについて

### 液晶モニターのお手入れ

液晶モニターについた汚れなどは、電源を 切った上でアクセサリーキット付属のク リーニングクロスでふいてください。ク リーニングクロス以外でふいた場合、液晶 モニターに傷がつくことがあります。

また、汚れがなかなかとれない場合は、別 売のクリーニングキットVR-CK1をご使用

ください。



### キャビネットのお手入れ

● キャビネットや操作パネル部分の汚れは 柔らかい布で軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、水でうすめた中性 洗剤にひたした布をよく絞ってふき取 り、乾いた布で仕上げてください。



● キャビネットの表面はプラスチックが 多く使われています。ベンジン・シン ナーなどでふいたり、日焼け止めク リームや、化粧品が付着すると、変質 したり塗装がはげることがありますの でご注意ください。

### 殺虫剤などにご注意

キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗装がはげるなどの原因となります。



レンズやビューファインダーのお手 入れ

レンズやビューファインダーの清掃は、カメラ用のプロワーやアクセサリーキット付属のクリーニングクロスで軽くふき取るように行ってください。傷つく恐れがあります。

### 液晶モニターの取り扱いについて

- 液晶モニターを強く押したり、強い衝撃を与えたり、固いもので押したりしないでください。割れたり、表示ムラが発生したり、キズがつく場合があります。
- ・ 液晶モニターを下にして机の上などに置かないでください。
- 汚れなどは、アクセサリーキット付属の クリーニングクロスで軽くふきとるよう にしてください。このとき本体の電源は 「切」にしてください。
- 液晶モニターの表面および液晶モニター の周辺を押したとき、表示ムラの発生す る場合があります。
- 表示ムラが発生した場合は、電源を「切」 にし約30秒ほど放置すると自然に消え ます。

### 液晶モニターについて

液晶モニターは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

### 蛍光管について

液晶モニターのバックライトに使用されている蛍光管には寿命があります。(寿命の目安は、常温で連続使用約8,000時間です。)モニターが暗くなったり、点灯しないときは、販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

### DV方式デジタルビデオについて

DV方式デジタルビデオとは DV方式デジタルビデオは、「HDデジタル VCR協議会」で標準化された家庭用のデジ タルビデオ規格です。

- 1. 家庭用として高レベルの水平解像度きめ細かで緻密な映像が楽しめます。
- 2. 色にじみのほとんどない鮮明な色再現性

色の情報量は従来のビデオの約3倍 当 社比3赤色などで気になる色にじみが ほとんどない鮮明な映像が楽しめま す。

- ジッターの発生を抑えるTBC(タイム ベースコレクター)を標準装備 スッキリとした高SN比で、安定した映 像が楽しめます。
- PCMデジタル録音 PCMデジタル録音により、高音質で臨 場感のあるステレオ音声が楽しめます。

DV方式デジタルビデオテープについ て

DV方式デジタルビデオテープは、「ミニDVカセット」と長時間の録画・再生に適した「DVカセット」の2種類が規格化されています。





ミニDVカセット

DVカセット

本機は、「ミニDVカセット」のみに対応 しており、「DVカセット」は使用できま せん。

Min DY マークのついた「ミニDVカセット」を使用してください。LPモードを使い撮影するときは、LP表示のある「ミニDVカセット」をお使いください。



本機はMEテープで最高画質が得られるようになっています。MEテープのご使用をおすすめします。

DV方式デジタルビデオの互換性に ついて

- 8ミリ/VHS/ベータ方式カセットの 記録・再生はできません。
- 8ミリ / VHS / ベータ方式ビデオ(カ メラ)と付属のAV・S映像ケーブルを 使って接続することができます。





8ミリカセット

VHSカセット



ベータカセット

● 従来のテレビと接続して見ることがで きます。

### ミニDVカセット使用上のご注意

- ◆ 本機には<sup>Mini</sup> マークの付いたミニ DVカセットをご使用ください。
- ◆ 本機はカセットメモリー付ミニDVカ セットテープの記録再生はできます が、カセットメモリー機能は使えませ hi-
- 録画済みのミニDVカセットに新しく 録画すると、前の映像と音声は自動的 に消えます。
- ミニDVカセットは裏返しでは使えま
- テープを走行させないでミニDVカ セットの出し入れを繰り返さないでく ださい。テープがたるんでテープを傷 める原因となります。
- ミニDVカセット裏面の穴に物を入れ たりして、穴をふさがないようにして ください。
- ほこりの多いところおよび、カビの 発生しやすいところは避けてくださ 610



磁気をもっているもの(電気時計・磁 石を使ったおもちゃなど を近づけな いでください。磁気の影響を受けて、 大切な記録が損なわれたりすることが あります。

- 直射日光の当たるところや熱器具のそ ば、湿気の多いところは避けてくださ 61.
- 真夏の車内や、トランク、直射日光下 など、高温になる場所に放置しないで ください。



管してください。



- 巻取りムラのある場合は、もう一度巻 き直してください。
- 落としたり、強い振動やショックを与 えないでください。





### 著作権保護信号について

本機は、マクロビジョンコーポレーショ ン等が所有する合衆国特許および知的所 有権によって保護された、著作権保護テ クノロジーを搭載しています。この著作 権保護テクノロジーの使用にはマクロビ ジョンコーポレーションの認可が必要で あり、同社の認可がない限りは一般家庭 および特定の視聴用に制限されていま す。解析(リバースエンジニアリング)ま たは改造は禁止されています。

▶ 再生するとき


本機で再生されるビデオテープに著作権 保護のための信号が記録されている場合 には、本機で再生した信号の他機での記 録が制限されます。

### ▶ 記録するとき

著作権保護のための信号が記録されているビデオテープは本機で録画することはできません。このようなビデオテープを録画しようとすると液晶モニターに「録画できません」の表示が現れます。

なお、ビデオカメラで撮影した画像には、 著作権保護のための信号は記録されません。

### マルチメディアカード取り扱い上のご注意

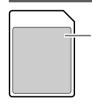

### ラベル

● ラベルは、はがさない でください。また、ラ ベルの上に紙、テープ などを貼らないでく ださい。



### 端子部

機器との接続部分です。指や金属などで触れたり、汚したり傷つけたりしないよう、ご注意ください。

マルチメディアカードの取り扱い に注意

- マルチメディアカード(以降カードと表記します)の挿入方向を確認してください。無理な挿入は避けてください。
- カードは精密部品です。分解、改造等は しないでください。また、曲げたり、強い 力やショックを加えたり、落としたり、 水に濡らしたりしないでください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなど力が加わり、 壊れることがあります。
- カードを火気に近づけたり、火の中に 投げ込んだりしないでください。
- カードには寿命があります。長期間ご 使用になると、新しく記録ができなく なります。

下記の環境下での使用、保管は避けてください。

●電気的ノイズや強い磁気が発生しやすいところ。データを破損(消失)する恐れがあります。

- 直射日光のあたるところ。
- 高温・多湿のところ。
- ホコリの多いところや、砂ぼこりの立つところ。
- 腐食性のあるところ。
- 炎天下や密閉された空間等、気温の高くなるところ。

### 静電気に注意

- 端子部にゴミや異物を付着させたり、指で触れたり、こすらないでください。静電気によりデータを破損(消失)する恐れがあります。汚れは乾いた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。
- カードの持ち運びや保管は、端子部へのゴミ、ほこり、静電気による影響を避けるため、梱包されていたときのポリ袋をご利用ください。(このポリ袋は帯電防止処理がされています。)

### つゆ付き(結露)に注意

- 短い時間で寒暖の差の大きい場所へ移動すると、カードの内部や外部に水滴が付くこと(結露)があります。結露は故障の原因になることがありますのでご注意ください。
- カードに結露が生じたときは、水滴が 自然に消えるまで、カードを常温で放 置してください。

### データについて

- 大切なデータは、他のメディア(パソコンやフロッピーディスク、MOディスク等)にコピーしておくなどして、別に控えを残しておくことをおすすめします。カードの故障、修理などにより記憶内容が消えることがあります。
- データの記録中、消去中、フォーマット(初期化)中は、絶対にカードを取り出したり、本機の電源を切らないでください。データを消失させたり、カードが破壊する場合があります。
- カードを初期化すると、データが消去 されます。初期化するときは、カード 内に大切なデータがないことを確認し てから行ってください。
- お客様または第三者がカードの取り扱いを誤ったり、静電気や電機的ノイズを受けたり、故障によりデータを消失した場合、損害について当社は一切責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

### 英数字

### D2映像出力端子(71ページ)

D2映像入力端子付きのテレビと接続するための端子。

### DPOF(144ページ)

印刷枚数の指定など プリントのための情報 "を定めた規格のこと。

### DV端子(118,120ページ)

デジタル信号を入・出力し、高画質のダビング編集ができる端子。

### JPEG( 147ページ)

静止画の圧縮方式の規格です。ジェイペグ と読みます。

### LPモード(65ページ)

1本のテープに1.5倍の長時間記録ができる機能。

60分テープで90分まで記録することができます。

### S映像端子(70ページ)

より高画質な映像で入・出力するために、輝度信号と色信号に分離された映像信号を接続する端子。

### S2対応(70ページ)

16:9(ワイドモード)で記録したテープを再生したとき、S2端子付ワイドテレビと接続していると自動的にワイド画面サイズに拡大して映像が楽しめる機能。

### ア行

### アイリス(89ページ)

背景が明るすぎて被写体が黒くつぶれると きや、背景に比べて被写体が明るすぎると き絞りを補正する機能。

### 赤目軽減(130ページ)

フラッシュを使って撮影するとき、被写体 (人や動物)の瞳が赤く映ってしまうのを抑え る機能です。

### アフレコ編集(122ページ)

録画済みのテープへ、ナレーションなどの 効果音を入れ、楽しむことができます。

### オートフォーカス

撮影する被写体にレンズを向けると、自動 的に焦点を合わせる機能。

### 音声切換(124ページ)

アフレコした音声と撮影した音声を切り換 えて楽しめる機能。

### 力 行

### 画像サイズ(127ページ)

画像の面積的な大きさのことです。縦と横のピクセル数(画点の数)で表します。

### 合成(110ページ)

あらかじめ設定した背景やタイトルなどを 合成できる機能。

### コントロールレバー(37ページ)

メニュー項目を選択・決定するときに使う レバーです。

### ゲイン(90ページ)

スチルカメラのフィルム感度に相当。暗い 場面を忠実に撮影したいときや逆光で撮影 するときに使います。

### サ行

### 再生ズーム(108ページ)

再生中に見たい部分を最大で約10倍まで ズーム(拡大)して見られる機能。

### 撮影スタンバイ(99ページ)

撮影内容を確認した後、撮影終了場面(次に撮影スタートしたい場面)の頭出しを行う機能。

### サマータイム設定(154ページ)

サマータイム制 夏の一定期間日照時間に合わせて時刻を繰り上げる制度 )をとっている地域に対し、手軽に時刻を設定できる機能。

### シネマ(103ページ)

画面の上下に黒帯をつけ、16:9画面にして 撮影する機能です。

### 初期化(フォーマット) 142ページ)

カードの内容をすべて消去し、本機で使えるようにすること。

### スナップ撮影 82ページ)

6秒間の静止画面を撮影すること。

(スチルカメラのシャッターを押す感覚で撮 影が楽しめます。)

### ズーミング(64ページ)

ズームボタンを使って広い範囲を撮影したり、一部をクローズアップにして撮影すること。

### ズームアウト(64ページ)

ズームボタンを使い被写体を徐々に遠ざけながら撮影すること。

### ズームイン(64ページ)

ズームボタンを使い被写体をだんだん近づけて撮影すること。

### 世界時計(154ページ)

海外旅行時等、現地の時間に簡単に合わせられる機能。

### 接写

小さな被写体に近づいて画面一杯に撮影する こと。

(小さな植物や昆虫などを、画面一杯に撮影するときなどに使います。)

### タ行

タイトル(110ページ)

カードに内蔵されている「タイトル」デザイン のこと。

タイムコード(97ページ)

テープ上の位置を映像とともに時、分、秒、 フレーム( 1フレーム約1/30秒 )単位で記録 する機能。

対面撮影(33ページ)

液晶モニターと向き合った状態で画面を見ながら撮影すること。

チルティング(55ページ)

ビデオカメラを上下に(見上げたり見下ろしたりするように)動かしながら撮影すること。

(高さを効果的に表現したいときに使います。)

テープID( 115ページ)

本機で撮影したテープに自動的に記録される、整理番号。(テープIDは001~999があり、自動的に割り当てられます。)

デジタルズーム(64ページ)

画像をデジタル処理して、最大500倍まで 拡大する機能。

(デジタルズームのときは画質が落ちます。 最大ズームアップの時、水平解像度が光学 ズーム最大時の約95%劣化します。)

### ナ行

ナイトレーダー(84ページ)

照度0ルクスでもモノクロ撮影が可能な機能。

### 八行

背景(110ページ)

カードに内蔵されている「背景」デザインのこと。

パンニング(55ページ)

ビデオカメラを左右に旋回するように動かしながら撮影すること。(風景や広い会場を撮るときなど、広さを表現したいときに使います。)

フェードアウト( **102**ページ)

撮影終了時に映像と音声を徐々に弱めて消し ていくこと。

フェードイン(102ページ)

撮影開始時に映像と音声を徐々に強めて撮っていくこと。

フレームサイズ

撮影時の被写体の大きさ。

クローズアップ、アップショット、バスト ショット、ウエストショット、フルショット など。

フレーム表示(98ページ)

映像の1コマ1コマに対応しているタイム コード(1フレーム=1コマ)。

DV方式ではフレーム単位でカウントできるので、テープ位置の正確なカウンターとして使えます。本機のフレーム表示は、静止画再生やコマ送り再生のとき表示されます。

ブレ補正(65ページ)

アップでの撮影時などに起こる手ブレを補正 する機能。

ホワイトバランスロック(86ページ)

ほとんどの場合は、自動で被写体を自然な色で撮影できるように調整できますが、夕焼けなどの赤い光源で撮影するときなど自動で調整しにくい場合には、ホワイトバランスをロックします。

### マ行

マルチストロボ 106ページ)

複数の画像を1つの画面上に表示する機能。

マルチメディアカード(164ページ)

静止画データやタイトル/背景デザインを記録するためのメモリーカードのこと。

### ラ行

録画モード(65ページ)

LP/SPモードがあり、Long playing mode とStandard playing mode の略でテープスピードモードのこと。

LPは、SPの1.5倍まで録画できます。

### ワ行


ワイドモード(103ページ)

画面の上下両端をカットし、画面の横縦比を 約16:9にすることによりワイド感のある 画面がつくれる機能。 通常の録画では、テレビ放送と同じように1つの画像を2つの細かい画像(フィールド)に分け て、交互に記録しています(インターレース方式)。具体的には、約1/60秒ごとに1つの フィールドを交互に記録し、約1/30秒で1つの画像(フレーム)として記録します。このた め、記録した各フィールドの画像は、見た目の半分の面積しか映っていません。

これに対しプログレッシブモードは、フレームをフィールドに分けず、約1/30秒で1つの画 像を記録します。これにより、動画の再生では動きがぎこちなくなりますが、静止画の再生 ではより鮮明な画像を得ることができます。

### ▶诵常再生

動画 再牛

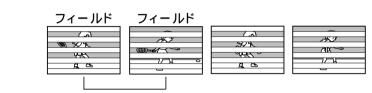

静止画 再生



フレーム

- ・動画再生・・・・・ プログレッシブ再生にくらべ、映像の動きはスムーズになりま す。
- ・静止画再生・・・ 2枚のフィールドを合成して再生するため画像がブレて見える ことがあります。

### ▶ プログレッシブモード記録の再生











静止画 再生



フレーム

- ・動画再生・・・・・ フレームとフレームの間の画像が記録されないため、映像がぎ こちなく見えます。
- ・静止画再生・・・ 1つのフレームに1つの画像が記録されるため、鮮明な画像に見 えます。

つぎのような警告表示が出たときには、説明にしたがって操作して ください。

±-	÷n+
表示	意味
テープをとり出してくだ	ビデオテープ保護機能が働いています。一度ビデオテー
<u>さい</u>	プを取り出し、再度入れ直してください。( <b>30</b> ページ )
つゆが付きました	つゆ付き状態です。つゆ付きがなくなるまで数時間お待
	ちください。( <b>158</b> ページ )
	このマークが表示されると約10秒後に電源が切れ、表示
	も消えます。
1 テープを入れてくだ	ビデオテープがビデオカメラに入っていません。
さい	(30ページ)
バッテリーを交換してく	バッテリー残量がわずかです。
ださい	充電したバッテリーパックと交換してください。
	(27~28ページ)
1 ヘッドをクリーニン	ヘッドが汚れています。
グしてください	ヘッドクリーニングをしてください。(159ページ)
1 このテープでは録画	ビデオテープの誤消去防止ツマミが開いているので、録
できません	画できません。ツマミを閉じるか、テープを取り替えてく
	ださい。( <b>30</b> ページ)
1 テープが残り少なく	テープ残量がわずかです。
なりました	新しいビデオテープを準備してください。
1 テープを交換してく	
ださい	新しいビデオテープと交換してください。(30ページ)
ランプ	ランプ( 蛍光管 )の寿命です。
	販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせくださ
	l I.
	入力し外部録画をしようとしたときは、左のようなお知
	らせメッセージが表示され録画することができません。
カードがありません	カードが入っていません。またはカードが正しく取り付
	けられていません。
	カードの取り付けを確認してください。(31ページ)
カードのメモリーがいっ	カードに空き容量がなく、記録することができません。
ぱいになりました	消去や初期化(フォーマット)をするか、空き容量がある
	別のカードと交換してください。
ファイルがありません	取り付けられているカードには、本機で再生できる静止
	画が記録されていません。
カードエラー	カード内のデータが壊れているか、本機で認識できない
	カードが取り付けられています。
カードをフォーマットし	カードの初期化( フォーマット )が必要です。
てください	初期化のしかたについては <b>142</b> ページをご覧ください。

表示	意味
カードがかきこみ禁止になっています	カードが書き込み禁止状態になっています。
データにプロテクトがかかっています	プロテクト(保護)した画像を消去しようとしています。 消去してもよい画像のときは、プロテクトを解除してから 消去してください。( <b>139</b> ページ)
カードリードエラー	選んだ静止画データは、本機で再生できません。
カードにデータがかきこめません	カードかデータの不具合により、カードに記録することが できません。
	別のカードと交換するなどしてから、もう一度操作してく ださい。
カードにがいとうデータがありませ	インデックスサーチ時、カードとテープのIDが一致しない
h	か、カードにインデックスが記録されていません。
	テープのIDに一致したカードを取り付けてください。また
	は、インデックスを記録してからインデックスサーチを
	行ってください。
信号が入力されていません	入力信号のない(再生されてない)状態で外部録画をしよう
	としたときに表示されます。
<u> </u>	対面撮影の警告またはマニュアル撮影時の警告表示で
•	す。対面撮影時に表示されたときは、液晶モニターを通
	常撮影状態に戻して警告内容を確認し、マニュアル撮影
	時は、オートに戻して警告内容を確認してください。
クリーニング中	クリーニングテープを入れて再生すると、表示されます。
	(この表示は、警告ではありません。)



1の警告表示については、テープ撮影モード / デュアル撮影モード時のみ表示が 出ます。

「バッテリーを交換してください」の表示が出ているときにズーム操作を行うと、す ぐ電源が切れてしまう場合があります。充電済みのバッテリーと交換してくださ l1.

## 故障かな?と思ったら

この項にしたがって再度点検されても症状が変わらないときは、販売店にお問い合わせください。

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
	本機の電源が入らない		電源が入らないときは、一度電源スイッチを「切」にしてバッテリーパックを外し	28
電		電源は正しく接続されていますか。	約2 分たってから、再び   バッテリーパックを取り付   け、電源を入れ直してくだ	29
源		バッテリーパックは 充電されていますか。	さい。	27
		本機内部がつゆ付き になっていませんか。		158
		ビデオテープの誤消 去防止ツマミが開い ていませんか。	ツマミの開いているビデオ テープには、録画・録音がで きません。新しいビデオテー プを用意するか、ツマミを閉 じて撮影してください。	30
	電源が途中で切れる	撮影待機状態が5分以 上続いていませんか。	再度、電源スイッチを「カメ ラ」に動かしてください。	63
	液晶モニターが見づ らい	映像調整は行っていますか。	撮影メニューの「液晶設定」 で、各項目を、見やすくなる ように調整してください。	153
撮	オートフォーカスがはたらかない		フォーカス切換スイッチを 「自動」にしてください。	94
影中		被写体に近いのに、 ズームアップしてい ませんか。	ズームを広角にしてくださ い。	64
		コントラスト(明暗 差)のないもの、横じ ままたは縦じまだけ のものを撮っていま せんか。	マニュアルフォーカスで撮 影してください。	94
	明るく光るものを撮 ると縦に帯状の線が 出る	背景とのコントラス トが強いものを撮っ たときに出る現象で、 故障ではありません。		ı
	画面が白トビする	ナイトレーダーが 「入」になっていませ んか。	ナイトレーダーを「切」にし てください。	84

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ	
撮	ズームボタンを動か さないのに自動的に 広角になる	被写体に近づきすぎ ていませんか。	被写体が近く(約1.5 m以内)にあるときに望遠にすると、ピントが合いにくくなり、自動的にピントが合うところまでズームが広角になります。	64	
影中		画面に被写体が写っていますか。	画面に被写体がないとき は、被写体があるところま で自動的にズームが広角に なります。被写体のあると ころにカメラを向けるか、 あらかじめズームを広角に しておいてください。	64	
	テレビ画面に表示で きない	テレビの入力切換ボ タンは「ビデオ」に なっていますか。	AV端子付テレビの場合は、 テレビの入力切換ボタンで 「ビデオ」にします。	70	
		AV・S映像ケーブル は正しく接続されて いますか。	AV・S映像ケーブルを正し く接続しなおしてくださ い。	70	
再生中		信号が記録されてい	著作権保護のための信号が 記録されているテープは、 再生するとテレビや他のAV 機器に信号を出力すること ができません。	_	
Т	巻戻し・早送りがで きない	テープが早送り・巻 戻しを完了していま せんか。	テープの先頭や最後を越え て巻き戻しや早送りをする ことはできません。	_	
		クリーニングテープ を使用していません か。	クリーニングテープでは、 早送りや巻戻しすることは できません。巻戻しは、 テープの終わりになれば自 動的に巻き戻されます。	159	故
					故障かな?と思ったら
					役立つ情報
				づく	

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
	テープを再生すると モザイクのような画 面になったり消えて	演出効果がモザイク に設定されていませ んか。	メニュー画面で「演出効果」 を「標準」に設定してくださ い。	104
	しまう	長年使っていて、ビ デオヘッドが汚れて いる可能性がありま す。	ヘッドをクリーニングする 必要があります。市販のミ ニDV用乾式クリーニング テープをお使いください。	159
		何回も繰り返し使っ たテープを使用して いませんか。	テープがいたんでいると、 画像が正しく再生できませ ん。	_
再 生	テープが動かない	電源スイッチは「ビデオ」になっていますか。	電源スイッチを「ビデオ」に してください。	66
中		l	メディア切換スイッチを 「テープ」にしてください。	66
		ビデオテープが入って ますか。	ビデオテープを入れてくだ さい。	30
	D1 端子付きテレビ と本機のD2映像出 力端子を接続して 再生すると、テレ ビの映像が正常な 映像にならない	本機のメニュー画面 のD端子出力が「オート」になっていません か。	メニュー画面でD端子出力 の設定を「ノーマル」にして ください。	71
	電源スイッチをビデ オ/カメラにしても 動作しない	バッテリーが消耗し ていませんか。	バッテリーパックを取り外して充電するか、充電済みのバッテリーパックと交換してください。	27,28
影中・		ACアダプターのプラ グがコンセントから 外れていませんか。	ACアダプターのプラグをコ ンセントに差し込んでくだ さい。	29
再生中	バッテリーが消耗し やすい	極端に温度の低いと ころで使用していま せんか。	使用直前まで、バッテリー パックを内ポケットなどに 入れて暖めておいてくださ い。	157
		充電は十分に行いま したか。	充電してください。	27

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
担	ビデオテープが取り出 せない	電源となるものがないと、取り出せません。	バッテリーパックを正しく取 り付けてください。	28
撮影中・再			ACアダプターのプラグをコンセントに差し込み、ACアダプターとDCケーブルを正しく接続してください。	29
生中		バッテリーパックは充電され ていますか。	バッテリーパックを取り外して充電するか、充電済みのバッテリーパックと交換してください。	
	他のビデオに録画できない	DVケーブル/AV・S映像 ケーブルは正しく接続されて いますか。	DVケーブル/AV・S映像 ケーブルを正しく接続してく ださい。	70
その他	本機を振ると、「カタカ タ」と音がする	本機の機械的可動部分の構造 上、音がすることがありま す。	故障ではありません。	_
1111111	時計がリセット(初期状態)される	ボタン電池の極性 ① の向き )は合っていますか。	ボタン電池を正しく入れ直し てください。	26
		ボタン電池が消耗しています。	新しいボタン電池に交換して ください。	20
구	画像が消去できない	画像データにプロテクトをか けていませんか。	プロテクトを解除してから消 去してください。	139
<del>'</del>	カードが初期化(フォー マット)できない		お買い上げの販売店にご相談 ください。	_

◆本機はマイコンを使用した機器です。マイコンを使用した機器は電磁波を出しています。電磁波により他の機器に影響をおよぼしたり、本機が外部からの影響を受けて電源が入らないなど、正常に動作しないことがあります。

本機が正常に動作しない時は、本機のメニューにあるメーカー設定を実行し、マイコンをリセットしてください。また、本機から電源ユニット(バッテリーパックやACアダプター、ボタン電池など)を一度取り外してから、改めてご使用ください。

### 美しい画面を見るための点検のおすすめ

本機は撮影した内容を磁気テープなどに記録したり、再生したりするため非常に高い精度を必要とする機械です。

お使いになる間にテープの駆動部分などが汚れたり、摩耗したりしてきます。 性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくためには、使用環境、温度、湿度、ホコリン等に左右されますが、およそご使用1,000時間をめどに"清掃、注油、一部部品交換"されることをおすすめいたします。くわしくは、販売店にご相談ください。

### 仕

樣

	I		
形名	VL-MR1		
品名	液晶デジタルビデオカメラ		
電源	DC7.4V		
消費電力	ビューファインダー使用時: 4.2W( テープ撮影モード:オートフォーカス合		
	焦時、ブレ補正「入」時)		
	液晶モニター使用時: 5.0W( テープ撮影モード:オートフォーカス合焦時、ブ		
	レ補正 入 時、バックライト切換 通常 時)		
信号方式	NTSC		
録 画 方 法	回転式2ヘッドヘリカルスキャン方式		
使用カセット	デジタルビデオ方式のミニDVカセット		
テープ速度	(SP) 約18.812mm/秒、(LP) 約12.555mm/秒		
録 画 時 間	最大90分(DVM60、LPモード記録にて)		
巻戻し・早送り時間	ACアダプター使用時約180秋 DVM60にて)		
映像入出力	1.0 Vp-p75 不平衡、S映像端子、Y信号1.0 Vp-pクロマ信号		
	286mVp-p (バースト信号 )75 不平衡		
音声入出力	- 8dBs、出力インピーダンス2.2k 以下		
S映像/映像/音声端子	10ピン特殊コネクター		
通信端子	ø2.5ミニジャック		
ヘッドホン端子	ステレオミニジャック(ø3.5)		
D V 端子	4ピンコネクター(i.LINK)		
D 2 映像出力端子	専用8ピンコネクター		
スピーカー音声出力	300mW		
撮影カラー方式	CCD補色カラー方式		
撮像素子	4.5mm(1/4型)プログレッシブスキャンCCD固体撮像素子、総画素約68万画		
	素( オプチカルブラック部含む )		
必要最低照度	9ルクス(F1.6 / デジタルズーム「切」時 )		
E = 9 -	カラーモニター(約20万画素 8.8cm[3.5型 液晶)		
レンズ	光学22倍ズームレンズ(F=1.6~3.7・f=3.6~79.2mm)		
ホワイトバランス調整	自動追尾方式(ロック付)		
アイリス	マルチ重点測光方式(補正可)		
フォーカス	フルレンジ映像処理方式 / 手動切換可		
画像圧縮方式/記録	静止画:JPEGベースライン準拠 / JPEG( Exif 2.1 )		
フォーマット	Design rule for Camera File system( DCF )準拠		
記録枚数	- 両断		
	画像リイス  容量 (1) 標 年  エコノミー ノアイノ		
	640×480 8MB 約100枚 約180枚 約60枚 800×600 8MB 約64枚 約115枚 約38枚		
	800×600   8MB   約64枚   約115枚   約38枚   1024×768   8MB   約39枚   約70枚   約23枚		
	1024×708   3MB   35391X   35704X   35234X   画像サイズおよび画質モードが混在した場合や、撮影した画像により、撮影		
	可能枚数は変わります。		
記録媒体	マルチメディアカード		
許容動作温度/湿度	0 ~40 /30%~80%		
許容保存温度	- 20 ~ + 60		
外 形 寸 法	20 100   66mm×189.5mm×86mm(幅/奥行/高さ≬突起部含まず)		
本体質量	約670g		
撮影時総質量	約880g(バッテリーパック:VR-BLF41、ビデオテープ: VR-DVM60、		
」 東 家 田 龍 貝 里	ボタン電池:CR2025、レンズフード、ハンドストラップ)		
付 属 品	ボタン電池、取扱説明書、保証書、撮影ガイドブック		
1.3 N=9 HH	\		

DCFは、(社)日本電子工業振興協会( JEIDA )の規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

### ズームマイク(アクセサリーキットに同梱)

外	形	寸	法	幅36mm× 奥行96mm×高さ46mm(ウインドスクリーン含む)
				幅25mm× 奥行91mm×高さ40mm(ウインドスクリーン含まず)
質			量	約28.5g(ウインドスクリーン含む)
				約27g(ウインドスクリーン含まず)

### マルチメディアカード(アクセサリーキットに同梱)

_					
メ	モリ	J –	- 容	量	8MB( コンテンツデータ入り )
1:	ンタ-	- フ	<b>1</b>	ィス	マルチメディアカード準拠
駆	動		電	圧	3V(ボルト)
動	作		温	度	0 ~40
保	管		温	度	- 20 ~ +65
動	作・	保	管温	度	95%RH以下( ただし結露なきこと )
外	形		寸	法	幅24mm×厚み1.4mm×高さ32mm
質				量	約2g

### ACアダプター(アクセサリーキットに同梱)

電			源	AC100~240V、50/60Hz
定	格	出	力	VTR動作時 : DC7.3V、1.4A (充電時 : DC8.6V、1.4A )
動	作	温	度	0 ~ + 40
保	存	温	度	- 20 ~ + 60
外	形	寸	法	幅80mm、奥行98mm、高さ45mm
質			量	約196g

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

また本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

# 保証とアフターサービスについて

### 保証書(別添)

- 保証書は「お買い上げ日・販売店 名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
   保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間

お買い上げの日から1年間です。(ただし、電池等の消耗部品は除きます。)

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### 補修用性能部品の 最低保有期間

- 当社は、この液晶デジタルビデオカ メラの補修用性能部品を製造打切 後、最低8年保有しています。
- 輔修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ご不明な点や修理に関する ご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(177ページ)にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは持込修理

●「故障かな?と思ったら(170ページ)を調べてください。 それでも異常があるときは、使用を やめて、必ず電源プラグを抜いてか ら、お買い上げの販売店にご連絡く ださい。

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示く ださい。

保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望 により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復する ための料金です。

部品代「修理に使用した部品代金です。

### 便利メモ

お客様へ・・・ お買い上げ日・販売店名を 記入されると便利です。

お買い上げ日						
		年	月	日		
販売品	5 名					
電話						
(	)		-			

### 愛情点検



### 長年ご使用の

液晶デジタルビデオカメラの点検を! こんな症状はありませんか?

- ACアダプターやコードが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- ACアダプターのコードに深いキズや変形がある。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、 ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店 に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相 談ください。

### お客様ご相談窓口のご案内

シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は お買いあげの販売店へ

なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談 ください。

- 製品の故障や部品のご購入などのご相談は............ 修理ご相談窓口へ (注)\*印の窓口は『持ち込み修理及び部品購入』のご相談窓口です。
   なお、この地域の出張修理はCSセンターにご相談ください。

### 修理ご相談窓口

### シャープエンジニアリング株式会社

ンヤーノエンシーアリンク休式会社							
	拠点名	電話番号	所 在 地				
	Sセンター	(011)641-4690					
	* 札 幌	(011)641-4685	札幌市西区二十四軒 1 条 7-3-17				
		(0157)36-4649	北見市三輪 435				
帯		(0155)21-6925	帯広市西 8 条南 3-17				
	5 小 牧	(0144)34-7740	苫小牧市本町 2-6-10				
室		(0143)45-4649	室蘭市中島町 1-9				
釗		(0154)25-4649	釧路市光陽町 8-13				
九		(0166)25-4649	旭川市一条通 4-左 10				
团		(0138)51-4649	函館市五稜郭町 31-17				
青森県書		(0177)38-0281	青森市妙見 3-3-4				
3.		(0172)27-4649	弘前市豊田 3-5-1				
J		(0178)44-4649	八戸市小中野 2-8-16				
秋田県杉		(018)863-4649	秋田市川尻町大川反 170-56				
植		(0182)33-4649	横手市横手町六の口 5				
岩手県岩		(019)638-6087	紫波郡矢巾町流通センター南 3-1-1				
<u>\$</u>		(0193)23-4649	釜石市上中島町 4-6-43				
	Sセンター	(022)288-9250	(1 ()				
	*宮城	(022)288-9142	仙台市若林区卸町東 3-1-27				
	形	(023)631-4649	山形市飯田 2-7-43				
酒		(0234)24-4649	酒田市大町 19-5				
福島県福		(024)945-4649	郡山市安積町荒井方八丁 33-1				
	津若松	(0242)25-4649	会津若松市山見町 41-2				
	1 わき	(0246)28-4649	いわき市自由ケ丘 37-10				
新 湯 県 し	S センター * 新 潟	(025)285-1513	新潟市上所中 1-7-21				
	*長岡	(025)285-3663	表演中工列中 1-7-21   長岡市摂田屋町崩 2600				
析木県C	へ 長 一回 S センター	(0258)23-1819					
100 小 宗   0	* 栃 木	(03)5692-7722	宇都宮市不動前 4-2-41				
	*小山	(028)637-1179	于都呂巾不動削 4-2-4     下都賀郡藤岡町藤岡 5201				
群馬県C	S センター		1. 电台记录间间 豫回 0501				
11+ 170 21 0	*群馬	(027)252-4706	前橋市問屋町 1-3-7				
茨城県C	S センター	(03)5692-7722	おり  回り  一世世   1-0-1				
/	* 茨 城	(029)241-4930	水戸市千波町 1963				
	* 南茨城	(0298)57-9130	つくば市栗原 2857-9				
埼玉県C	S センター	(03)5692-7722	> (10.16.N/V) C 0 0 1 0				
			大宮市宮原町 2-107-2				
	* 埼玉東	(0489)78-7101	越谷市南荻島 346-1				
千葉県 C			E H (610 WH) 0 1 0 1				
	*千葉	(043)299-8840	千葉市美浜区中瀬 1-9-2				
	* 西千葉	(0473)68-4766	松戸市稔台 295-1				
	四丁朱	(04/3)08-4/66	TAT IPが口 Z 9 3 T I				

### お客様ご相談窓口のご案内(つづき)

担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
千葉県	√ ★東千葉	(0479)79-1181	八日市場市高字東 2779-4
1 * *	* 木更津	(0438)37-7912	木更津市請西 2-5-22
東京都	CSセンター	(03)5692-7722	· 八文/中中間日 □ ○ □ □
SIT SIT MI	「*江東	(03)3626-4642	東京都墨田区石原 2-1 2-3
	*城南	(03)3776-2419	東京都大田区南馬込 1-5-15
	*城北	(03)3972-4195	東京都板橋区東新町 1-33-11
	*世田谷	(03)3707-3345	東京都世田谷区用賀 3-8-18
	*田端	(03)5692-7765	東京都北区東田端 2-13-17
	*三多摩	(042)586-6059	日野市日野台 5-5-4
神奈川県	CS センター	(03)5692-7722	
		(045)753-4647	横浜市磯子区中原 1-2-23
	*湘南	(0463)54-4738	平塚市田村 1381
		(0427)59-4195	相模原市横山 2-2-12
山梨県	CSセンター	(03)5692-7722	
	,	(055)228-5375	甲府市富竹 2-1-17
静岡県	CSセンター	(054)285-9360	*****
		(054)285-9340	静岡市曲金 6-8-44
	* 沿津	(0559)22-5249	沼津市宮前町 11-4
長 野 県	し * 浜 松 CSセンター	(053)463-4680	浜松市植松町 1476-2
文 到 宗		(0263)27-4694	  松本市芳野 8-14
	*長野	(026)293-6262	長野市篠ノ井塩崎東田沢 6877-1
愛知県	(	(052)33-0202	区到市际人开通响米山州(0011-1
<b></b> 从	(*名古屋	(052)332-3600	名古屋市中川区山王 3-5-5
		(0564)24-2343	岡崎市柿田町 1-21
	*豊橋	(0532)53-4647	豊橋市下地町橋口 17-1
岐阜県	CSセンター	(052)332-5880	Elistic Locality Co.
	(*岐阜	(058)273-4969	岐阜市六条南 3-12-9
	*濃 飛	(0574)26-4626	可児市土田下切 3832-1
三重県	CSセンター	(052)332-5880	
		(059)232-6300	津市栗真町屋町蒲池 328
富山県	CS センター	(076)269-1875	
	〔 *富 山	(076)451-2459	富山市金泉寺 71-1
石川県	CSセンター	(076)269-1875	
II II	[ *金 沢	(076)249-2434	石川郡野々市町御経塚町 1096-1
福井県	CS センター	(076)269-1875	5+++4-m.v
滋賀県	<ul><li>( * 福 井</li><li>CS センター</li></ul>	(0776)54-2459	福井市北四ツ居町 625
		(06)6795-2899	  大津市栗林町 1 1-35
	*彦根	(0749)24-4643	彦根市東沼波町 133
京都府	CSセンター	(06)6795-2899	シュストストス   八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
St. Hp. Ua	( *京都	(075)672-2378	京都市南区上鳥羽菅田町 48
		(0773)23-9151	福知山市末広町 6-13
大 阪 府	CS センター	(06)6795-2800	The second secon
		(06)6643-5331	大阪市浪速区恵美須西 1-2-9
	* 堺	(0722)45-4651	堺市老松町 1-39
	* 大阪 TC	(06)6794-5611	大阪市平野区加美南 3-7-19
	* 南大阪	(0724)31-1950	貝塚市沢 1215
	* 北大阪	(0726)34-4519	茨木市鮎川 5-15-3
(兵庫県)	*阪神	(06)6421-4877	尼崎市猪名寺 3-2-10
兵 庫 県	CS センター	(06)6795-2899	
	*兵庫	(078)791-1541	神戸市須磨区弥栄台 3-15-2
	*神戸	(078)453-4651	神戸市東灘区魚崎北町 1-6-18
	*姫路	(0792)66-1819	姫路市青山 5-7-7
	し *豊 岡	(0796)23-7515	豊岡市九日市上町下畑 77-1

担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
奈 良 県	CS センター	(06)6795-2899	
	「 * 奈 良	(0743)53-6693	大和郡山市美濃庄町 492
	* 奈良南	(0745)65-1492	御所市茅原 4-3
和歌山県	CS センター	(06)6795-2899	
	( *和歌山	(073)445-4615	和歌山市西小二里 2-4-91
	* 南紀	(0739)25-3121	田辺市稲成町 441-1
鳥取県	鳥取	(0857)27-8831	鳥取市青葉町 2-204
岡山県	CS センター	(086)292-1707	
	( *岡 山	(086)292-1709	都窪郡早島町矢尾828
島根県	CS センター	(0852)24-4811	
	( *松 江	(0852)24-4810	松江市西津田 3-1-10
広島県	CS センター	(082)874-8071	
	( *広島	(082)874-8149	広島市安佐南区西原 2-13-4
	CS センター	(0824)28-7448	
	( *東広島	(0824)28-7490	東広島市八本松東 4-3-30
	CS センター	(0849)51-7644	
	( *福 山	(0849)51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地
山口県	CS センター	(083)972-0870	
		(083)972-0891	吉敷郡小郡町若草町 4-12
	│ *東山口	(0833)44-0923	下松市西豊井 173-1
香川県	CS センター	(087)823-5513	
	( *香 川	(087)823-4901	高松市朝日町 6-2-8
徳島県	CS センター	(088)625-4684	
		(088)625-4654	徳島市中常三島町 3-11-14
愛媛県	CS センター	(089)971-4729	
		(089)971-4563	松山市高岡町 178-1
	* 南 予	(0895)25-4722	宇和島市中沢町 1-1-20
高知県	CSセンター	(0888)82-4021	+1=++a
*=	( *高 知	(0888)82-4635	高知市高須960-1
福岡県	CS センター	(092)586-1122	每回土埃克瓦共和国 0.4 0.4
	↑ *福 岡	(092)572-4652	福岡市博多区井相田 2-12-1
		(0942)45-8211	久留米市御井旗崎 3-7-14
/+ hp /P	*北九州	(093)592-4677	北九州市小倉北区大手町 6-12
佐 賀 県		(092)586-1122	大架主领自町八克工大W籍 2012 2
長崎県	〔 * 佐 賀 CS センター	(0952)24-9450 (095)844-1870	佐賀市鍋島町八戸五本松籠 2043-2
戊 呵 宗	( *長 崎		大村市古賀島町 613-3
	佐世保	( 0 9 5 7 )5 2 - 3 5 1 1 ( 0 9 5 6 )3 2 - 6 6 6 6	佐世保市白岳町 107-5
大 分 県	CS センター	(097)552-9416	
八刀乐	( *大 分	(097)552-9416	大分市松原町 3-5-3
熊 本 県	CSセンター	(096)366-7070	
,,,, ,+, ,;,		(096)364-4777	熊本市新屋敷 3-15-17
	天草	(0969)23-8711	本渡市港町 19-3
宮崎県	CS センター	(0985)31-1823	1 112 11 12 13 13 13
-3 21	( *宮 崎	(0985)31-1832	宮崎市原町 4-12
	延岡	(0982)34-5735	延岡市浜砂 2-17-10
	( *都 城	(0986)52-1311	北諸県郡三股町大字蓼池 624-1
鹿児島県	CSセンター	(099)253-0250	
	( *鹿児島	(099)253-4600	鹿児島市鴨池新町 12-1
	( 160 70 10)	(),	10070-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

### 沖縄シャープ電機株式会社

担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
沖 縄 県	那 覇	(098)861-0866	那覇市曙 2-1 0-1
	先 島	(09807)3-3603	平良市下里 1178-5
鹿児島県	奄 美	(0997)53-4777	名瀬市塩浜町 8-1

### お客様ご相談窓口のご案内(つづき)

### 一般ご相談窓口

### シャープ株式会社

東	日	本	相	相	相	相	相	相	談	室	TEL(043)297-4649	〒261-8520	千葉市美浜区中瀬1-9-2
						FAX(043)299-8280							
西	日	本	相	談	室	TEL(06)6621-4649	〒547-0003	大阪市平野区加美南4-3-41					
						FAX(06)6792-5993							

### シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室	(011)642-	4649	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北支店消費者相談室	(022)288-	9147	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
首都圏支店消費者相談室	(03)3893-	4649	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
中部支店消費者相談室	(052)332-	4649	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
近畿支店消費者相談室	(06)6794-	7 0 4 1	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
中国支店消費者相談室	(082)874-	4649	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国支店消費者相談室	(087)823-	4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州支店消費者相談室	(092)572-	4655	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1

所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(00.05)

### 海外でのお客様ご相談窓口

- 1. この商品は国内仕様ですが、旅行等で海外へ携帯され万一の故障等不具合が生じた場合、下記の弊社のサービス窓口に連絡頂きご相談ください。
  - 付属している保証書は、日本国内のみ有効です。アフターサービスの費用は有料となります。
- 2. 相談窓口一覧表 (99.10)

会 社 名	会 社	名	会	社	名
住所	住	所	住		所
電話番号	電 話 番	号	電	話番	号
アメリカ Sharp Electronics Corporation 1300 Naperville Drive Romeoville, Illinois 60446 U.S.A. TEL: 1-800-237-4277/800 BE-SHARP	カナダ Sharp Electronics of C 335 Britannia Road Ea Mississauga, Ontario I Canada TEL: (905) 890-2100/(8	ドイツ Sharp Electronics (Europe) GmbH Sonninstrasse 3 20097 Hamburg Germany TEL: (040) 23760			
イギリス Sharp Electronics (U.K.) Ltd. Sharp House Thorp Road, Newton Heath Manchester, M40 5BE U.K. TEL: (0161) 205-2623	オーストラリア Sharp Corporation of A Pty. Ltd. 1 Huntingwood Drive, I N.S.W. 2148 Australia TEL: 1-800-807 820	香港 Sharp-Roxy (Hong Kong) Ltd. Service Centre Unit B&D, 7/F., Roxy Industrial Centre, 58-66 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T. TEL: 2410-2688			
シンガポール Sharp-Roxy Sales (Singapore) Pte. Ltd. 138 Robinson Road, #21-00, Hong Leong Centre, Singapore 068906 TEL: 0226-1191	タイ Sharp Thebnakorn Co., 664, Siphraya, Road B Bangkok 10500, Thail TEL: (02)236-0170/	北京(中国) SHARP 夏晋株式会社 北京事務所 北京市朝陽区北三環東路8号 静安中心1072室 TEL: (010)6468-9118			
上海(中国) SHARP 夏普株式会社 中国総代表処 上海市 浦東新区 新金橋路28号 上海新金橋大厦15楼1501室 TEL: (021)5834-2085	広州(中国) SHARP 夏晋株式会社 広 広州市光烈中路69号東山瓜 TEL: (020)8732-208	場1907号室	上記以外の地域 とれない場合は シャープ株式会 商品信頼性式 TEL: +81-6-6 FAX: +81-6-6	下記にご連絡 社 3 サービス企i 3792-1001	各ください。 画推進部

- 携帯される地域によっては、ご相談に応じることが困難な場合がある点ご容赦ください。
- 180 所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。

For preparation, recording and playback

### MEWEAN

Still button (スチルボタン)

Media switch (メディア切換スイッチ)

Hand strap (ハンドストラップ)

Speaker (スピーカー)

Nightlight/white balance button (ナイトライト/ホワイトバランスボタン)

Terminal cover (端子部ふた)

Night radar on/off switch (ナイトレーダー入/切スイッチ)

DV terminal (i.LINK) (DV端子(i.LINK))

D2 video output terminal (D2映像出力端子)

S-VIDEO/VIDEO/AUDIO terminal (S映像/映像/音声端子)

Zoom/volume control button (ズーム/音量調整ボタン)

System shoe (zoom microphone attachment) (システムシュー(ズームマイク取付部))

Lens hood (レンズフード)

Focus ring (フォーカスリング)

Focus switch (フォーカス切換スイッチ

Nightlight (ナイトライト発光部)

Flash(フラッシュ発光部)

Light sensor (調光センサー)

Built-in stereo microphone (内蔵ステレオマイク)

Monitor on/off switch (表示入/切ボタン)

Manual switch

(マニュアル切換スイッチ)

Shoulder strap loop (ショルダーベルト取付部)

Monitor release

(液晶モニターロック解除レバー)

Control lever (コントロールレバー)

Remote sensor (ワイヤレスリモコン受信部)

Headphone iack (ヘッドホン端子)

Monitor remote control power switch (液晶モニターリモコン電源スイッチ)

Monitor (液晶モニター)

Monitor lock release (液晶モニターロック解除レバー)

Tripod socket (三脚用ネジ穴)

Cassette compartment door release (カセットふた開レバー)

Card cover release (カードふた開レバー)

Card Cover release (75 1757/2/HJD77 )

Communication Terminal cover (通信端子カバ・

Battery/DC cable mount (バッテリー/DCケーブル取付部)

Diopter knob (視度調節ツマミ)

Viewfinder (ビューファインダー)

Battery release (バッテリー取外しレバー)

Record start/stop button (録画スタート/ストップボタン)

Power switch (電源スイッチ)

Button battery compartment (ボタン電池収納部)


Card slot (カード挿入口)

Cassette holder (カセット挿入口)


Card cover (カードふた)

Cassette compartment door (カセットふた)


Cassette compartment **PUSH/押す** mark (カセット入れ **PUSH/押す** マーク)

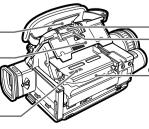


### Charging the Battery Pack

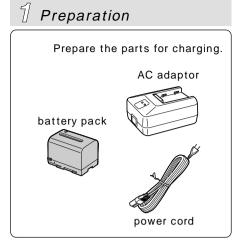


### 2 Charging

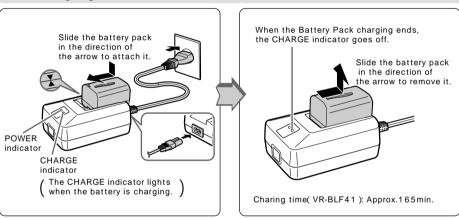


### ${\it 3}$ Attaching the Battery Pack to the camera

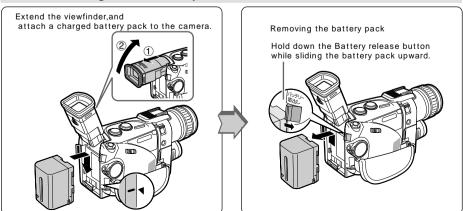


Plug the AC adaptor into a household power outlet.

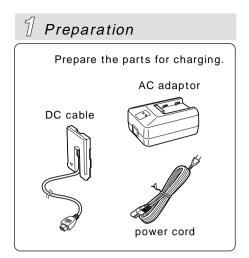


### ${\it 2}$ Insert the power card of the AC adaptor into the wall outlet.

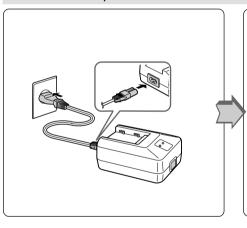


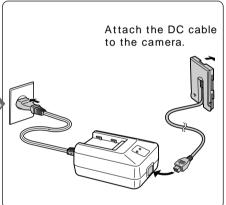


### Recording and Playback

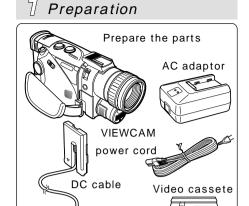


### ${\color{red} {\Bbb Z}}$ Insert the power plug of the AC adaptor into the wall outlet.

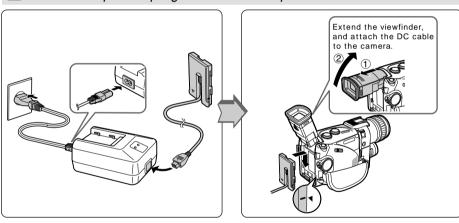



### ${\it 3}$ Load a Video cassete into the camera.

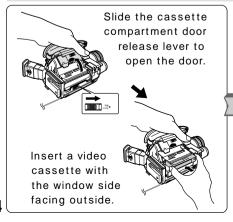

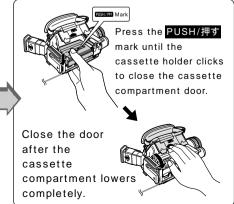



### 4 Recording

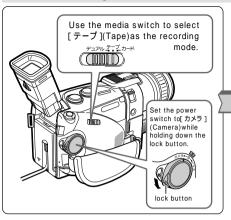


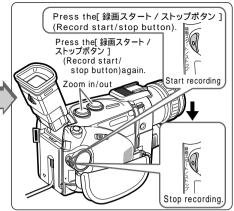

### 5 Playback

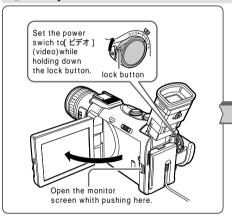

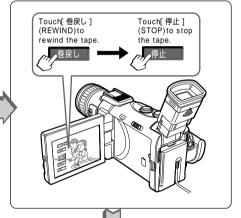

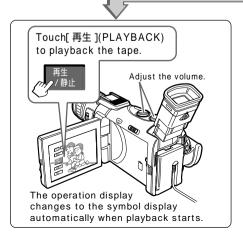

### さくいん

英数字	た行	
ACアダプター <b>27</b>	タイムコード	97
DPOF		33
DV端子118,120		
LPモード		
P in P		
SPモード 65		
S映像/映像/音声端子		
TC出力		
	1 ナイトライト	8F
あ行	ナイトレーダー	
インデックスサーチ <b>11</b> 4		
液晶モニターリモコン		
演出効果		110
オートフォトコピー		
オーバーフック <b>100</b>	ビューファインダー	
か行		
ガイド表示59	フォトコピー	
各部のなまえ		144
ガンマ明るさ補正81		
逆再生 <b>73</b>		
警告表示		
合成 <b>110</b>	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
コマ送り再生73		
コントロールレバー37	,	
	ま行	
さ行	マニュアル機能	
再生	マニュアルフォーカス	
· • —	(// / / H/)	
再生ズーム108 撮影時間27,156	(1// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
<b>撮影スタンバイ99</b>		36
策影スタンハイ		
シャッタースピード	ら行	
充電		81
消去		
初期化		
ズームマイク95		
スチル撮影82,128	わ行 ワイプ	405
スナップ撮影82		135
スロー再生73	}	
静止画再生68,132	<u>!</u>	
セルフタイマー 131		

### カード内のタイトルや背景の種類

### 背景

























タイトル

















Happy Birthday



Merry Christmas

The End


修理サービスを依頼される前に、170ページの「故障かな?と思ったら」をもう一度お読みください。

### 【お問い合わせは】

この製品についてのご意見・ご質問は、シャープお客様ご相談窓口「一般ご相談窓口」へお申し付けください。製品の故障や部品のご購入などの相談は「修理ご相談窓口」へお申し付けください。

(くわしくは、177ページをご覧ください。)

### 一般ご相談窓口

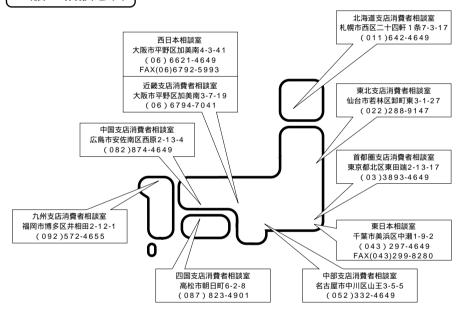

### \*//+-7/。株式会社

本 社 〒 545-8522 大阪市阿倍野区長池町 22番 22号

電話 06 (6621) 1221 (大代表)

AV システム事業本部 〒 329-2193 栃木県矢板市早川町 174 番地

電話 0287(43)1131(大代表)

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

TINSJ0269TAZZ (B) 0P06-JKM